

# HYBRID SNIPER RIFLE HAWK EYE

ハイブリッド・スナイパー・ライフル ホークアイ

Japan version

## 取扱説明書



**KJWORKS**

### 内容品

- 本体
- BB弾(0.2g 100発)
- BBローダー
- 取扱説明書


18歳以上用

## ⚠ 警告・注意

\*射撃をするとき、周囲の環境が安全であるか必ず確認してください。また、対象年齢未満の方によるご使用はお避けください。当製品の間違った使用法、改造や分解などによる事故や誤作動・故障に関して弊社は一切の責任を負いません。以下の警告を良く理解した上でお取り扱いください。

01. ガンを持ち運ぶ時は必ずケースなどに入れて持ち運んでください。ハダカでは持ち歩かないでください。
02. BB弾が目に当たると失明する恐れがあり大変危険ですので、使用時にはセーフティゴーグルを必ず装着し、目を保護してください。ゲームの参加者全員が同様に必ず装着してください。
03. むやみにガンを振り回したり、人や動物に銃口を向けてください。
04. 対象年齢未満の小児等の手の届く場所に放置したり、使わせたりしないでください。
05. ワレモノに向けて発射しないでください。また、ワレモノが射撃目標の周辺に置かれていない事を事前に確認してください。
06. 射撃準備が整うまでは、絶対にトリガーに触れたり、セフティのロックを解除しないでください。
07. ガンを所持している時、及び使用中は、周りの環境が安全であるかを常に確認してください。
08. むやみな改造や分解は大変危険で、且つ、ガンの性能を著しく損なう恐れがあります。また、法律違反で罰せられる可能性もありますので絶対にお止めください。
09. 人や車の多い場所は避け、安全な場所を選んで射撃を楽しんでください。
10. 銃口は、弾を装填している・していないに関わらず、絶対に覗き込まないでください。BB弾が目に当たった場合、目の損傷を招き、失明の恐れもあります。

## ■BB弾の装填

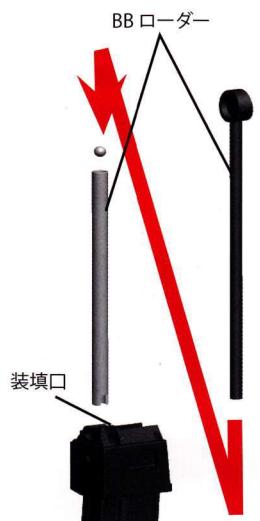

マガジン上部の装填口からBB弾を装填します。付属のBBローダーを使用すると一度にたくさんのBB弾を装填できます。

※使用しない時はマガジンからBB弾を抜いておいてください。内部のスプリングに負担がかかり、マガジンの故障の原因となることがあります。

## ■ガスの充填



マガジン底部のチャージ・バルブより、ガスを注入します。その際、マガジンは逆さまにして、ガスボンベのノズルを垂直に差し込むようにしてください。

ガスが満タンになると、バルブからガスが逃げますので、それを合図にガスボンベを外してください。

## ■マガジンの着脱



### 1. 取り付け

カチッと音がするまでマガジンを押し込みます。

### 2. 取り外し

マガジン・キャッチをおしてマガジンを下方に引き抜きます。

## ■シューティング



1. ハンドルを後方に引き下げます。



2. セフティを押してロックを解除し、トリガーを引きます。

マガジンのBB弾を撃ち尽くすと、ボルトストップがかかります。



**【セフティ】** セフティを押す毎に、ロック/ロック解除が切り替わります。

### ●ロック状態

セフティがロックされ、トリガーが引けなくなります。




### ●ロック解除

セフティのロックが解除され、射撃ができるようになります。

※ガンを使用しない時は、必ずセフティをロックの状態にしておいてください。

## ■サイトの調整

### 【リアサイト】

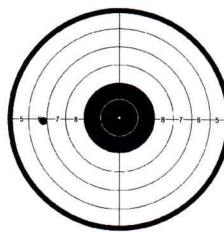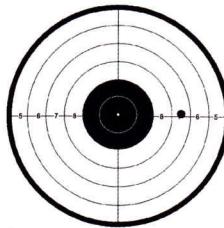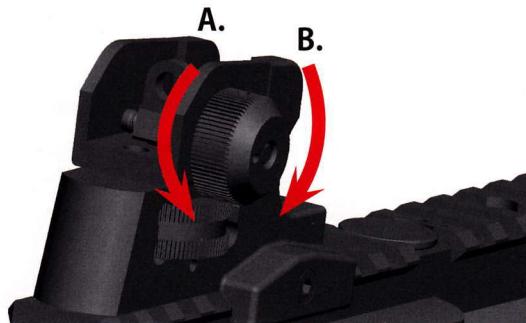



A.

着弾点が右側にずれる場合は、ワインテージ・ノブを反時計回りに回してください。

B.

着弾点が左側にずれる場合は、ワインテージ・ノブを時計回りに回してください。

### 【フロントサイト】

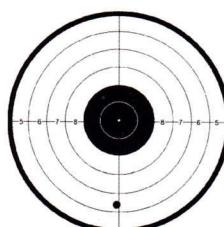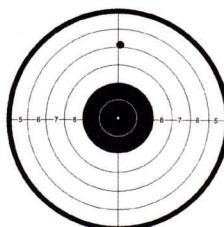

C.



着弾点が上方にずれる場合はエレベーション・ノブを反時計回りに回してください。

D.

着弾点が下方にずれる場合はエレベーション・ノブを時計回りに回してください。

## ■ホップアップ


弾道がまっすぐになるよう、ホップアップを調整してください。

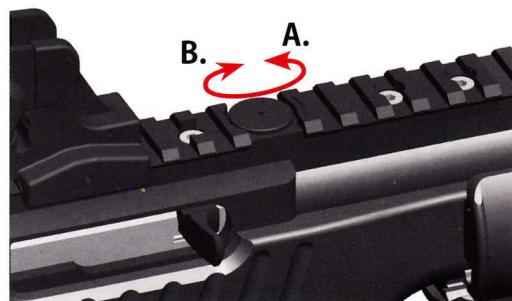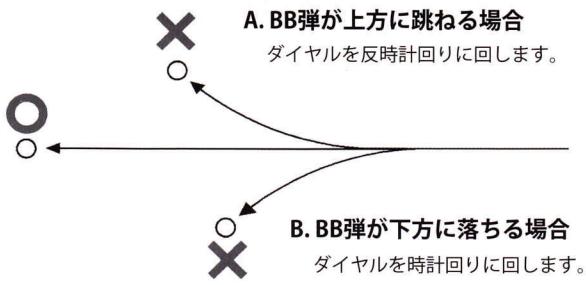

## ■レイルカバーの取り外し

レイルカバー前方の矢印1の部分を押しながら、レイルカバーを前方（矢印2の方向）にスライドさせます。



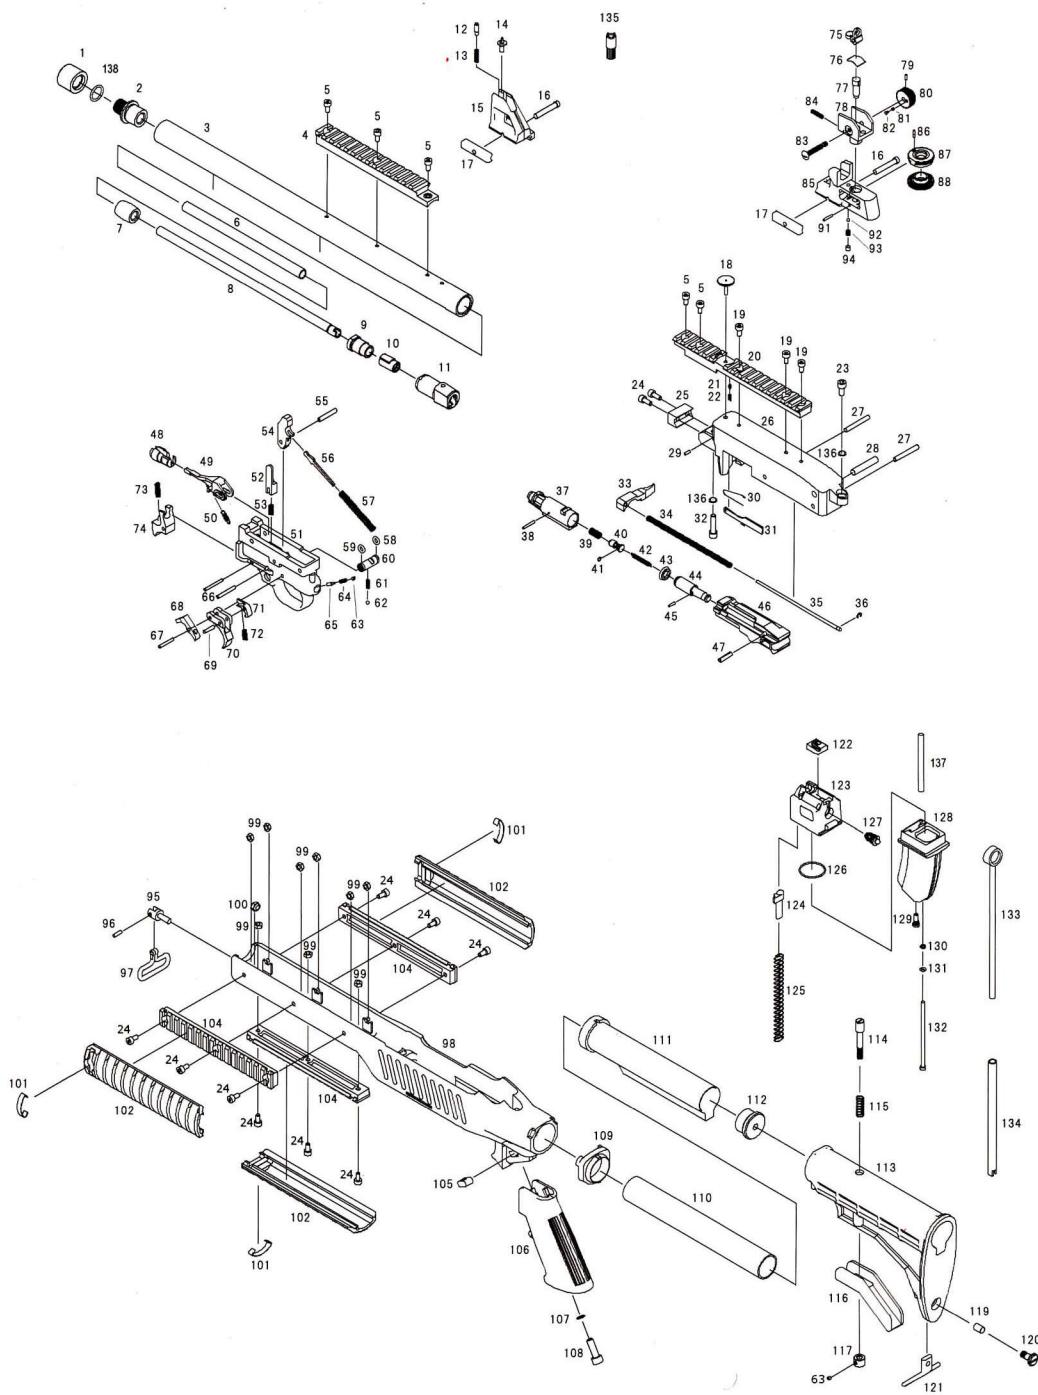

## 【パーツリスト】

1 マズル	51 トリガーガード
2 アダプター	52 バレルノックカーリック
3 アウターバレル	53 バレルノックカースプリング
4 レイル①	54 ハンマー
5 レイル①用スクリュー	55 ハンマー・ピン
6 インナーバレル・カバー	56 ハンマー・ストラット
7 インナーバレル・コネクタ	57 ハンマー・ストラット・スプリング
8 インナーバレル	58 セフティ・O・リング(黒)
9 インナーバレル・ナット	59 セフティ・O・リング(赤)
10 ラバーチャンバー	60 セフティ
11 チャンバー・カバー	61 セフティ・ストップバー・スプリング
12 フロントサイト・スクリュー	62 セフティ・ストップバー
13 フロントサイト・スプリング	63 トリガーブランジャー・スクリュー
14 フロントサイト	64 トリガーブランジャー・スプリング
15 フロントサイト・ベース	65 トリガーブランジャー
16 フロントサイト・ベース用スクリュー	66 マガジンリリース・レバー・ピン
17 フロントサイト・ベース・ナット	67 トリガーピボット・ピン
18 HOP調整用ダイアル	68 シア
19 レイル②用スクリュー	69 トリガー・ピン
20 レイル②	70 トリガー
21 HOP調整用ダイアルストッパー	71 ディスコネクター
22 HOP調整用ダイアルストッパー・スプリング	72 ディスコネクター・ピン
23 レシーバースクリュー(リア)	73 マガジンリリース・レバー・スプリング
24 バレル固定スクリュー	74 マガジンリリース・レバー
25 バレル固定パーツ	75 リアサイト
26 レシーバー	76 フラップ・スプリング
27 レシーバー・クロスピン	77 リアサイト・ベース・パーツ
28 ポルトストップ・ピン	78 リアサイト・パーツ
29 レシーバー・クロスピン	79 ウィンテージ・ノブ・スクリュー
30 ポルトストップ・スプリング	80 ウィンテージ・ノブ
31 ポルトストップ	81 ウィンテージ・ノブ・スプリング
32 レシーバー・スクリュー(フロント)	82 ウィンテージ・ノブ・ピン
33 ポルト・ハンドル	83 ウィンテージ・ノブ・スクリュー
34 リコイル・スプリング	84 リアサイト・ベース・スプリング
35 スプリングガイド	85 リアサイト・ベース
36 スプリングガイド・E・リング	86 エレベーション・ノブ・ピン
37 シリンダー	87 エレベーション・インデックス
38 シリンダー・ピン	88 エレベーション・ノブ
39 シリンダー・バレル・スプリング	91 リアサイト・ベース・ピン
40 シリンダー・バレル	92 エレベーション・ノブ・ピン
41 シリンダー・バレル・O・リング	93 エレベーション・ノブ・スプリング
42 シリンダー・スプリング	94 エレベーション・ノブ・スクリュー
43 ピストン・O・リング	95 スイベル・スクリュー
44 ピストン	96 スイベル・スクリュー・ピン
45 ピストン・ピン	97 スイベル
46 ボルト	98 フロント・ストック
47 ボルト・ピン	99 レイル③ナット
48 マガジン・キャッチ	100 スイベル・ナット
49 バルブノッカーリング	101 レイルガード・スプリング
50 バルブノッカースプリング	102 レイルガード