


# 分解図

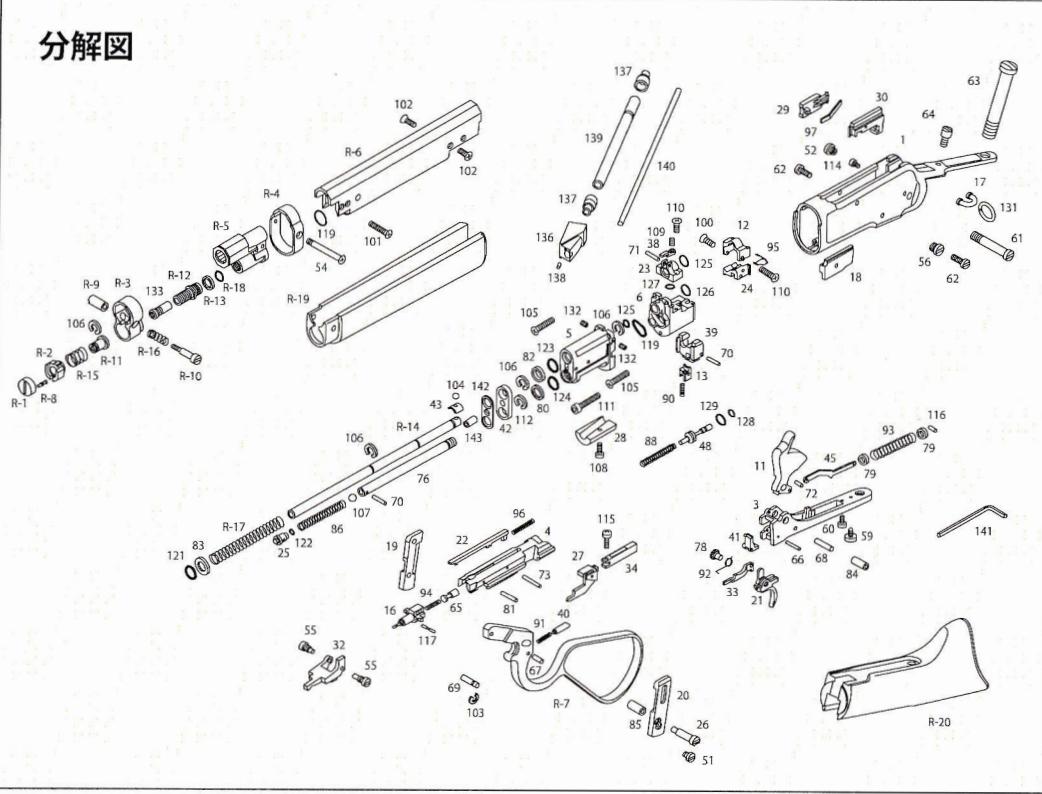

予告なく仕様変更等を行う場合がありますのでご了承ください。

## ● ウィンチエスター モデル 1892 RANDALL CUSTOM パーツリスト

- |                 |                        |                        |                       |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. レシーバー        | 51. ロッキングボルトビンストップSC   | 95. フィーディングランプSP       | 138. ローダーホルダーピン       |
| 3. ロアタン         | 52. ロアタンガイドSC          | 96. フェイアリングブロックSP      | 139. ローダーパイプ          |
| 4. ブリーチボルト      | 54. リアバンドSC            | 97. カバー-SP             | 140. ローダーロッド          |
| 5. ガスタンクホルダー    | 55. キャリアSC             | 100. フロントサイトSC         | 141. レンチ              |
| 6. メインブロック      | 56. ホールブランジC           | 101. ガスタンクSC A         | 142. シールプレート          |
| 11. ハンマー        | 59. ロアタンSC大            | 102. ガスタンクSC B         | 143. シールカラー           |
| 12. フィーディングランプA | 60. ロアタンSC小            | 103. Eリング              |                       |
| 13. B日ストップ      | 61. ハンマーSC             | 104. HOPアジャスター         | ランダルカスタム専用パート         |
| 16. ノズル         | 62. ブリーチガイド・カバーガイドSC   | 105. ガスタンクホルダ-SC A     | R-1. ランダルラグ           |
| 17. スイベル        | 63. アッパーパーツSC          | 106. クリセット小            | R-2. マガジンランプガイド       |
| 18. ブリーチガイド     | 64. アッパーパーツランプSC       | 107. φ1/4スチールボール       | R-3. ランダル用フロントバンド     |
| 19. ロッキングボルトR   | 65. ノズルブランジャー          | 108. マガジンランプSC         | R-4. ランダル用リアバンド       |
| 20. ロッキングボルトL   | 66. シアビン               | 109. ホップ調整SC           | R-5. ランダル用スイベル        |
| 21. トリガー        | 67. フリクションスタッッドビン      | 110. ガスバイパスSC          | R-6. ランダル用ガスタンク       |
| 22. ダミーエキストラクター | 68. トリガーピン             | 111. ガスタンクホルダーSC B     | R-7. ランダル用フィンガーレバー    |
| 23. ガスバイパス      | 69. レバー・ブリーチボルトビン      | 112. インナーマガジンクリセント大    | R-8. マガジンラングビン        |
| 24. フィーディングランプB | 70. B日ストップバー・マガジンカーバビン | 114. スイベルS             | R-9. フロントバンドナット       |
| 25. マガジンカバー     | 71. ホップレバーピン           | 115. ファイアリングブロックSC     | R-10. ランダル用フロントバンドSC  |
| 26. ロッキングボルトビン  | 72. ハンマーストロットビン        | 116. メインSPビン           | R-11. マガジンブランジャー      |
| 27. バレープレート     | 76. インナーマガジンパイプ        | 117. ノズルブランジャー         | R-12. ランダル用注入弁ホルダー    |
| 28. マガジンランプ     | 78. トリガーア-SPカラ-        | 119. ガスタンクケースOリング      | R-13. 注入弁ホルダーカラー      |
| 29. カバー         | 79. メインSPカラ-           | 121. インナーバレルカラ- B Oリング | R-14. ランダルインナーバレルチューブ |
| 30. カバーガイド      | 80. インナーマガジンカラ-        | 122. マガジンカバーOリング       | R-15. ブランジャー-SP       |
| 32. キャリア        | 81. ノズレビン              | 123. インナーバレルカラ- A Oリング | R-16. フロントバントSP       |
| 33. コネクター       | 82. インナーバレルカラ- A       | 124. インナーマガジンパイプOリング   | R-17. ランダル用スイベルチューブSP |
| 34. フィアリングブロック  | 83. インナーバレルカラ- B       | 125. ガスバイパスOリングA       | R-18. 注入弁ホルダーオリング     |
| 38. ホップレバー      | 84. ハンマースリーブ           | 126. ガスバイパスOリングB       | R-19. ランダルフォアーム       |
| 39. エレベーター      | 85. ロッキングボルトストリーブ      | 127. ガスバイパスOリングC       | R-20. ランダルスリック        |
| 40. フリクションスタッッド | 86. マガジンSP             | 128. ガスバーブリーチ小         |                       |
| 41. シア          | 88. ガスバーブリーチSP         | 129. ガスバーブリーチ大         |                       |
| 42. タンクシール      | 90. B日ストップ-SP          | 131. スイベルリング           |                       |
| 43. ホップラバー      | 91. スタッフSP             | 132. ガスタンクホルダー固定SC     |                       |
| 45. ハンマーストラット   | 92. シア・トリガ-SP          | 131. 注入弁               |                       |
| 46. ハンマーストラット   | 93. メインSP              | 136. ローダーホルダー          |                       |
| 48. ガスバルブ       | 94. ノズルブランジャー-SP       | 137. B日キャッチャ-          |                       |

### 【修理依頼方法】

修理を依頼される場合は、ご購入店か弊社にご相談ください。

●基本的に往復の送料はお客様負担となります。

●正しくご使用いただいた場合でも、耐久性的の限度をこえていると判断された場合の故障、誤った使用方法や改造等による故障は有料修理になります。また破損や改造の度合いが大きいものに関しては修理をお断りする場合があります。

### 【部品のお申込み方法】

補修用パートのご購入は、弊社通販部にご注文下さい。弊社通販部をご利用の際は、部品の在庫、送料をあらかじめお問い合わせのうえ、現金書留か郵便局の小為替でご送金ください。

マルシン工業株式会社

〒332-0023 埼玉県川口市飯塚 3-9-35

営業時間 土曜・日曜・祭日を除く、午前 9 時から午後 5 時

お問い合わせ e-mail : marushinkk@marushin-kk.co.jp