



ハイパーターゲット取扱説明書

ご使用前に本書を必ず読んでから使用してください。

内容物

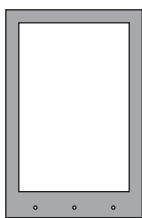


フレーム




ベース



弾受け袋

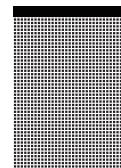

カーテン




マグネットシート ×2

面ファスナー ×4

M5 ネジ・ナット ×3

取扱説明書

組み立て

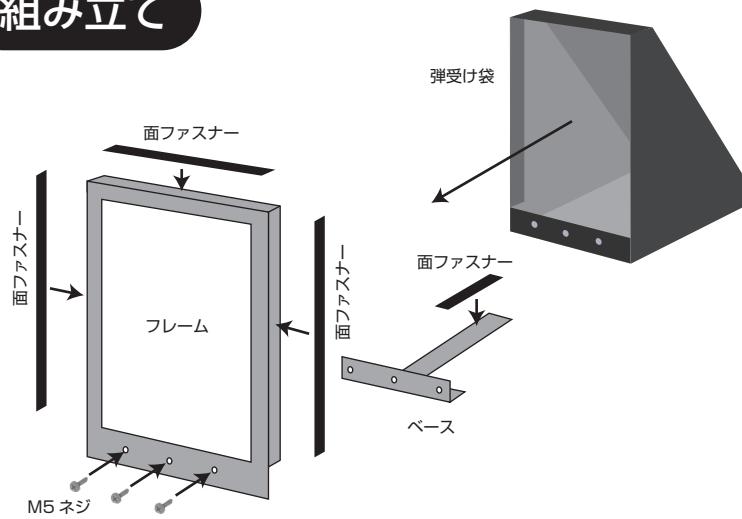

- ① ベースとフレームを3本のM5ネジで固定します。
- ② フレームとベースに面ファスナーを貼り付けます。
- ③ 弾受け袋のハトメをフレームのネジに合わせ、フレームに被せて取り付けます。
- ④ ハトメの裏からナットで固定します。
- ⑤ カーテンを取り付けて形を整えたら完成!

使い方

ターゲットペーパーPDFをハイパー道楽のWEBサイトからダウンロードして印刷します。

ターゲットペーパー
PDFダウンロード

<https://www.hyperdouraku.com/item/hyper-target/paper.html>



ターゲットペーパー(A4サイズ)をフレーム前面にセットし、マグネットシートで上下を留めます。

ベース下にカメラ三脚用のネジ穴がありますので好みで三脚に載せてください。

1m以上離れて射撃してください。

警告

このターゲットは威力0.98J以下、0.29g以下の6mmBB弾を使用するエアソフトガン用です。

射撃するときはエアソフトガン用シューティンググラス等を着用し、必ず眼を保護してください。

ターゲットの背後や周囲に人や動物、壊れやすいものが無い場所で使用してください。

メッシュカーテンとターゲットペーパーを必ずセットしてから撃ってください。

ターゲットペーパーの穴からBB弾がボックス外へ飛び散る場合があります。ペーパーは早めに交換してください。

ターゲットボックスのフレームに弾が当たると跳弾しますので、注意してください。

不安定な三脚や一脚に搭載すると倒れる恐れがありますので注意してください。

丈夫な素材を使用していますが、一ヵ所を連射し続けるとターゲットが破損・塗装剥げする場合があります。

本製品は水洗いしないでください。また、シンナーやアルコールで拭かないでください。

ストーブやコンロ、焚き火などの火気類の近くで使用しないでください。

万が一、弾受け袋に穴が開いた場合は直ちに使用を中止してください。

誤った使用によって発生した事故、負傷、器物破損等については、当社では一切責任を負いません。

保証・お問い合わせ

ハイパーターゲットは株式会社DciTech〈DCI Guns〉が株式会社ハイパー道楽より委託を受け製造・販売を行っております。すべての製品において品質管理には万全を期しておりますが、万が一付属品、品質などなんらかの不都合がございましたらお手数で御座いますがDCI Gunsウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。返品・交換などの対応をさせていただきます。

お問い合わせ



www.dcguns.com