

SURE HIT ARS

取扱説明書 AR SIGHT



倍率：1倍
 レンズ径：24.5mm
 全長：70mm(本体のみ)
 重量：178g(ハイマウント装着時)
 使用電池：CR2032リチウム電池×1個
 ドットサイズ：2 M.O.A.
 パラックスフリー：100m
 筒径：45M.O.A.以上
 1クリックの調整幅：1.0M.O.A.
 耐衝撃：600G
 防水：1m/30分
 撥水：レンズはロータスコーティング済



- 付属品**
- ① 本体
 - ② キルフラッシュ
 - ③ クリーニングクロス
 - ④ ローマウントベース
 - ⑤ トルクスレンチ
 - ⑥ レンズカバー

SURE HIT ARSの特徴

- **小型軽量** 全長70mm、重量178g。手のひらサイズの超小型軽量ドットサイト。
- **大口徑レンズ** T1シリーズより36%UP(※面積比)の大口徑レンズ。
- **レンズは撥水コーティング** 対物&接眼レンズは、汚れを防ぐロータスコーティング(撥水处理)済。
- **デジタルスイッチ採用** ドット明るさメモリーや自動OFF機能を備えたデジタルスイッチを採用。
- **スリムなハイマウント** 幅を限界までスリムにしたハイマウントにより、サイトが宙に浮いているような広い視界を実現。
- **2種類のマウントが付属** M16/M4のレシーバー装着時に適したハイマウントと、ローマウントの2種類が付属。

付属品の使い方



対物レンズには付属のキルフラッシュを取り付けることができます。

キルフラッシュは、レンズへの被弾による損害を防ぐ目的で、レンズが反射して目立ってしまうのを防ぐ効果もあります。

レンズカバーの取り付け方法です。厚みがある方のカバーを対物レンズに、薄い方のカバーを接眼レンズにかはせて下さい。



厳重注意

SURE HIT ARS を装着する前に、常にエアガンに弾が入っていないこと、撃てる状態になっていないこと、安全装置がかかっていることを確認して下さい。これは装着のつど必ず実行して下さい。

SURE HIT ARSの取り付け

●QDマウントの調節方法

付属のマウントは、レバー操作で簡単に着脱できるQDマウントになっています。レールの幅に合わせて、レバーを閉じた状態の締め付け具合が微調整できます。



QDレバーにあるロックボタンをスライドさせることでQDレバーのロックを解除します。



レバーを写真の向きに倒してマウントをオープンポジションにします。



レールとの間に隙間が開かないように注意し、ARSをレールに取り付けて下さい。



QDレバーをクローズポジションにして下さい。ロックボタンが作動して適度な抵抗感があれば正常です。



QDレバーを倒してロックしてもゆるい場合、あるいはキツすぎてロックできない場合はアジャストダイヤルで調整します。



調整方法です。ARSをレールから外し、QDレバーをオープンポジションにしてから、レバーを矢印の方向に押し込んで下さい。



するとアジャストダイヤルのロックが外れて回せるようになります。時計方向できつく、反時計方向でゆるくなります。

●マウントベースの交換方法

ドットサイト底部にある4本のトルクスネジを外すことでベースを交換することができます。



出荷時に装着されているハイマウントベースの他に、より低くマウントできるローマウントベースが付属します。取り付け用のネジは共通です。



マウントベースは特殊ネジで固定されているので、必ず付属の専用レンチを使って下さい。



出荷時には、ネジは強固に締め付けられています。作業の際には十分に注意して下さい。




注意

マウント着脱に不適切なレンチを使用するとネジ穴を損傷してしまう恐れがあります。必ず付属の専用レンチを使用して下さい。



マウントベースの中央にある突起がドットサイトの溝に入るように取り付けます。

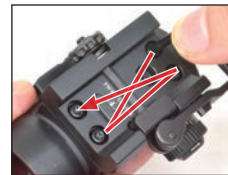

ネジを締めるときは、4本のネジを対角線状に均等に締めるようにして下さい。



ノーベルアームズ製マイクロ3Xマグニファイヤーと併用する場合、ハイマウントベースを装着することで両者のレンズの中心が揃うように設計されています。

SURE HIT ARSの使用法


●電池の交換方法

CR2032リチウム電池を1個使用します。



バッテリーケースの蓋を反時計回りに回して外します。指で回せるようになっていますが、きついときはコインなどを使って回して下さい。

バッテリーはバネで固定されています。爪楊枝などを使って取り出して下さい。向きは、上が「+」、下が「-」です。



注意
出荷時の電池はテスト用のため、電池寿命が短い場合があります。

●デジタルスイッチの使い方

左側面にあるデジタルスイッチで、ドットの点灯/消灯、およびドットの明るさ調整をすることができます。



「▲」または「▼」を押すことでONになり、ドットが点灯します。

「▼」を約3秒間長押しするか、操作をせずに約8時間経過するとOFFになり、ドットが消えます(オートオフ機能)。再びONにするとは同じ方向と同じ明るさでドットが点灯します。



▲を押すことで1段階明るく、▼を押すことで暗くなります。輝度はN1、N2、S~11の11段階です。




N1、N2はナイトビジョン対応輝度のため、ドットが点灯しても肉眼では確認しづらいです。

●ゼロイン

SURE HIT ARSは、出荷時にレッドドットが中心に来るように調節しております。レールの取り付けに問題がなければ、通常はごくわずかな調節だけで着弾点にレッドドットを合わせることができます。



エレベーション/ウインデージスクリューは、直接指で回せるようになっています。

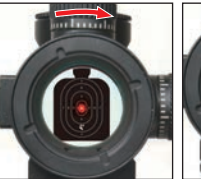

狙った場所より下に当たる場合…ウインデージスクリューを「UP」と書かれている方向に回します。右に当たる場合はその逆です。



狙った場所より左に当たる場合…ウインデージスクリューを「R」と書かれている方向に回します。右に当たる場合はその逆です。



注意

エレベーション/ウインデージスクリューを無理に回さないで下さい。エレベーション/ウインデージスクリューをいっぱいまで回した状態から、さらに無理に回すことは損傷の原因になります。



ゼロインは、10m以上の距離で行って下さい。それ以下の近距離では、着弾点はレッドドットの調整範囲よりも下になります。

エレベーション/ウインデージスクリューの調整により、ドットの位置を着弾点に合わせることができます。ゼロインは、あなたがそのエアガンを通常使用するであろうと思われる距離で行います。その距離以外では、ドットが指し示す場所よりも上か下に着弾します。

エアガンの射距離を超えた距離では、ドットの位置を着弾点に合わせることはできません。

トラブルシューティング ~困ったときは~

●レッドドットが暗い、スイッチを操作しても明るくならない

電池が入っていない、向きが逆 — 説明書どおりに電池を挿入して下さい。
電池切れ ————— 電池を新しいものに交換して下さい。

●レッドドットが点灯しない


電池切れ ————— 電池を新しいものに交換して下さい。
電池の向きが逆 ————— バッテリーケースを開けて、「+」が上になるように入れ替えて下さい。
デジタルスイッチの故障 ————— 販売店または製造元にご連絡下さい。

●狙った場所に当たらない

エレベーション/ウインデージスクリューの調整範囲に収まらない
————— マウントベースがエアガンに対して真直ぐ取り付けられているか確認して下さい。
撃つたびに当たる場所がズルズル — マウントベースとエアガンがしっかりとガタなく固定されているか確認して下さい。

●レンズが傾いている

対物レンズが傾いている ————— ドットサイトは内部にあるLEDの光を対物レンズの内側に反射させたものを射手に見せる照準器なので、対物レンズが傾いているのは正常です。(下イラストを参照)

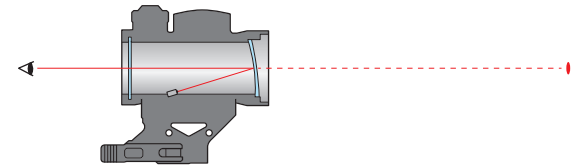

保証書

本保証書は、販売店名およびお買い上げ年月日等が記入されているか、お買い上げ時のレシートまたは請求書の添付が必要です。

期間	本体1年間	お買い上げの日から左記期間中、万一故障が発生した場合は、本保証書を添付ご持参の上、お買い上げの販売店、または当社にご依頼ください。		
お買い上げ日	年 月 日			

【保証書取扱上の注意】

- 1.本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びお買い上げ年月日等が記入されているかどうかをご確認下さい。もし記入もれがあった場合、保証対象外製品とさせていただきますので、ただちに買い上げの販売店へお申し出下さい。
- 2.保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社までお申し出下さい。
- 3.本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

【保証規定】

- 1.この保証書は、製品購入時の初期不良または、正常な使用状態で万一故障した場合に限り有効とさせていただきます。
 - 2.販売店、または当社にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
 - 3.保証期間内でも次のような場合には、有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不適当な修理や改造による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・落下・衝撃等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天変地異、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 保管上の不備(高温、多湿の場所、ナフタリン等の防虫剤や有害薬品のある場所での保管)や手入れの不備等による故障または損傷。
 - (ホ) 砂、ドロ、多量の水などで発生した故障または損傷。
 - (ヘ) 本保証書の添付がない場合。
 - (ト) お買い上げ年月日、販売店名、商品No.等の記載事項を訂正・修正された場合。
 - (チ) 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 4.保証の対象となる部分は本体のみで、ケース・ストラップ・キャップ・化粧箱等の付属品類は保証の対象となりませんのでご了承下さい。
 - 5.正規輸入品以外の製品につきましては、保証対象になりませんのでご了承下さい。
- ※レンズの破損につきましては、修理ができない場合がございます。

販売店名	(必ず店名印を押して下さい)
お客様氏名	
モデル型名称	SURE HIT ARS

株式会社ノーベルアームズ
〒150-0047 東京都渋谷区神山町2-8 三木ビル
電話: 03-6416-8902 FAX: 03-6416-8903
E-Mail: info@novelarms.jp
www.novelarms.jp