


SURE HIT MRS2

Evolution

取扱説明書



倍率	: 1倍
バラックス	: 2MOA未満 (50ヤード)
アイリリーフ	: ∞ (無限)
透過率	: 70~75%
調整幅	: 45MOA
ドットサイズ	: 3MOA
レンズサイズ	: 24×17mm
本体サイズ	: 47.5×33.5×36.5mm (全長・全幅・全高)
重量	: 67g
輝度セッティング	: デジタルスイッチN1,2~10 ※8時間後自動OFF
使用電池	: CR2032
電池寿命	: 23000時間 (中間設定)
マウントベース	: ピカティニー規格
耐衝撃	: 600G
耐水	: 1m/30分
稼働時温度	: マイナス20℃~プラス40℃
フットプリント	: SURE HIT MRSと互換

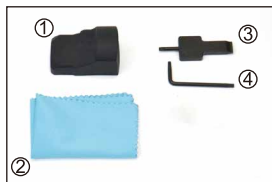

付属品

- ①保護カバー
- ②クリーニングクロス
- ③アジャストツール
- ④トルクスレンチ

SURE HIT MRS2の特徴

●MRSからの改良点

バッテリーはトップローディング方式に変更

エレベーション/ウィンデージ調整はロックスクリューを使用しないクリック式に変更

●広い視野 レンズ全体が視野に入るように、レンズ手前のバッテリーケース部を極限まで薄く(低く)設計

●高い拡張性 フットプリント(マウントベースとの接合部の規格)はMRSと互換性があるのでオプションパーツを流用可能。

●高機能なデジタルスイッチ採用 前回と同じ明るさで点灯するメモリー機能、オートパワーオフ機能

●超小型軽量 わずか67g。衝撃にも強いのでハンドガンのスライドにダイレクトマウント可能。



嚴重注意

SURE HIT MRS2を装着する前に、常にエアガンに弾が入っていないこと、撃てる状態になっていないこと、安全装置がかかっていることを確認してください。これは装着のつど必ず実行してください。

電池の交換方法



付属するアジャストツールを使用して、バッテリーハウジングの蓋を反時計回りに回して開けます。



CR2032リチウム電池を1個使用します。販売時に同梱の電池はテスト用のため寿命が短い場合があります。

レールへの取り付け



付属のトルクスレンチを使用して、1本のクランプスクリューを締めます。



上写真の赤点線が一直線に揃う程度まで緩めればOKです。



クランプスクリューの軸をレールの溝に合わせて、左側から被せるように装着します。



クランプスクリューをしっかり締め付けます。

本体とマウントの分解

マウントベースを本体から取り外すことができます。接合部の規格はMRSと互換なので、MRS用のマウントプレート等が流用可能です。





矢印で示した2本のネジを付属のトルクスレンチを使って外すことで、本体とマウントベースを分解できます。



電池は本体内に収納されているので、分解しても防水機能は損なわれません。

SURE HIT MRS2 Foot Print

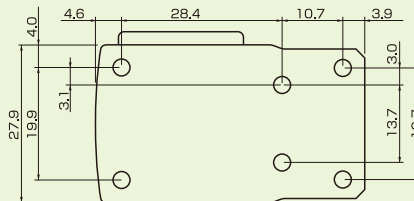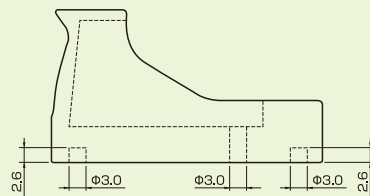


注意

エアガンへのネジ穴開け加工や、ブローバック動作に耐える確実な固定には高い技術が必要です。信頼できるガンズミスへの依頼をお願いします。

デジタルスイッチの操作方法

左側面にあるスイッチを使って、ドットの点灯および明るさの調整を行います。

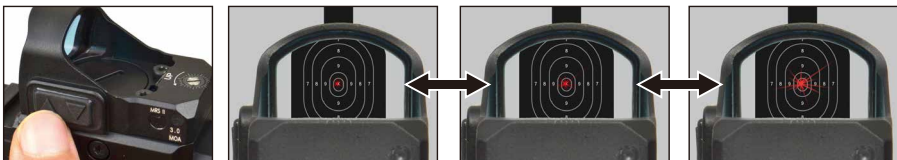

①「▲」または「▼」のスイッチ(どちらでもOK)を押すとドットが点灯します。
 ②「▲」を押すことでドットは明るく、「▼」を押すことでドットは暗くなります。明るさは10段階に調節できます。「▼」を2秒間長押しすることでドットは消えます。ドットの明るさは記憶されますので、次にスイッチを入れたときは消灯時と同じ明るさでドットが点灯します。

輝度セッティング	ドットの明るさ
N1, N2	ナイトビジョン用。肉眼ではドットは見えません。
3~5	真っ暗な屋内用。屋外や明るい部屋ではドットは見えないか、見えてもうっすらとしか見えません。
6~10	明るい室内、および屋外用。

ゼロイン

SURE HIT MRS2は、出荷時にレッドドットが中心に来るように調節してあります。

取り付けに問題がなければ、通常はごくわずかな調節だけで着弾点にレッドドットを合わせる事ができます。





狙った場所より下に当たる場合…ドットサイト上部にあるエレベーションスクリューを「UP」と書かれた方向に回します。上に当たる場合はその逆です。

狙った場所より左に当たる場合…ドットサイト右側面にあるウインデージスクリューを「R」と書かれた方向に回します。右に当たる場合はその逆です。

注意

エレベーション/ウインデージスクリューを無理に回さないでください。エレベーション/ウインデージスクリューをいっぱいまで回した状態から、さらに無理に回すことは損傷の原因になります。

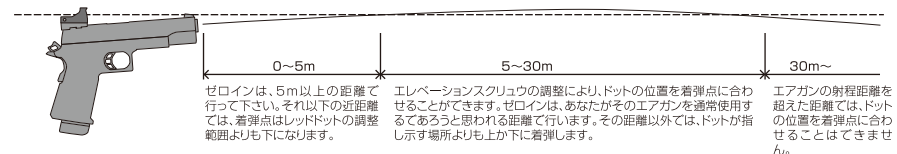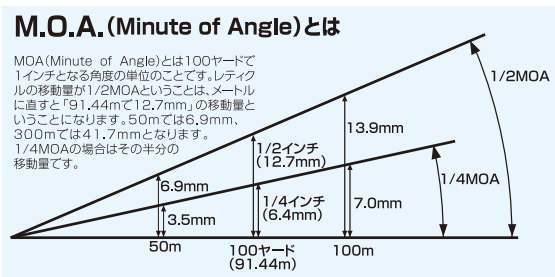

メンテナンス

ホコリや汚れはまずエアダスターやブロワーで吹き飛ばし、落ちない汚れは柔らかい布などで拭き取ってください。可動部分は恒久的な潤滑がなされていますので、油を差したりしないでください。

トラブルシューティング ~困ったときは~

●レッドドットが点灯しない

電池切れ……………電池を新しいものに交換します。

電池の向きが逆……………バッテリーハウジングを抜き出し、写真と同じ向きになるように電池を入れ替えます。

デジタルスイッチの故障 ……販売店または製造元にご連絡ください。

●狙った場所に当たらない

スクリューの調整範囲に収まらない…マウントベースがエアガンに対して真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。

撃つたびに当たる場所がズレる…マウントベースとエアガンがしっかりとガタなく固定されているか確認してください。

保証書

本保証書は、販売店名およびお買い上げ年月日等が記入されているか、お買い上げ時のレシートまたは請求書の添付が必要です。

期間	本体1年間				お買い上げの日から左記期間中、万一故障が発生した場合は、本保証書を添付ご持参の上、お買い上げの販売店、または当社にご依頼ください。
お買い上げ日		年	月	日	

【保証書取扱上の注意】

- 1.本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びお買い上げ年月日等が記入されているかどうかをご確認ください。もし記入もれがあった場合、保証対象外製品とさせていただきますので、ただちに買い上げの販売店へお申し出ください。
- 2.保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社までお申し出ください。
- 3.本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

【保証規定】

- 1.この保証書は、製品購入時の初期不良または、正常な使用状態で万一故障した場合に限り有効とさせていただきます。
 - 2.販売店、または当社にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
 - 3.保証期間内でも次のような場合には、有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不適当な修理や改造による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・落下・衝撃等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天変地異、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 保管上の不備(高温、多湿の場所、ナフタリン等の防虫剤や有害薬品のある場所での保管)や手入れの不備等による故障または損傷。
 - (ホ) 砂、ドロ、多量の水などで発生した故障または損傷。
 - (ヘ) 本保証書の添付がない場合。
 - (ト) お買い上げ年月日、販売店名、商品No.等の記載事項を訂正・修正された場合。
 - (チ) 本保証書は日本国内のみ有効です。
- 4.保証の対象となる部分は本体のみで、ケース・ストラップ・キャップ・化粧箱等の付属品類は保証の対象となりませんのでご了承ください。
 - 5.正規輸入品以外の製品につきましては、保証対象になりませんのでご了承ください。
 ※レンズの破損につきましては、修理ができない場合がございます。

販売店名	(必ず店名印を押してください)
お客様氏名	
モデル型名称	SURE HIT MRS2

株式会社ノーベルアームズ
 〒150-0047 東京都渋谷区神山町2-8 三木ビル
 電話: 03-6416-9902
 E-Mail: info@novelarms.jp
 www.novelarms.jp