



RUGER Mk1 TARGET MODEL

ルガーMk1 ターゲットモデル

取扱説明書

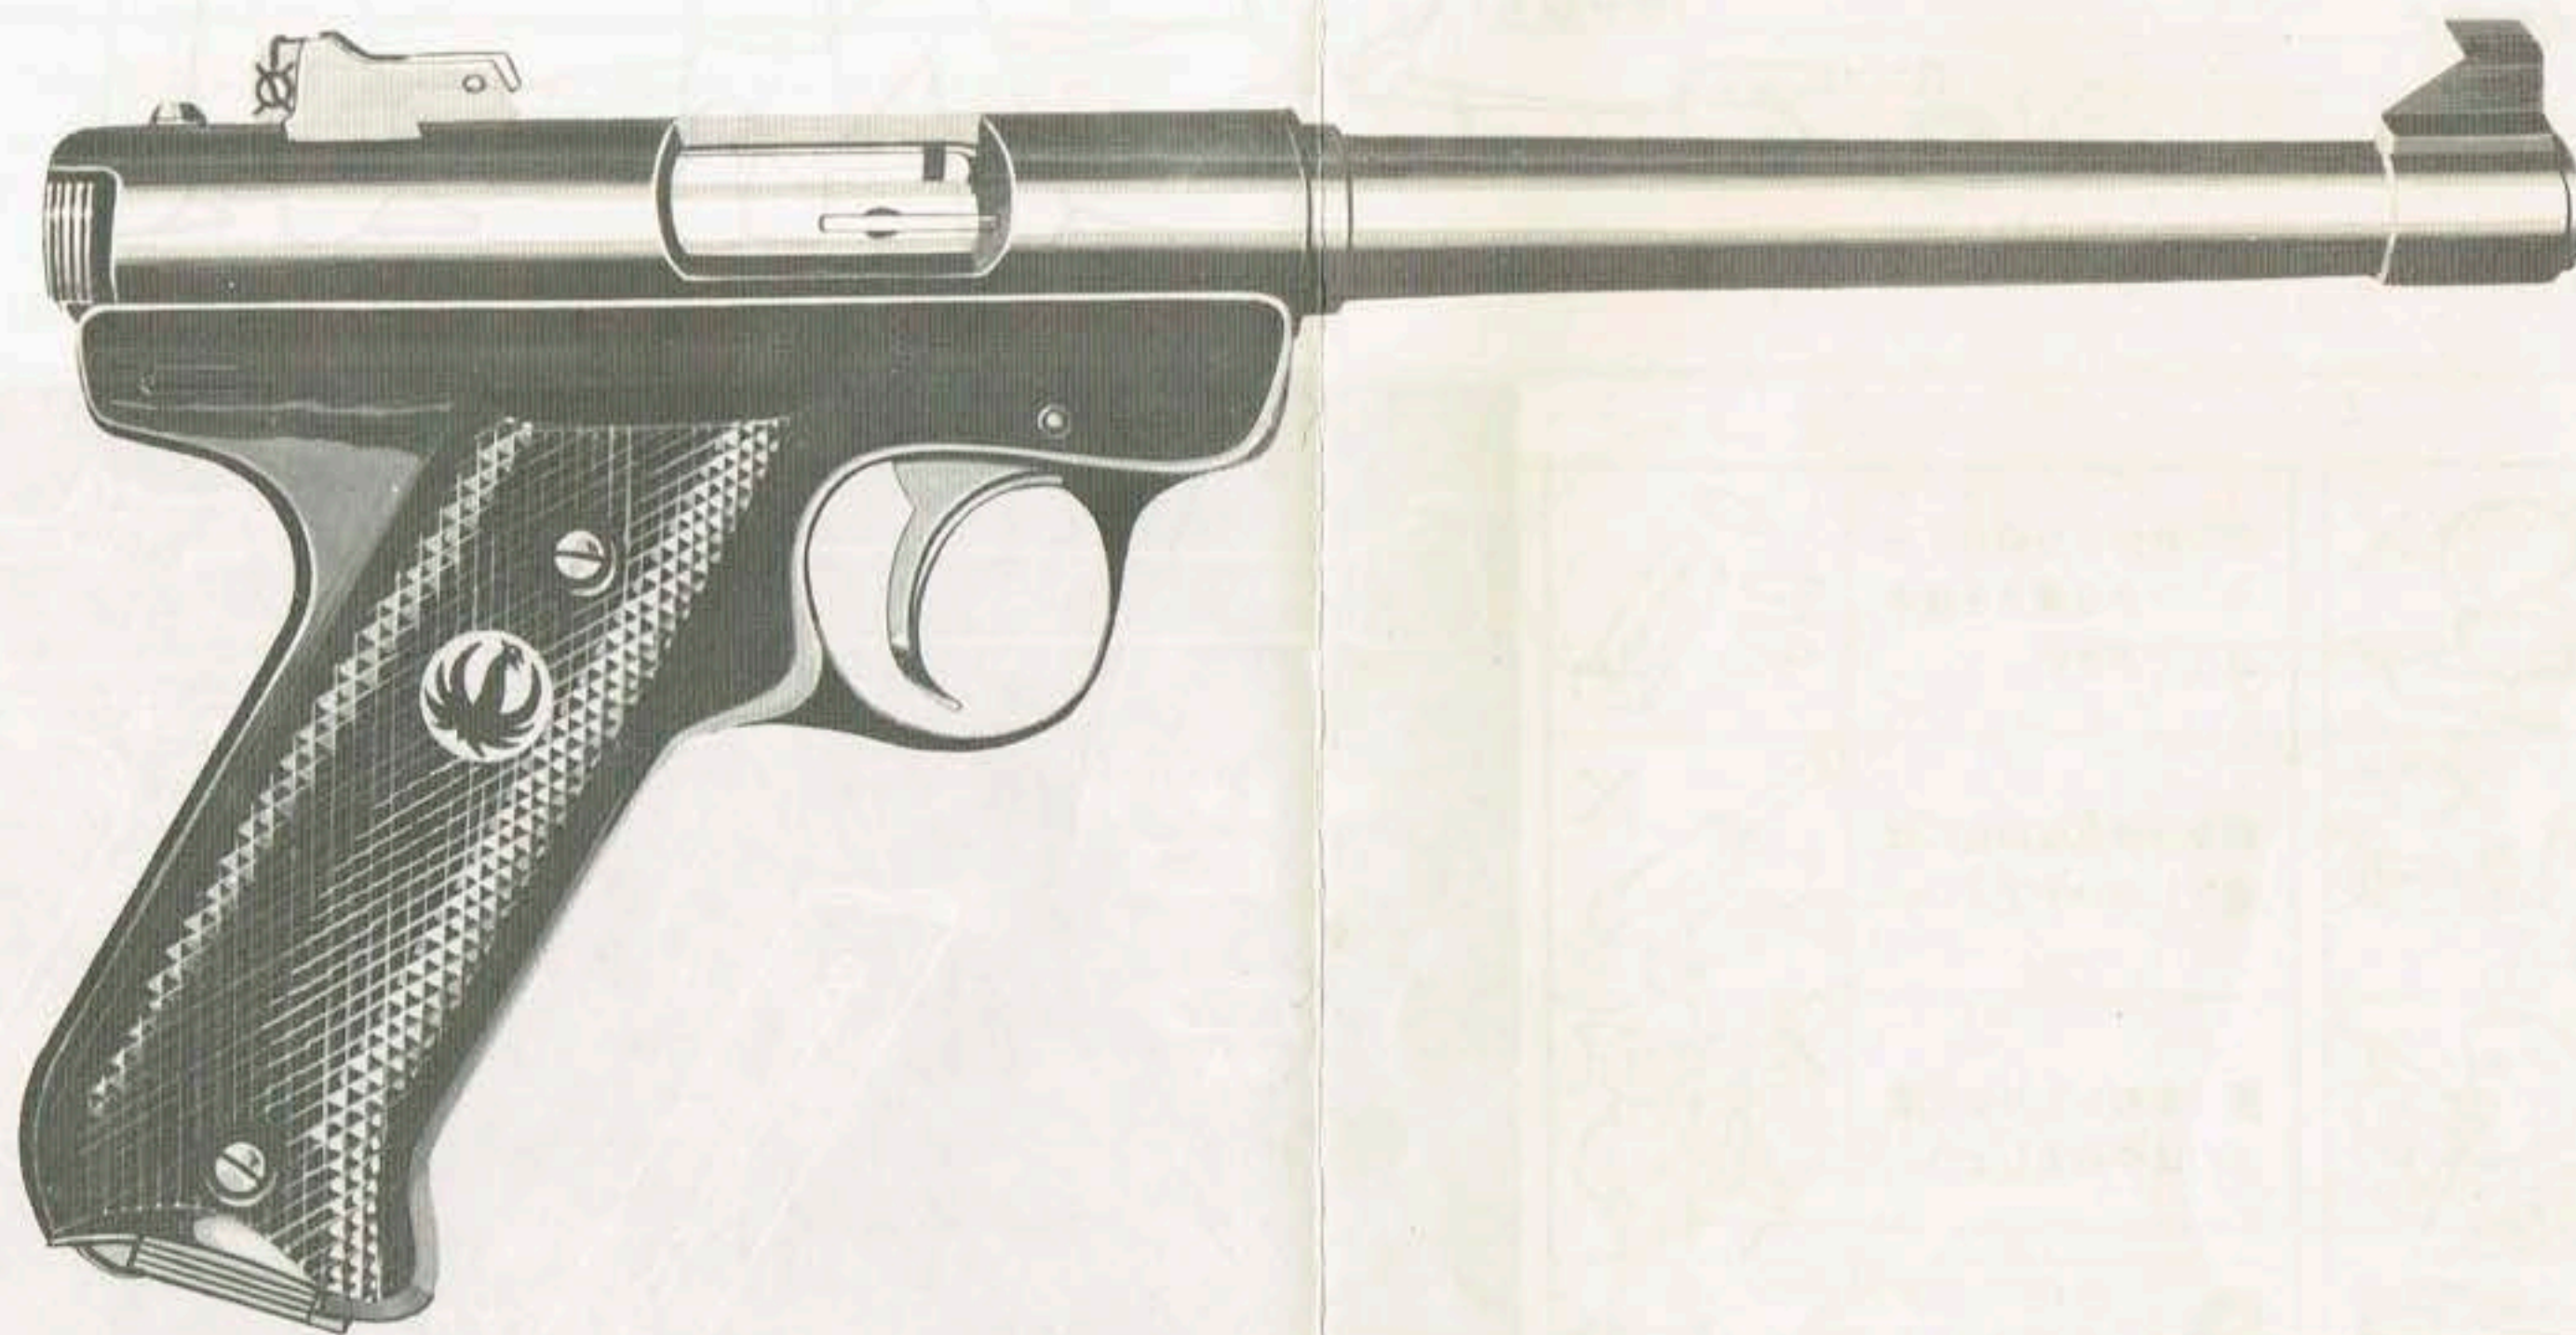


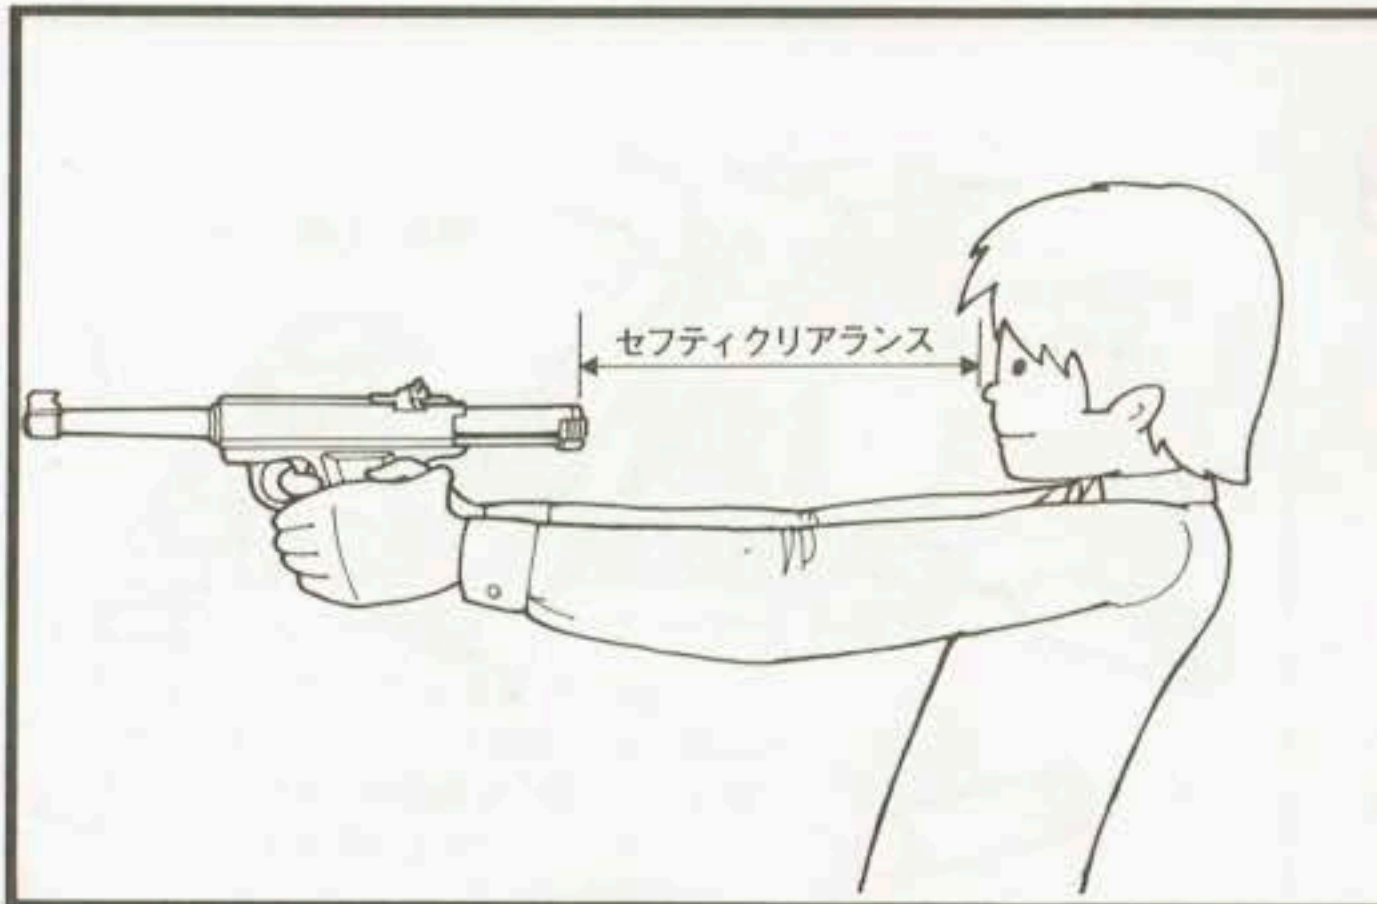


7 ●発射する前に
発射の時、ボルトが後退しますので、ボルト後退の長さを考えて、セフティクリアランスは、かならずとるようにしましょう。



8 いよいよ発射です。
サムセーフティ(安全装置)をSからFにします。

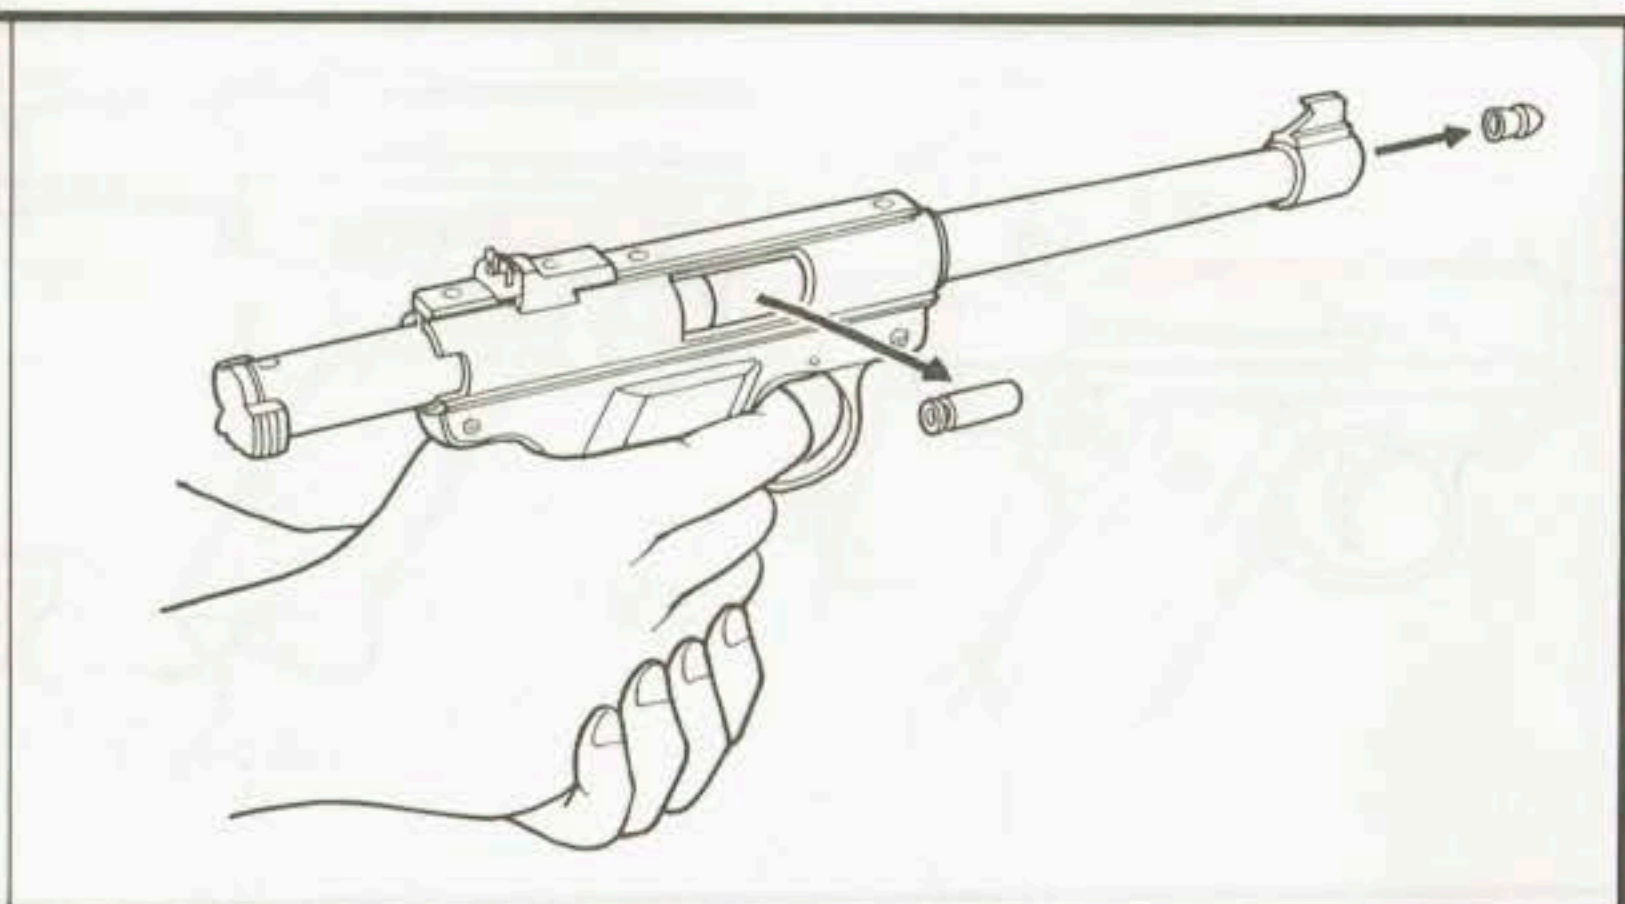

9 トリガー(引き金)を引くと、弾丸が発射され、ボルトが後退、薬きょうがとびだします。

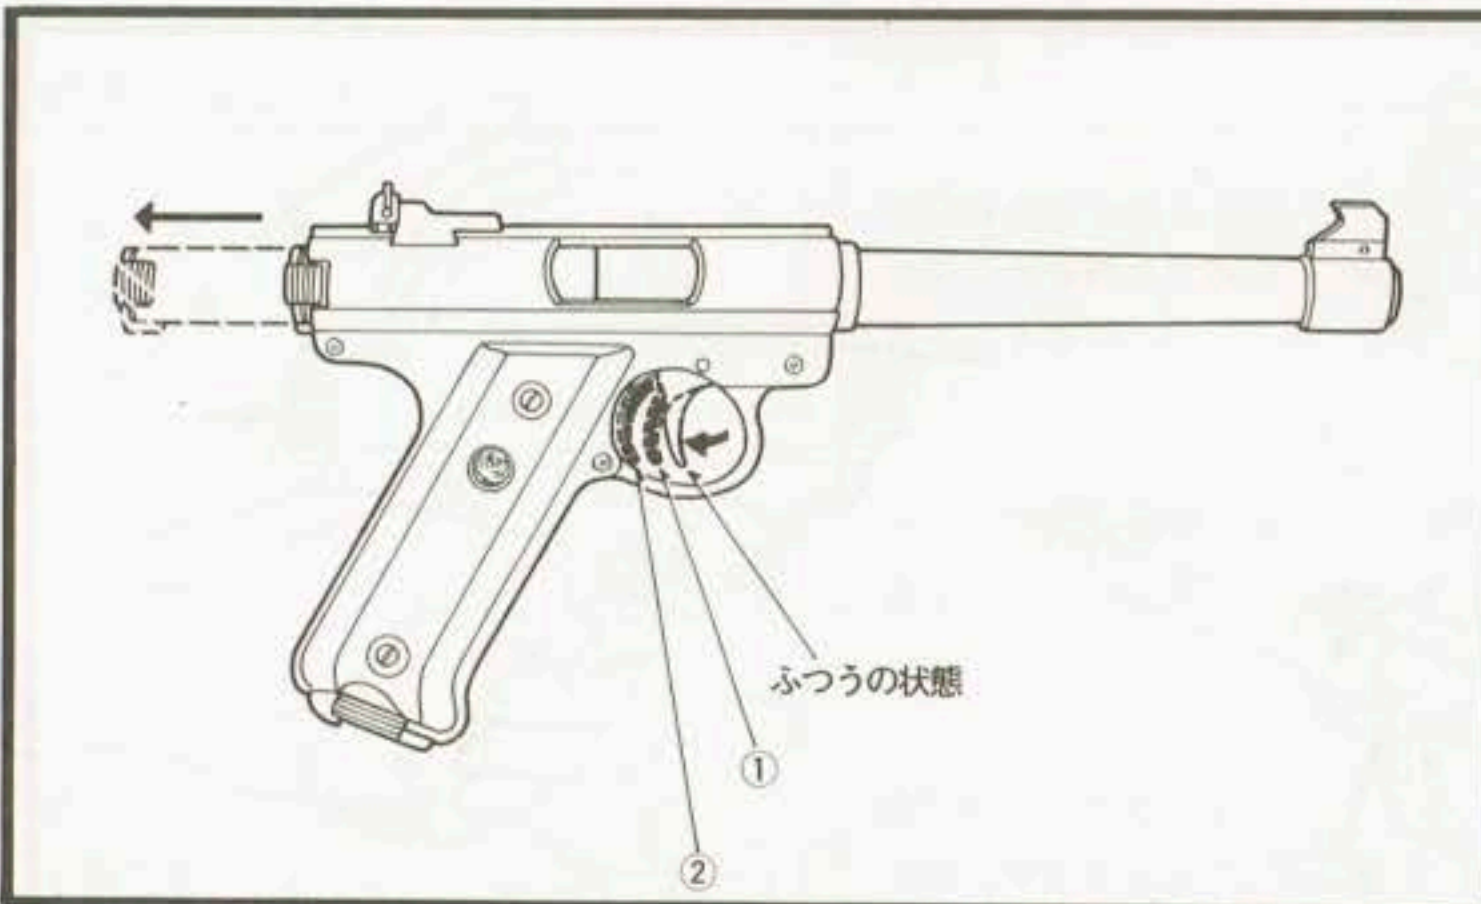

10 トリガー(引き金)のストロークは、①で弾丸発射。
②で薬きょうがとびだし、ボルトが後退します。



11 照準調整
リアサイト(照門)を上げると着弾点が上がリ、右に動かすと着弾点も右に、左に動かすと左に。と言うように、照準を調整しましょう。

シューティングスタイル

RUGER Mk1 TARGET MODEL


ルガーマーク1 ターゲットモデル



- ★全長282mm★重量 約500g
- ★ブローバック自動排莖 ★口径6mm
- ★着脱式箱型弾倉・弾丸収容7発
- ★直動押掛式スプリングエアガン
- ★リアサイト上下左右微調整式



取扱いの注意

18歳未満の方の使用は御遠慮下さい。		遊び終わったら必ずマガジンから弾丸を抜き取って下さい。	
銃口は、絶対に人には、向けないで下さい。		銃及び弾丸は絶対に改造をしないで下さい。	
撃つ前に必ず安全性を確かめて下さい。		振りまわしたりして遊ぶのはやめましょう。	
安全装置は撃つ前まではずさないで下さい。		セフティクリアランスを守りましょう。	


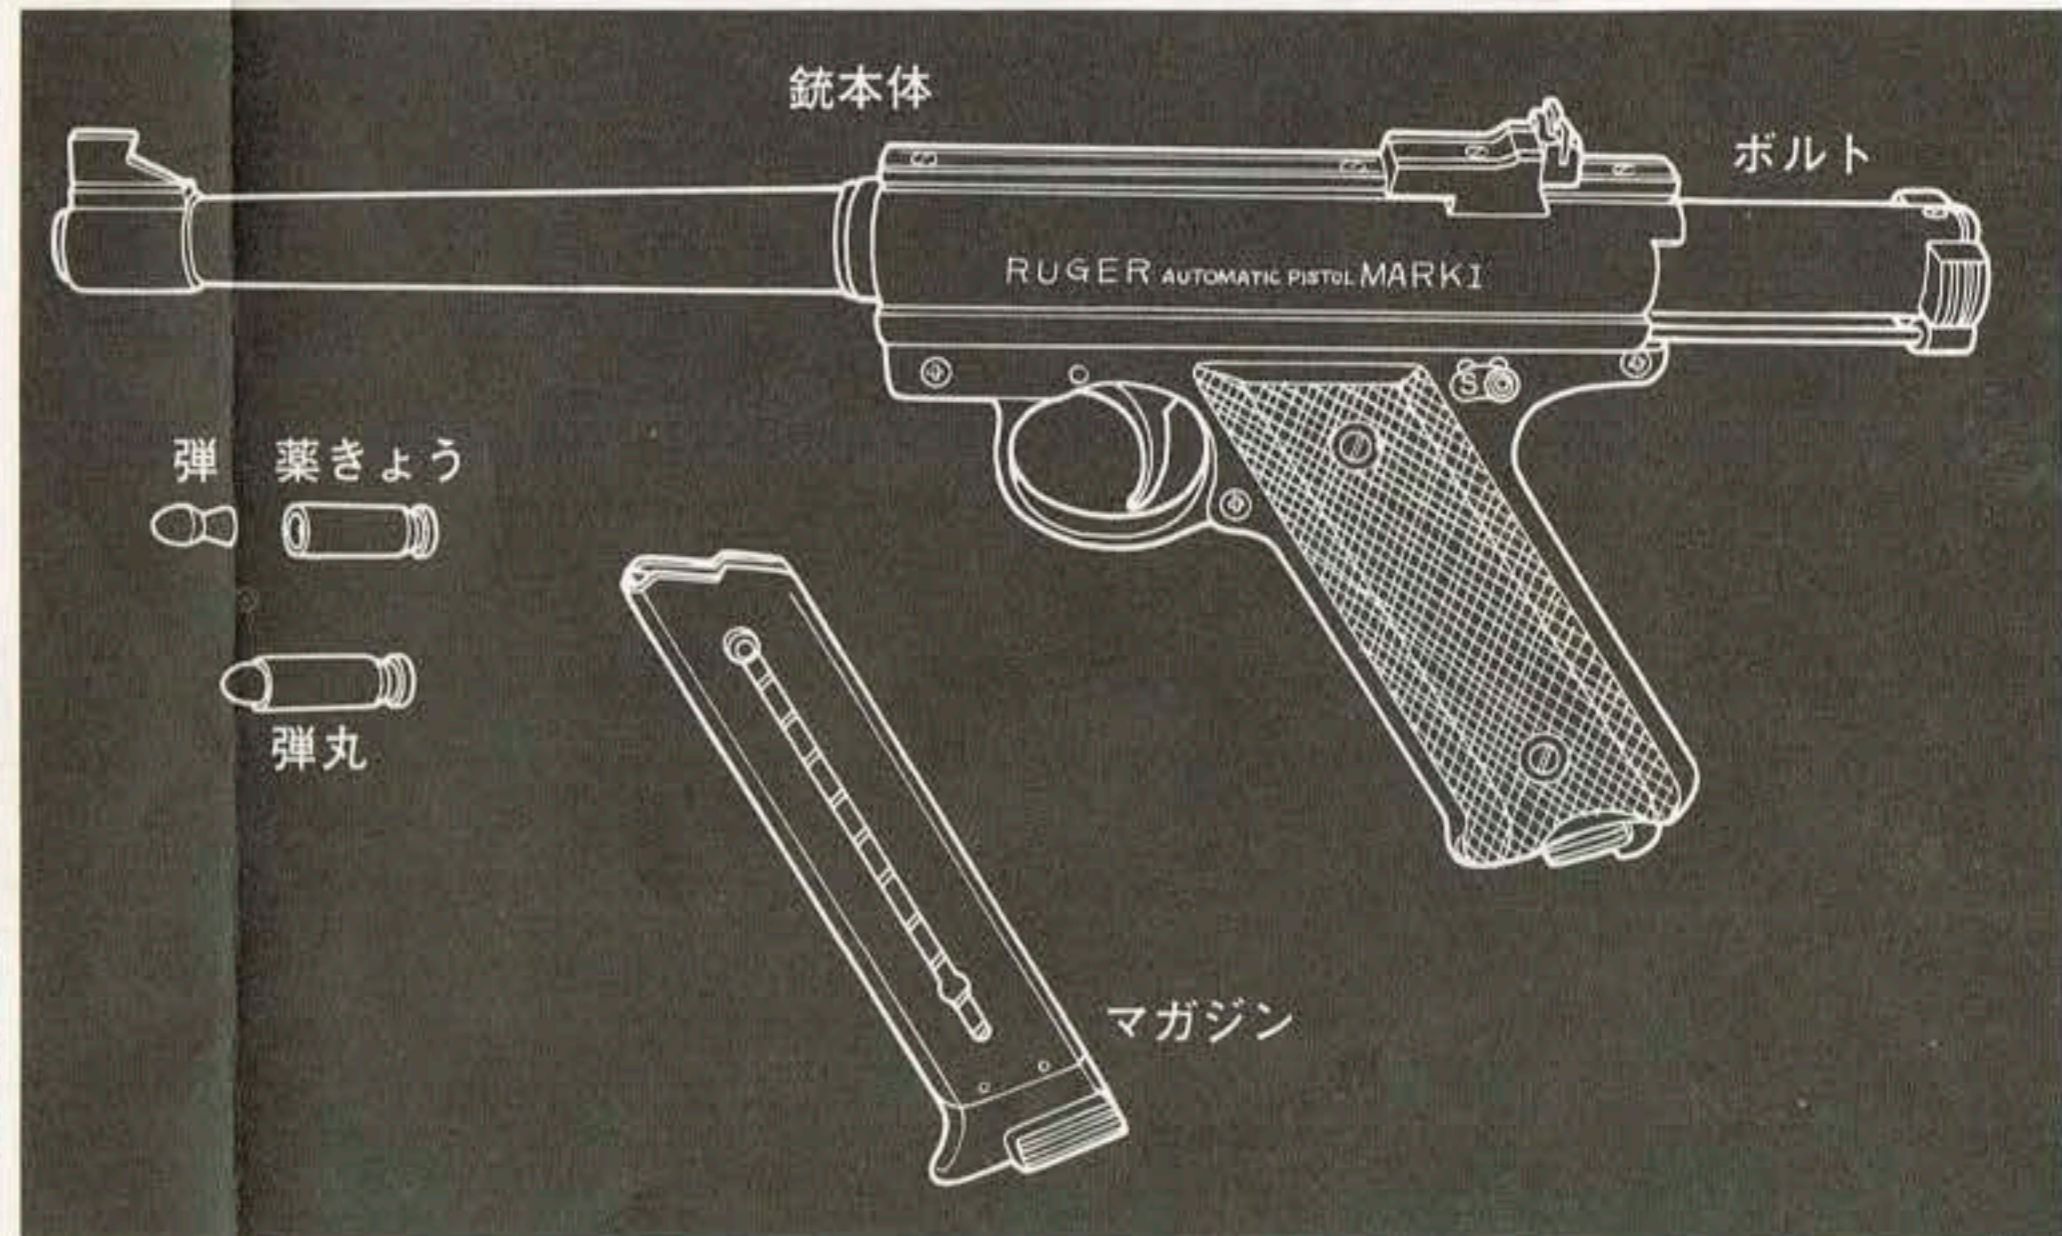


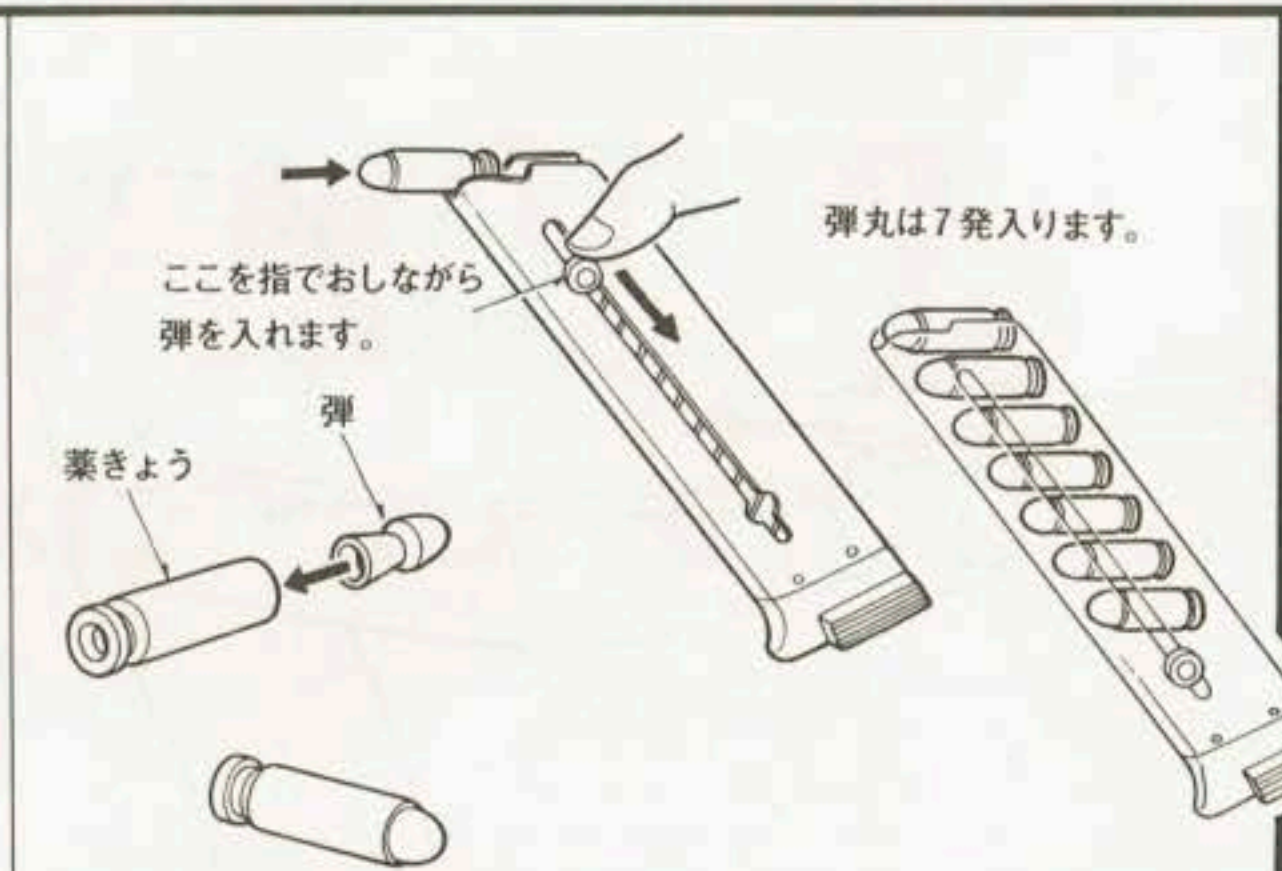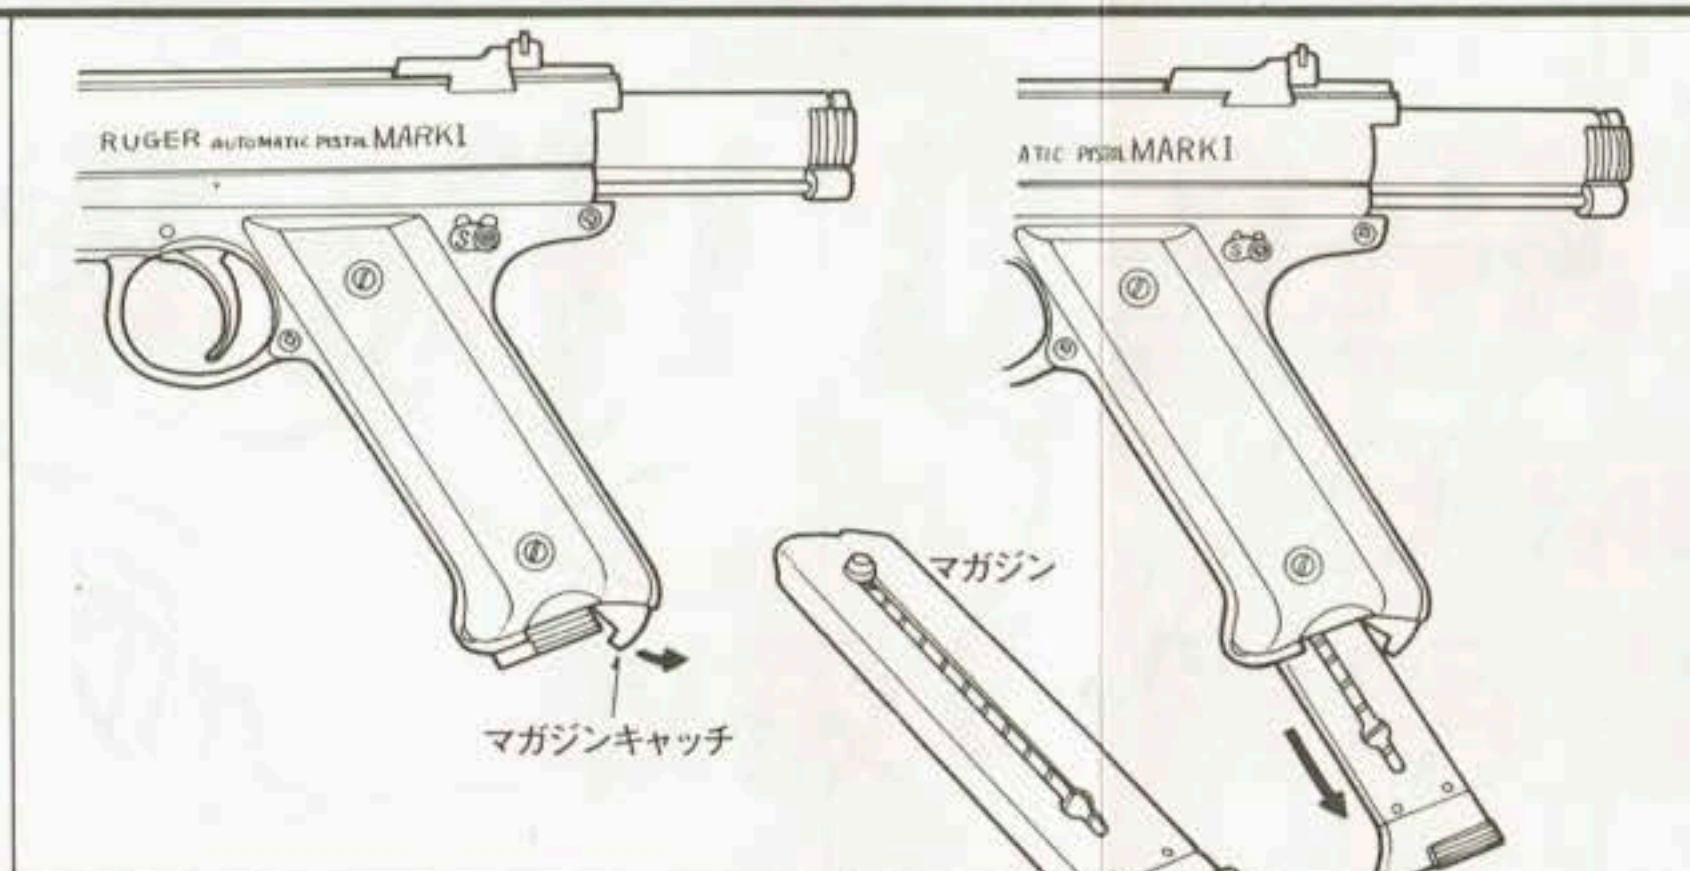

1 操作にかかる前に、かならずサムセフティ(安全装置)をSからFにします。
Sはセフティ(安全)
Fはファイアー(発射)

2 マガジン・キャッチを引きながらマガジンを下に引き出します。

3 図の様に薬きょうに弾をはめ、マガジンに入れます。

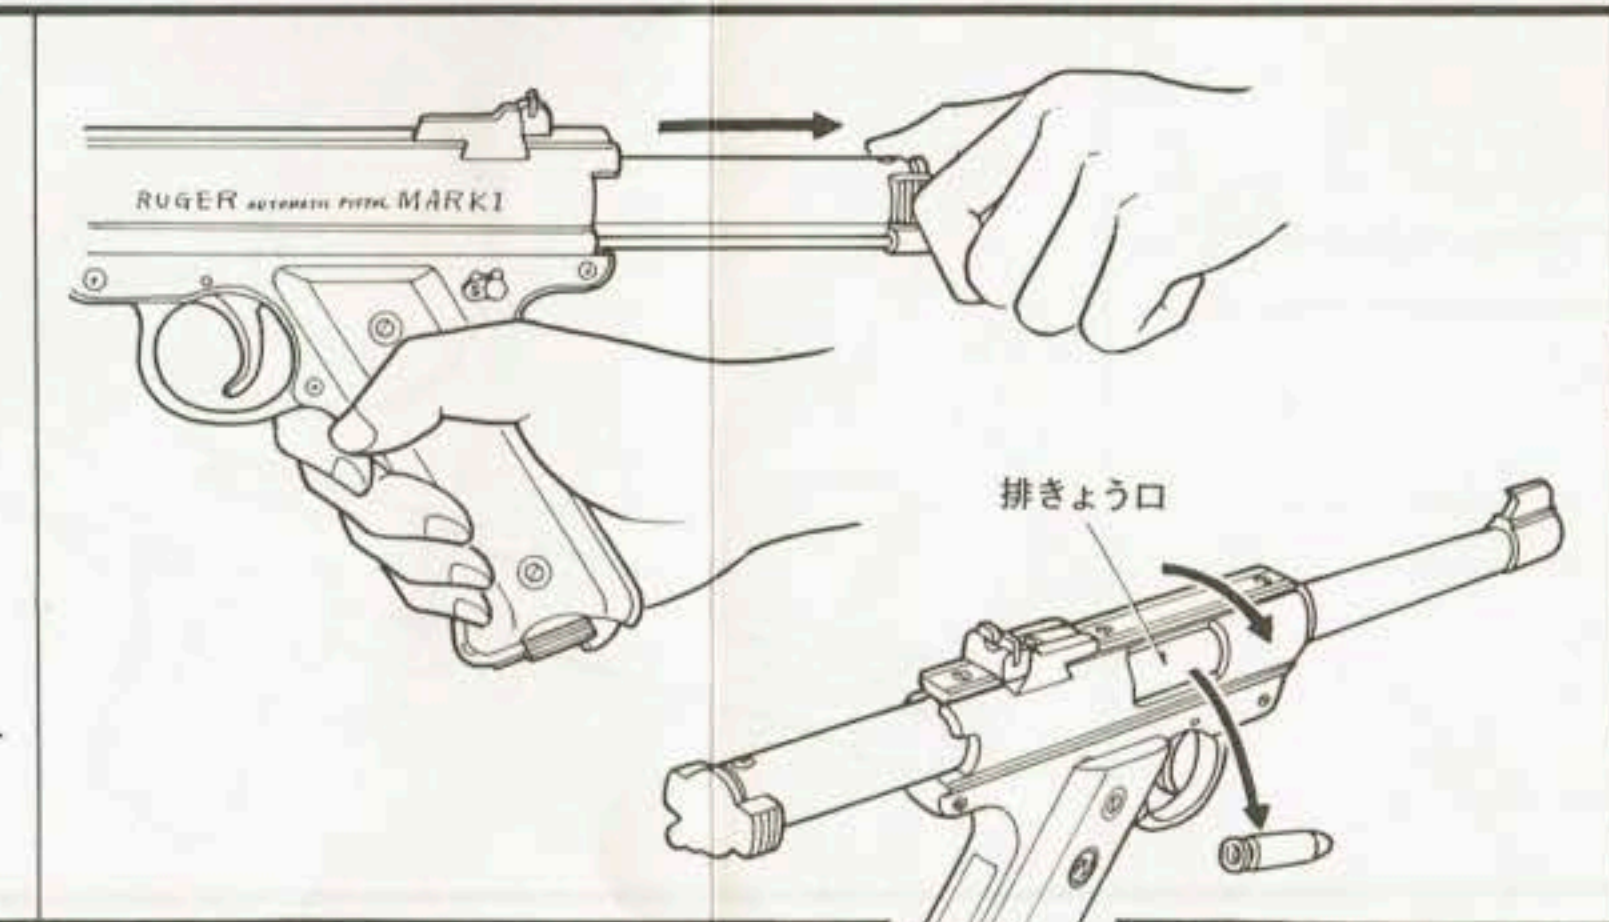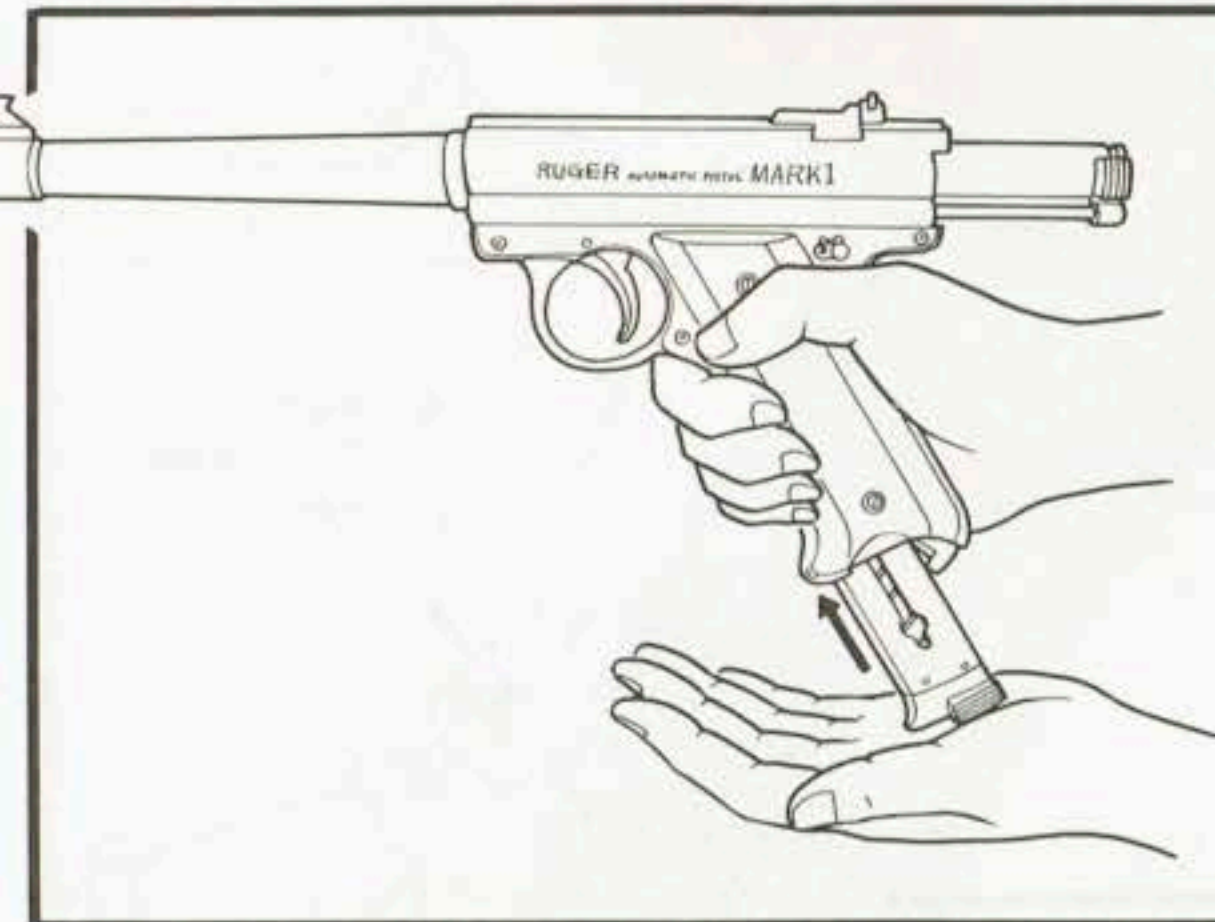

4 弾を入れたマガジンをグリップに差し込みます。

5 ボルトをいっぱい引き、ボルトを離すと弾がマガジンから押し出されてきます。

6 弾をマガジンから押し出した後、つぎにボルトをいっぱい押し込みます。弾が薬室に装填されます。

注 排きょう口に手をはさむと危険です。必ず説明書の指示に従いましょう。