


# MAUSER M712

## リアルシューティングガン モーゼルM712

- モーゼルM712を忠実に再現した外觀。
- 本格的ハンドガン初のセミ・フル切り替えシステム採用。
- スムーズなトリガーフィーリング+ボルトバックによるリアルな反動とメリハリのある発射感。
- パレル固定式によりハンドガンクラスでは超一級のクレーピング。
- 実物同様のサイト調節システム採用。
- ショートマガジン17発/ロングマガジン36発はこのクラス最強の装弾数。
- 内蔵タンク使用によるリアルシューティングとパワーブースター付外部タンク使用のパワーシューティングが選べる2wayシステム。

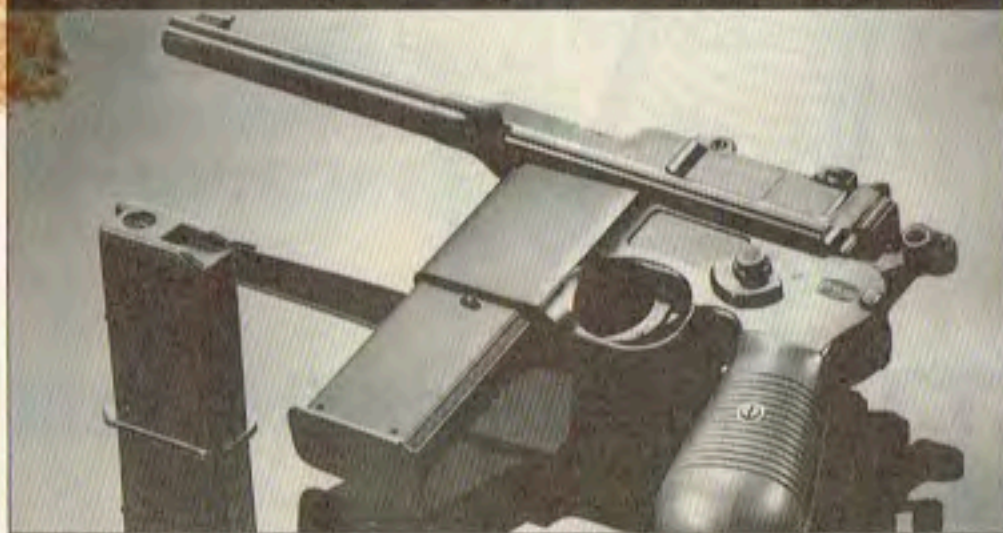

〈DATA〉  
○口径・223(6mm BB弾使用) ○全長296mm ○重量720g ○装弾数17発(ショートマガジン)、36発(ロングマガジン) ○発射機構フロンガス/内蔵タンク、パワーブースター付外部タンクの2ウェイ方式。○作動方式：セミ&フルオートマチック切り替え式。○材質：ハイインパクトABS+Znダイカスト etc。  
○連射速度700発/分。

### 〈キット内容〉

- 本体。○ロングマガジン。○ショートマガジン。○6%BB弾100発。○パワーブースターボンベ。○ブースタージョイント。○ホースジョイント。○6%ホース1m。○ローダー。

〈対象年齢は18歳以上〉

〒422 静岡市登呂4丁目21-1

フジミ模型株式会社

FUJIMI

## 対象年齢18歳以上 マナー指導書 必ず読んでください。

.....

フジミのモーゼルM712は、18歳以上の方を対象に開発された、エアソフトガンです。誤った使い方や、改造による故障・事故について、当社は一切の責任を負いません。正しい使い方、リアル・シューティングをお楽しみください。




1. 銃口は、弾が入っていない時でも、絶対に人や動物に向けないこと。
2. 発射時以外は、トリガーに指をかけないこと。
3. 使用する時以外は、弾を込めないこと。
4. 発射方向に人や動物がいないことを確認し、発射すること。
5. 対象年齢未満の子供の手のとどかない場所に保管し、扱わせないこと。
6. 壊れやすい物を標的にしたり、標的のバックに置かないこと。
7. 指定のBB弾以外は使用しないこと。
8. 銃や弾を絶対に加工しないこと。
9. 銃口から中をのぞかないこと。
10. はねかえるような固い物にターゲットを付けて撃たないこと。
11. ガス圧を上げるなどの危険なことはしないこと。
12. その他、ボンベに書いてある注意を守ってください。



## 使用後

●使わない時にはポンペをはずしておきましょう。ポンペはポンペの注意書きを良く読んで取り扱って下さい。  
(このキットにはパワーポンペは入っておりません。)


### 14

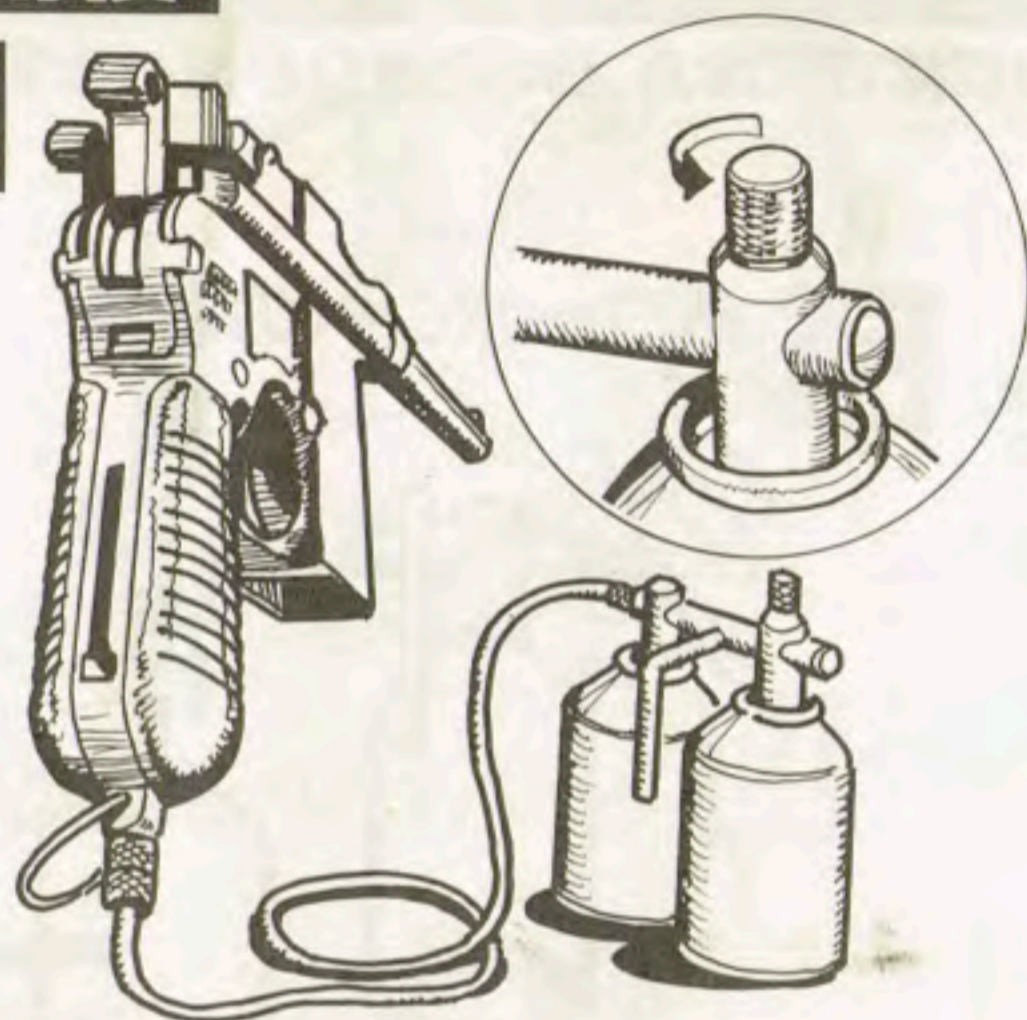

使用後は  
ブースターバルブを左に回してガスの流出を止めて下さい。

### 15


パワーポンペ(ガスポンペ)を外します。  
この時、空ポンペ内に残っているガスが  
吹き出します。

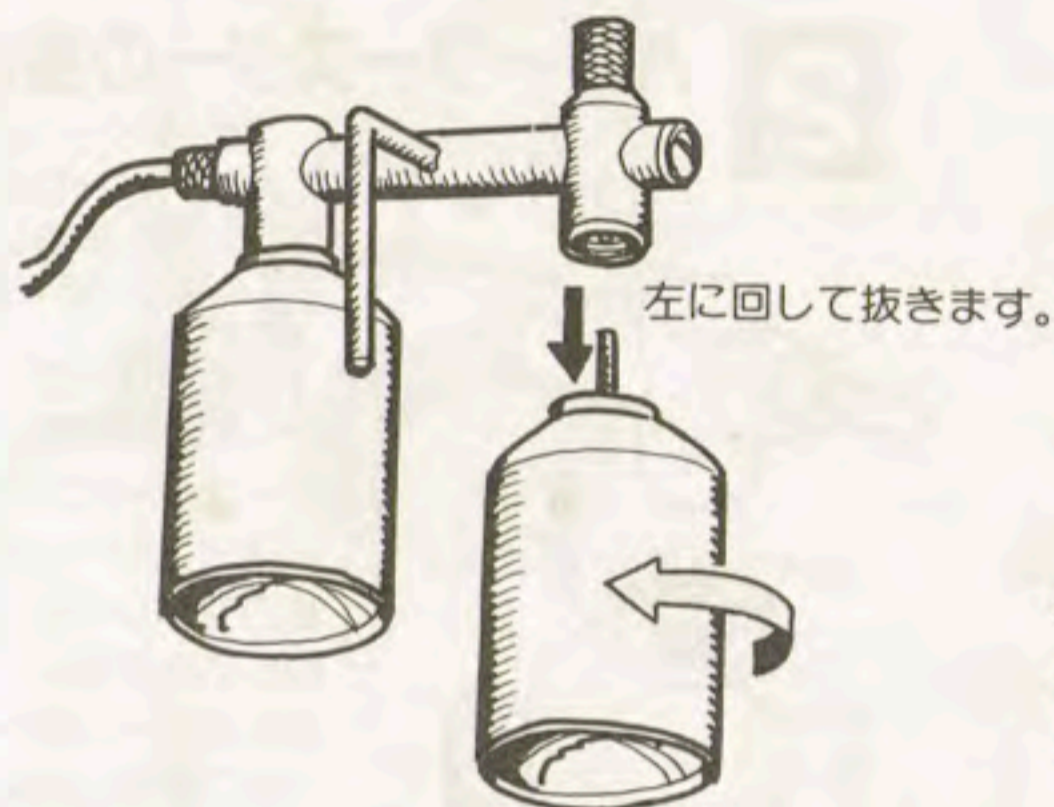

### 16

外装ポンペ用ホースのコネクターを銃本体から  
抜きます。

14と15を確実にしてから外しましょう。14と15  
をやらずに外しますとパワーポンペのガスが流  
失します。

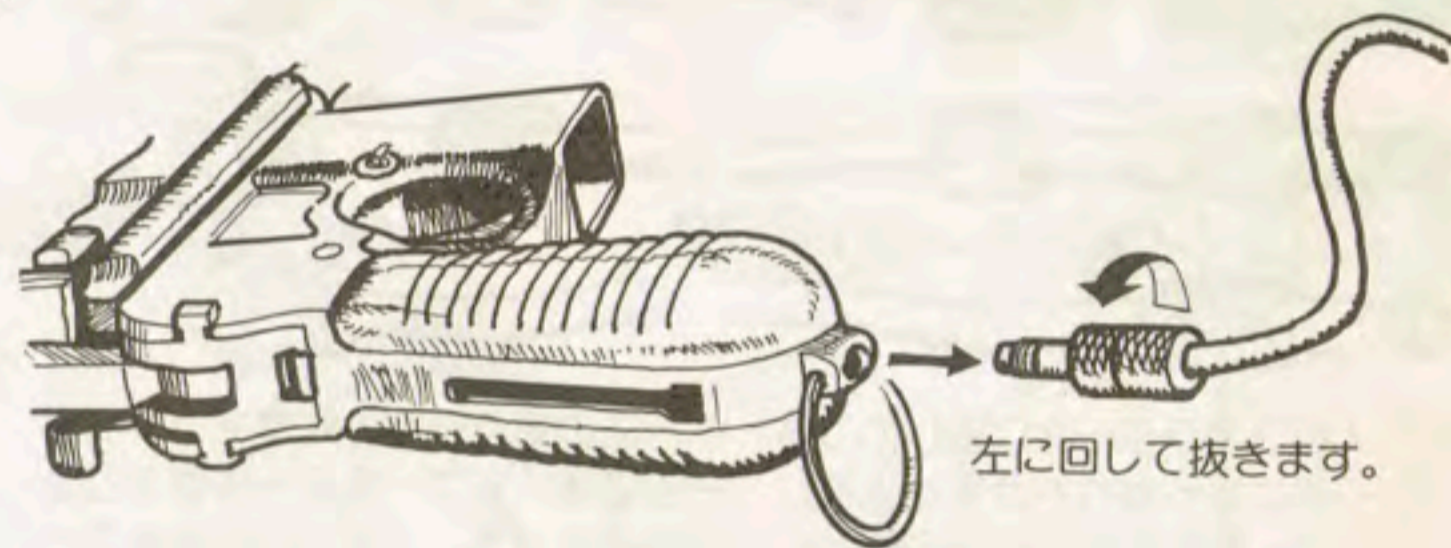

## こんな時は…?


弾が発射されない時は、下記①②の原因が考えられます。

① フロンガスポンペの圧力低下 ② 潤滑グリス切れ。

① フロンガスの性質は暖かい所では活発に。寒い所では働きが鈍くなります。また連続使用するとポンペやブースターは冷え、圧力が低下するようになります。その場合、しばらく使用を止め、自然に圧力が戻るまで休ませてあげて下さい。再び、ガス圧が回復してから使用して下さい。フロンガスは安全なエネルギーですが、熱したり、誤った使用法は絶対にやめましょう。思わぬ事故を引き起こす事があります。

② この場合は右17メンテナンスの項目を参考にタンジェントサイトを取り外し、2ヶ所にスプレーグリスをノズルで吹きこんで下さい。エアソフトガンはこれ以上の分解は必要ありません。(バレルからのグリスアップは操作不良の原因となりますのでお止め下さい。)

## 17 メンテナンス

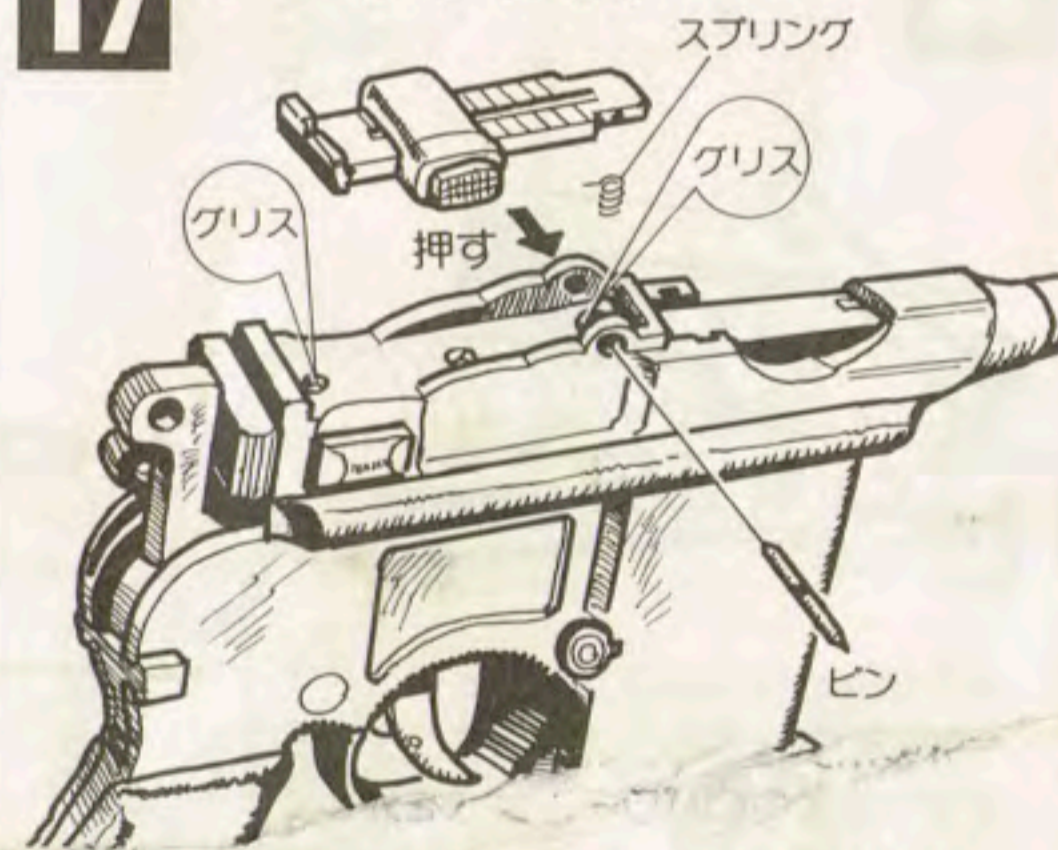


タンジェントサイトはピンを押し、抜き取ると簡単に外れます。中にスプリングが入っていますので粉失しないように注意して下さい。2ヶ所の穴にスプレーグリスをノズルを使って吹いて下さい。グリスアップはこれで完了です。

# 操作方法

フジミのモーゼルM712はフロンガスのパワーにより作動しBB弾を発射します。ガスの供給方式はA、Bの2通りが選べます。

## A方式 外部タンク式


### 1 ブースターとホースの接続

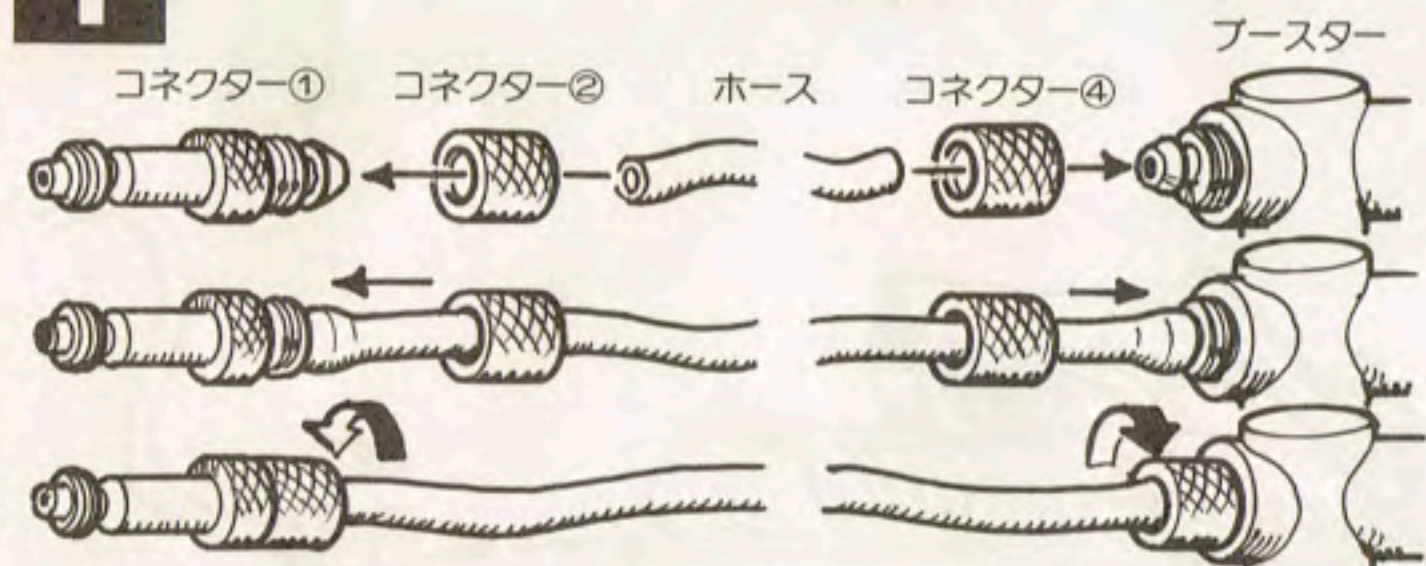

ホースをコネクター②に通してコネクター①にしっかりとかぶせます。コネクター②をコネクター①にねじ込み固定します。

ホースのもう一方の先端をコネクター④に通してブースター本体の口金にかぶせます。コネクター④をブースター本体にねじ込み固定します。

### 4 銃本体への接続

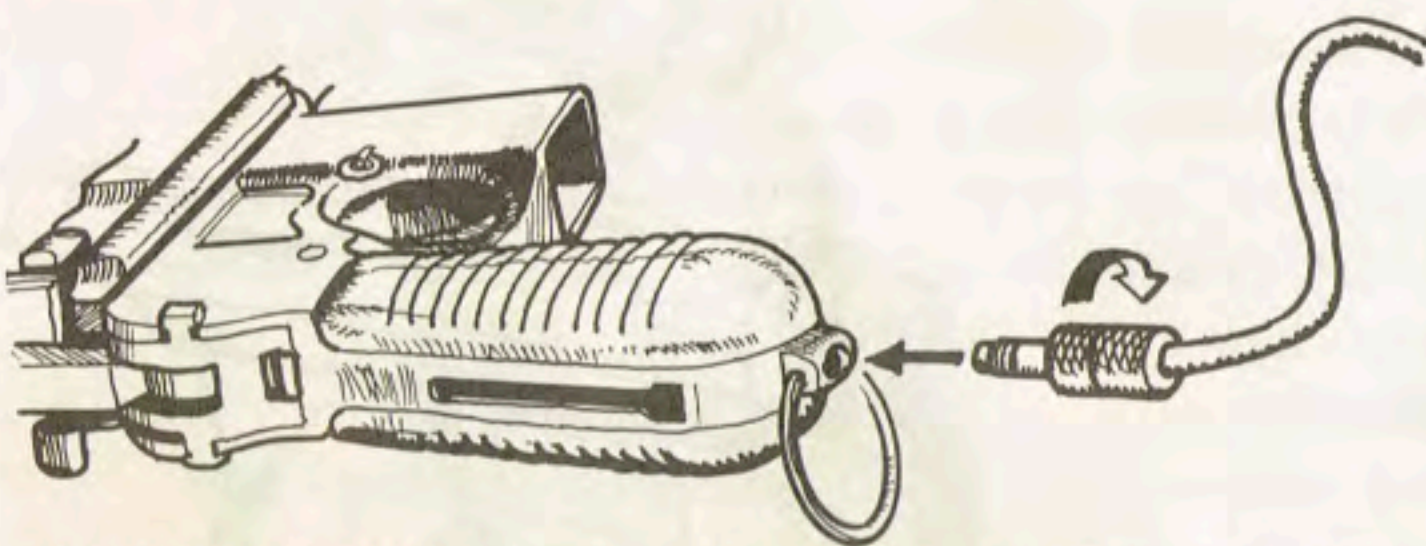

銃本体側の注入バルブをマイナスドライバーを使って外し、1で出来た外部ポンプ用ホースのコネクター①をねじ込み、接続します。  
(注)外す時は先にパワーポンペを外して下さい。

### 2 パワーブースターの接続



ブースターバルブをブースターにねじ込みます。(右回し)(ゴムパッキンまで)


腰のベルトに差し込みます。ブースターにパワーブースター(付属の空ポンペ)をねじ込みます。必ずブースターバルブのない方に

### 3 パワーポンペの装着



パワーポンペ(市販のフロンガスポンペ)を取り付けて下さい。パワーポンペをブースターにねじ込んで下さい。

### 5

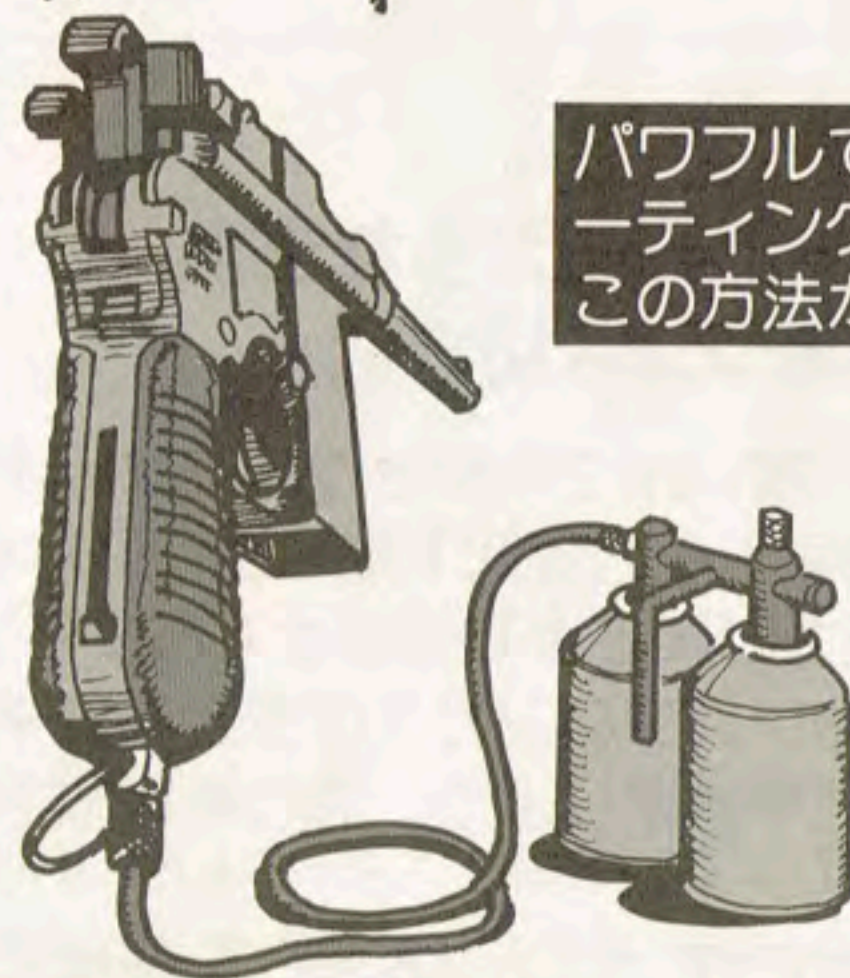

パワフルで安定したシューティングを楽しむならこの方法がベスト。



## B方式 内蔵タンク式



注入バルブをマイナスドライバーで取り付けます。


フロンガスのポンペを上にして銃本体を下にして注入口にノズルを差し込み、ポンペを軽く押し下げて下さい。ポンペとグリップは垂直方向に一直線にして下さい。

## BB弾の装填


### 6

マガジンにローダーをあて目盛りに合わせてBB弾


### 7

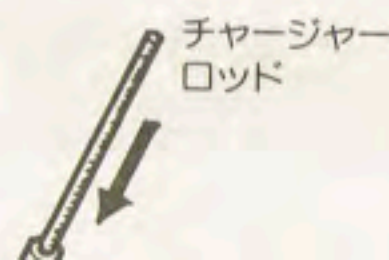

チャージャーロッド

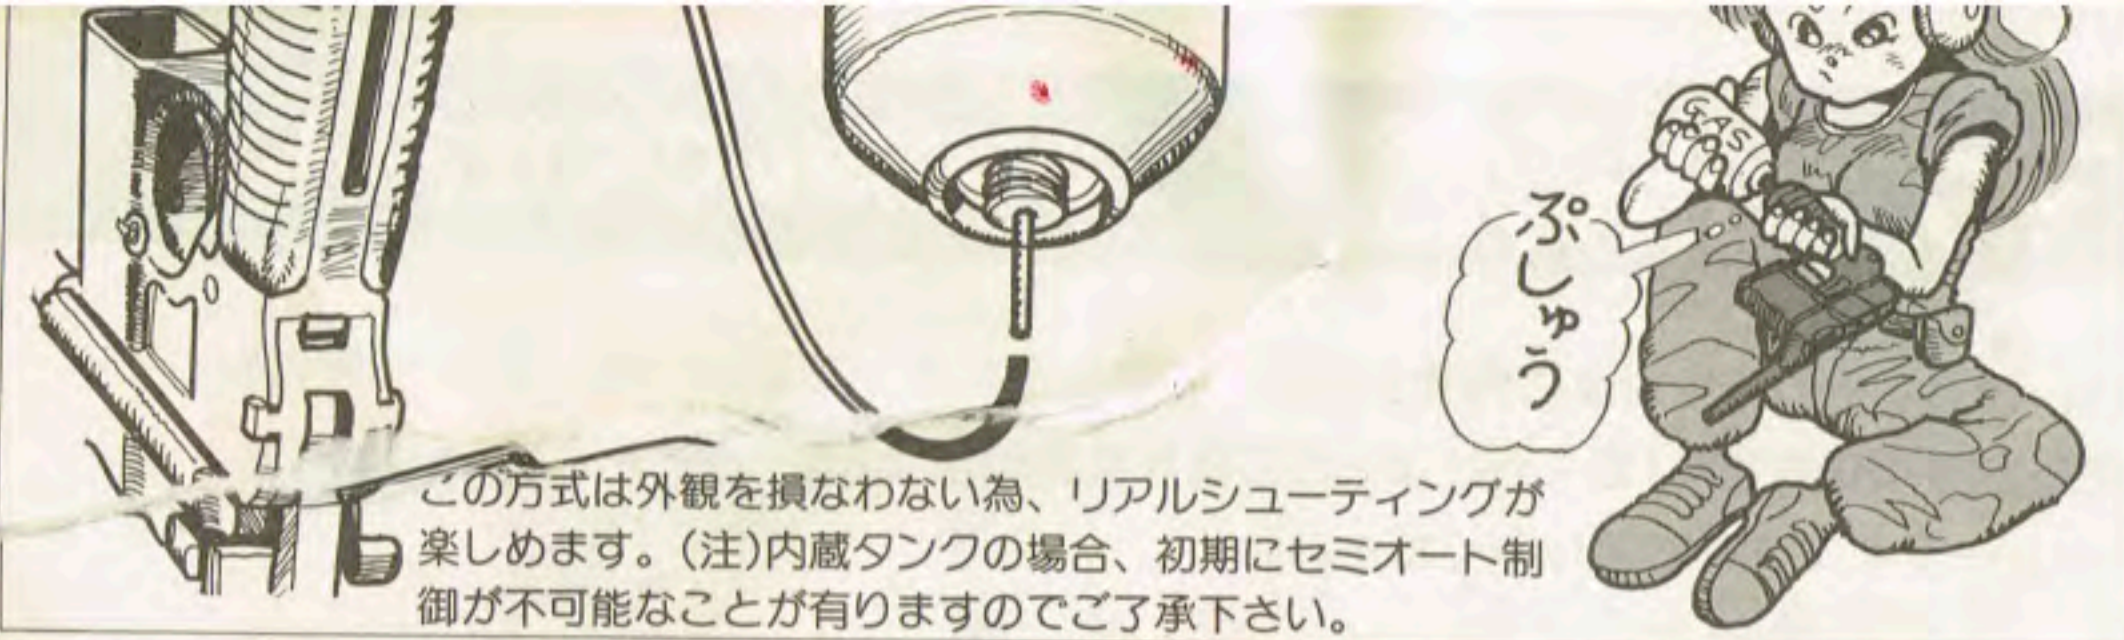


この方式は外観を損なわない為、リアルシューティングが楽しめます。(注)内蔵タンクの場合、初期にセミオート制御が不可能なことがありますのでご了承下さい。

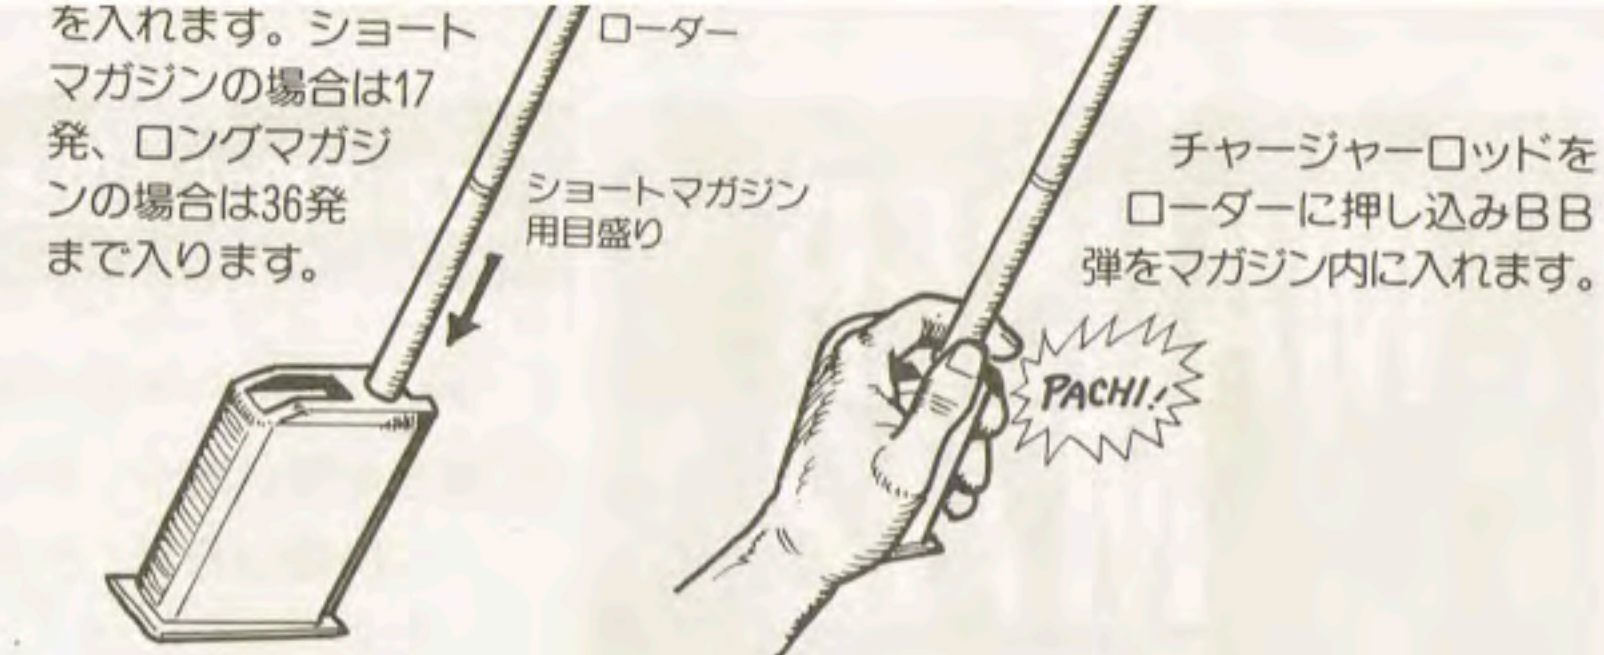

を入れます。ショートマガジンの場合は17発、ロングマガジンの場合は36発まで入ります。


チャージャーロッドをローダーに押し込みBB弾をマガジン内に入れます。

### 8 マガジンはロングとショートの種類があります。マガジンの前後を間違えない様に注意して下さい。

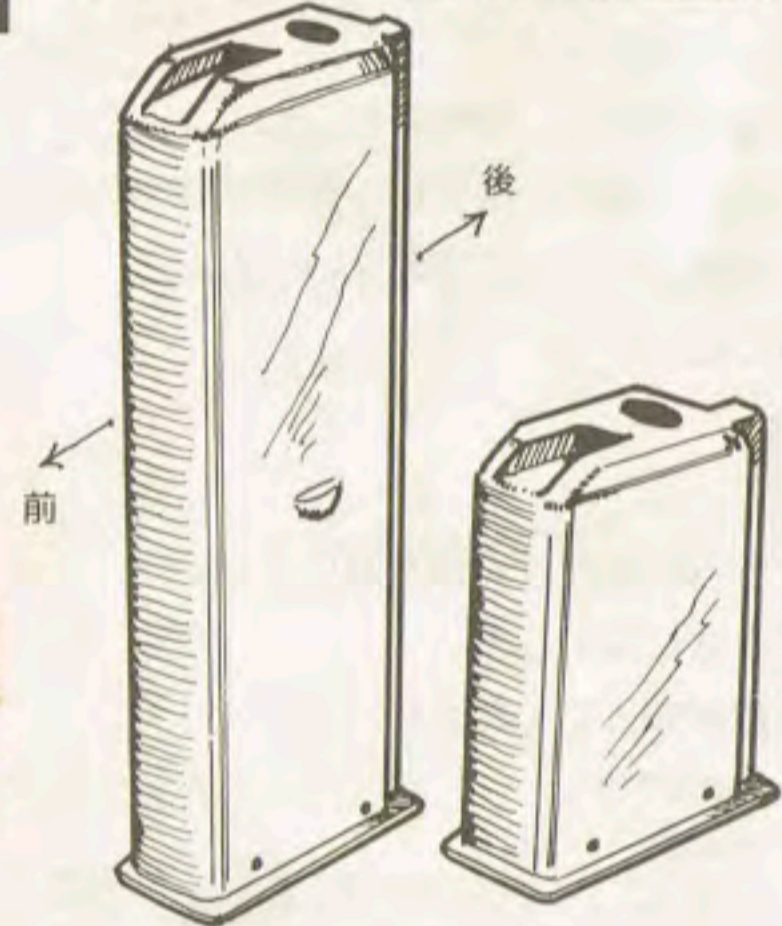

### 9 マガジンの着脱



マガジンはカチッと音がするまで確実に押し込んで下さい。

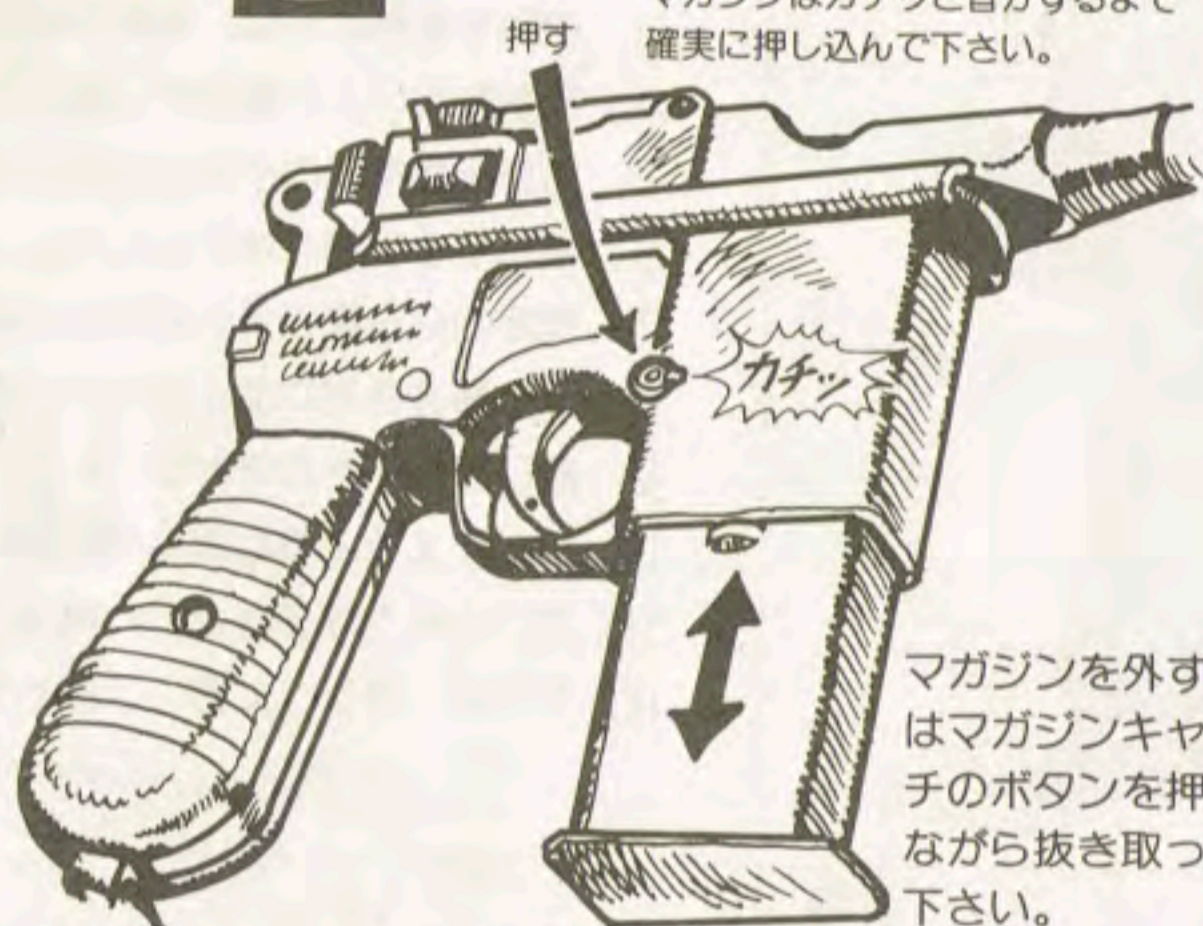

マガジンを外す時はマガジンキャッチのボタンを押しながら抜き取って下さい。

### 10 セレクターの切替


N…セミオート  
トリガーを引くごとに1発ずつ発射出来ます。

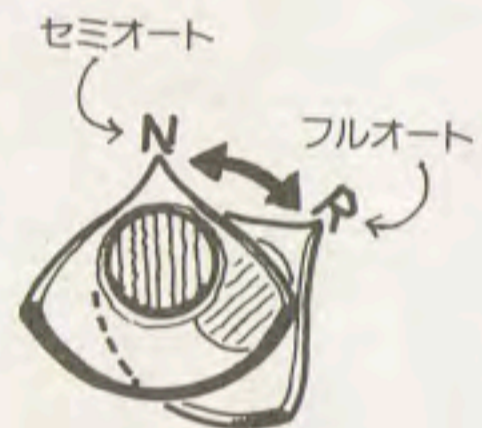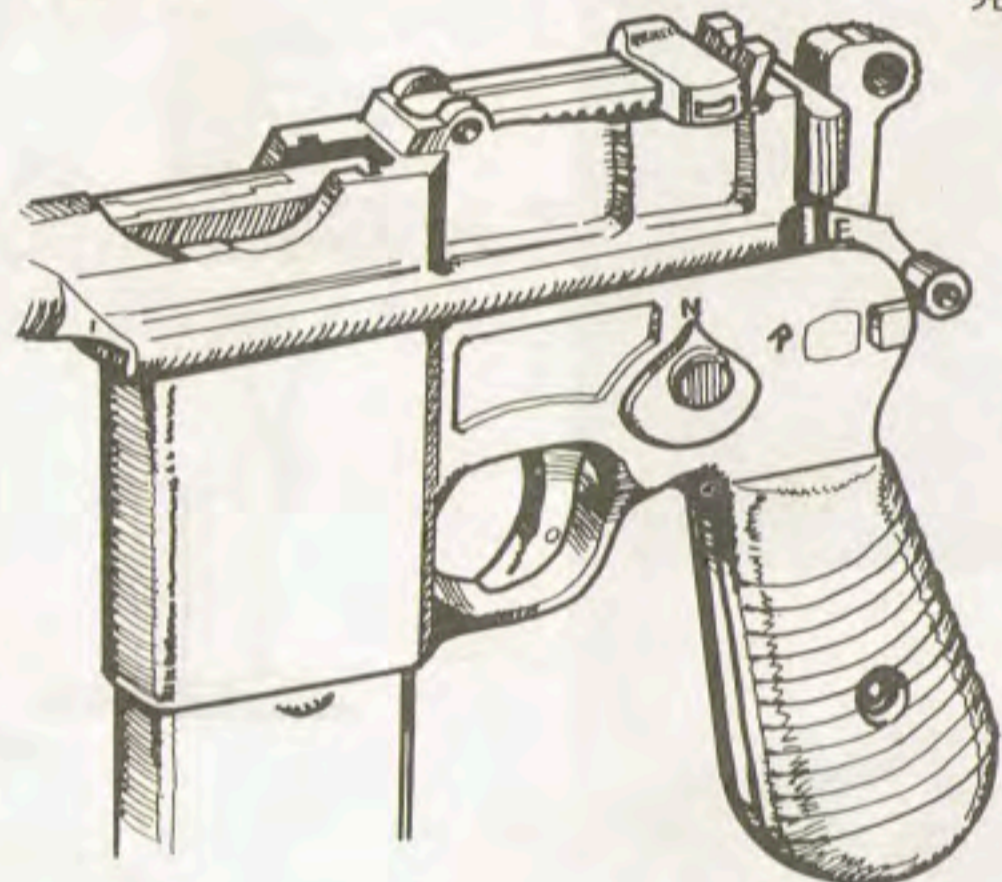

R…フルオート  
トリガーを引いている間は連続的に発射出来ます。トリガーを元に戻せば止まります。

### 11 セイフティーの確認


撃たない時はセイフティレバーを必らずSの位置にしておきましょう。

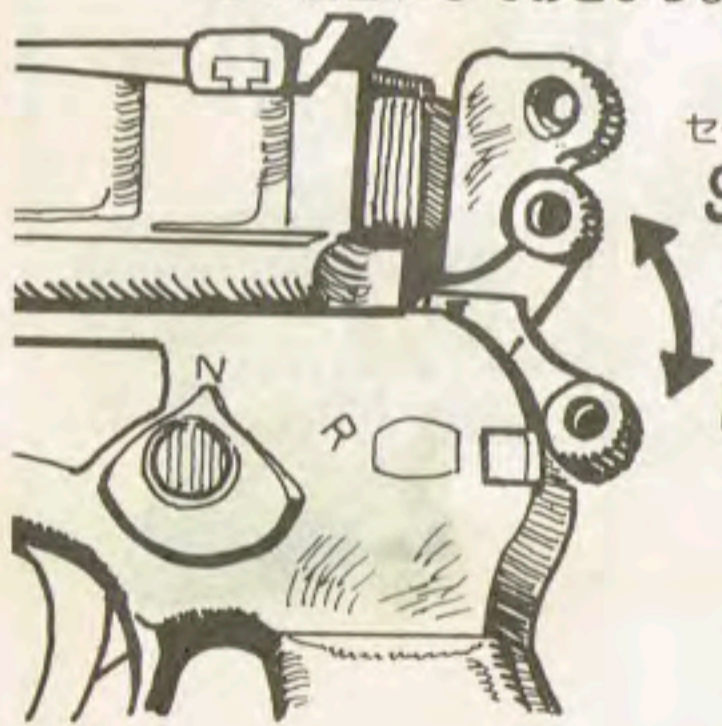


S…セイフティ安全装置が働きトリガーが引けません。  
F…ファイヤー安全装置を解除します。

### 12 発射

セイフティをS位置にし、ブースターバルブを右に回してガスを出して下さい。NかRにセレクトしたらセイフティを解除して射撃して下さい。

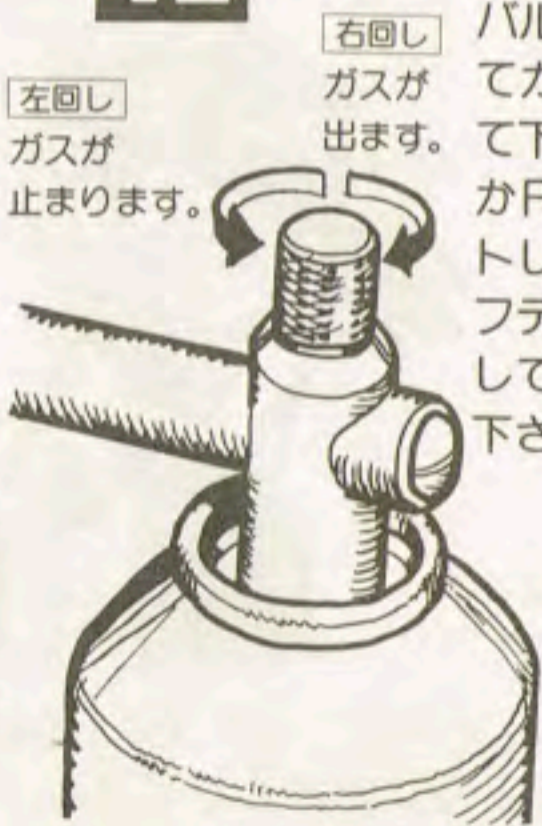

### 13 タンジェントサイトの調整

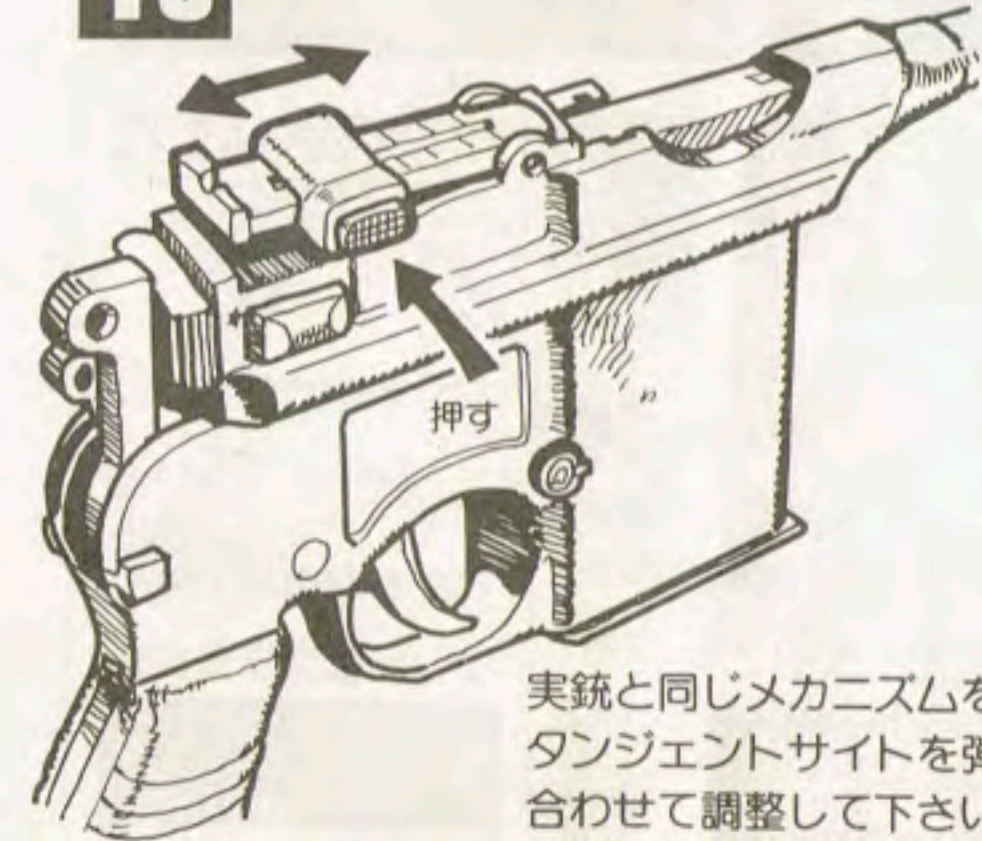

実銃と同じメカニズムを持つタンジェントサイトを弾道に合わせて調整して下さい。