



■フレームにマガジンをセットします。

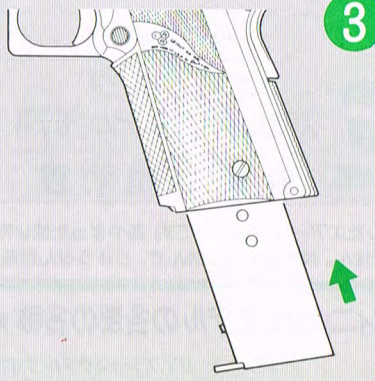

3

■マニュアルセイフティを下へ動かします。

4

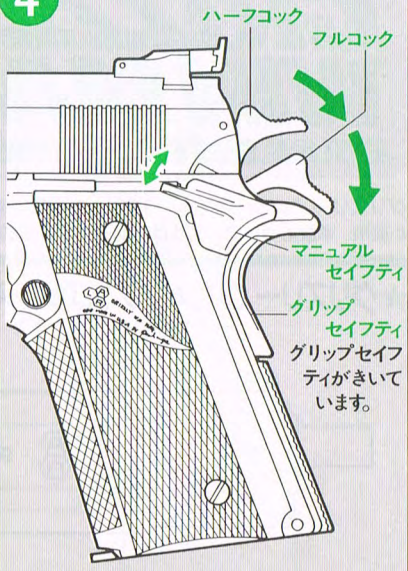

■マニュアルセイフティをかけるときは、ハンマーをハーフコックまたはフルコックしてからセイフティを上方に動かします。(ハンマーがコックされていないとマニュアルセイフティは動きません。)

[安全装置について]


- 本銃の一番確実な安全装置はハーフコックセイフティです。
- ハーフコックセイフティがかかっているとポンプ圧縮状態でトリガーを引いても撃発しません。

★ハーフコックセイフティのかけた★フルコックの状態ではハンマーに指をかけてトリガーを引き、ハンマーをゆっくりと図のハーフコックの位置まで戻します。



5

★使わないときはスライドを引いておかないこと。

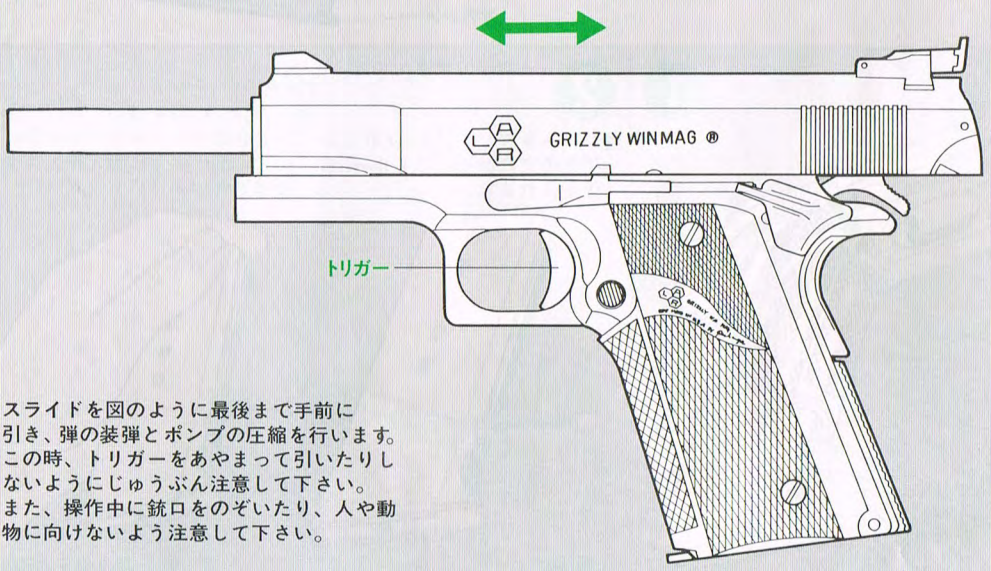

■スライドを図のように最後まで手前に引き、弾の装弾とポンプの圧縮を行います。この時、トリガーをあやまって引いたりしないようにじゅうぶん注意して下さい。また、操作中に銃口をのぞいたり、人や動物に向けないよう注意して下さい。


6

①残弾が1になったとき、スライドが実銃と同じように後退位置でストップします。

[注意]


★残弾がチャンバー内に1発残っているのでトリガーを引いたり、銃口をのぞいたり絶対しないで下さい。

②マガジンに弾をつめて銃にセットし、スライドストッパーを下に押し、スライドはもとどおり、発射できる状態になりますが、図のように銃口を上に向け、左手でスライドを握ってゆっくりもどすように注意して下さい。(スライドの破損を防ぐため)

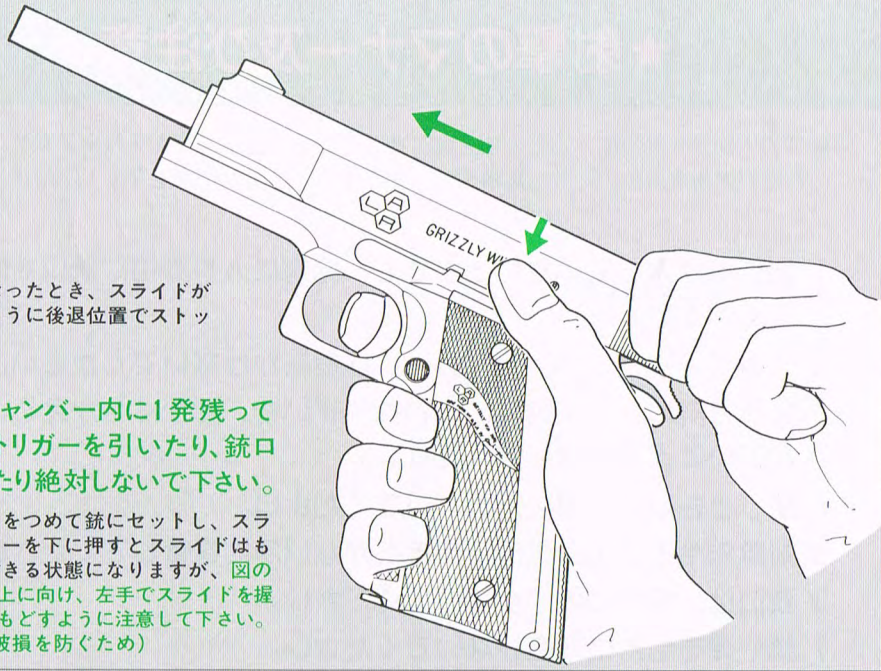


7

- 周囲の安全をたしかめたくらうでグリップセイフティをしっかりとぎりトリガーを引くと弾が発射されます。
- 標的に銃口を向けるまで、トリガーに指をかけないで下さい。

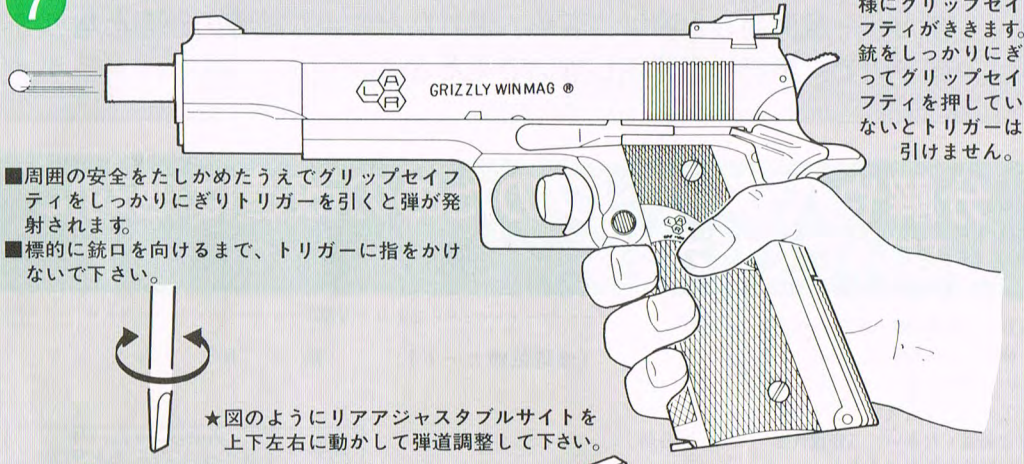

■本銃は、本物と同様にグリップセイフティがききます。銃をしっかりとぎってグリップセイフティを押ししていないとトリガーは引けません。

★図のようにリアアジャスタブルサイトを上下左右に動かして弾道調整して下さい。

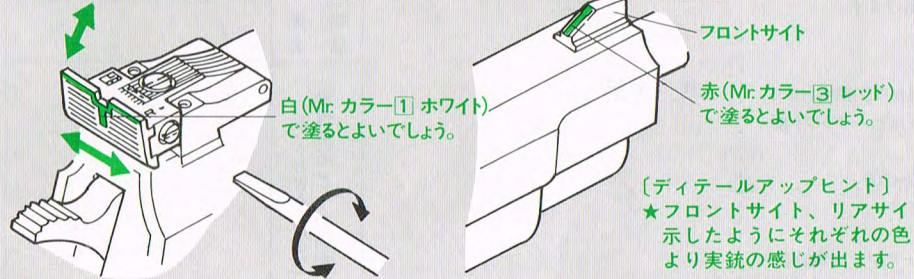

[ディテールアップヒント]
★フロントサイト、リアサイトに図に示したようにそれぞれの色を塗るとより実銃の感じが出ます。