

● 注意

必ず守る事

射撃についての注意




● 銃口はぜったいにのぞかないこと。



● 銃はぜったいに人や動物に向けないこと。



● 銃はぜったいに撃たないこと。

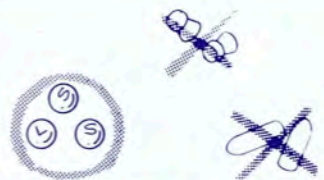

● エルエスのBB弾を使うこと。

● カラ撃ちしてからしまうこと。



- 銃にはいつも弾が入っているものと思って扱きましょう。
- 出来る限り広い場所で遊ぶようにしましょう。室内等では、弾が障害物にあたりはね返ってくる場合があります。
- 銃や弾はぜったいに改造しないで下さい。

マガジンを抜いてもピストル内に弾が残っている場合があるのでカラ撃ちをしてからしましょう。

アフターサービス

- 誤った使用方法、改造、分解によって生じた事故や故障はメーカーでは一切その責任を負いません。
- 正常な取り扱いを行って生じた故障、作動不良等は取りあえずサービス係までお電話下さい。
- 部品の注文、取り扱いに関するお問い合わせもOKです。

株式会社 **エルエス** サービス係 〒500 岐阜市本荘中ノ町8-8 TEL (0582) 74-3266

1/1 AIR HAND GUN SERIES NO.15

S & W M745



スミス アンド ウェッソン

対象年齢は18才以上

取り扱い説明書《完成品》

安全確実に使用していただくために必ずお読みください。



- 特長** 耐衝撃性強化ABS樹脂使用
- 専用6mm BB弾使用
- 命中精度抜群のアルミパイプ使用
- 安全確実なセイフティーシステム

入っているものを確認しましょう マガジンの使用方法

ここはダメ

B B弾はここまで入ります

フォロアーキャッチ

1. フォロアーキャッチを下までさげます。

2. B B弾を上から1発ずつ入れます。B B弾は17発まで入ります。

3. フォロアーキャッチを静かに離します。

本体

B B弾(100発)

ターゲット

説明書

愛用者カード

セイフティーレバーの使用方法

発射の位置

トリガーを引くと弾が発射します。

図の様にレバーを上げると安全装置が作動しトリガーが引けません。

照準の合わせ方

リアサイト フロントサイト

● 5m前後の時

● 8m以上の時

※リアサイトは左右へ動きます。弾が右へ当たる時は左へ、左へ当たる時は右へ調整して下さい。

● 的が5m先にある時は、フロントサイトはリアサイトの中段のラインへ合わせます。又、8m以上の時は、リアサイト上端へ合わせて下さい

操作の仕方

1 マガジンをセットします。

2 セイフティーレバーが発射の位置にあるか確認して下さい。スライドを後方へいっぱいまで引いた後、前方へしっかりと押しもどします。

3 発射準備完了! セイフティーレバーが発射の位置にあるか確認して下さい。

4 まわりの安全を確かめ、トリガーをつよく引くと弾が発射されます。次の発射は2~4の操作を繰り返します。

パチンと入れる

抜く時はまっすぐに

トリガーには指をふれないで!

トリガーには指をふれないで!

遊び方いろいろ

ヒント 1	ヒント 2	ヒント 3
<p>1人持ち弾10発 誰が一番高得点を上げられるか? 集中力がものをいう!!</p>	<p>1人持ち時間10秒 何発でも発射OK! 狙うよりとにかく撃て。 すばやさがものをいう!!</p>	<p>空カンをひもでぶらさげゆ らす、動く標的をしとめてこそプロのシューター。 動きを読んだものが笑う!!</p>