



取り扱い説明書

ジュニアタイプ AIRSOFTGUN

〔御使用前に必ずお読み下さい。〕

RECOILER

リコイラー 10才以上用 WORLD HOBBY®

仕様

構造：ボルトマチックアクション方式
材質：ABS樹脂
全長：920mm
重量：1,103 g
銃身長：410mm
口径：7mm
照準方法：固定照準器
使用弾丸：B S弾
有効射程距離：5m
飛距離：約18m
装弾数：1発


特徴

リコイラーは、プラスチックを素材とし、安全と耐久力を考えて設計された標的射撃専用銃です。
銃の構造は、標的射撃銃の基本に倣い、メカニズムが簡単で、故障のほとんど無い「単発ボルトアクション」とし、ターゲットライフルの生命である“命中率”を追求しました。
デザインは、現代感覚を取り入れシンプルでスリムなスタイルを採用しました。
リコイラーは、健康的なスポーツ銃として開発され、生活をエンジョイできる標的射撃銃であります。

1. プレットボックス(弾丸収納)付。
2. 銃身部着脱方式。
3. スコープ取付可能マウント付。
4. 特殊照星付 (安全の為、使用しない時は銃身先端部に取付けてある照星を回転させておいて下さい。)

各部名称

本体機関部

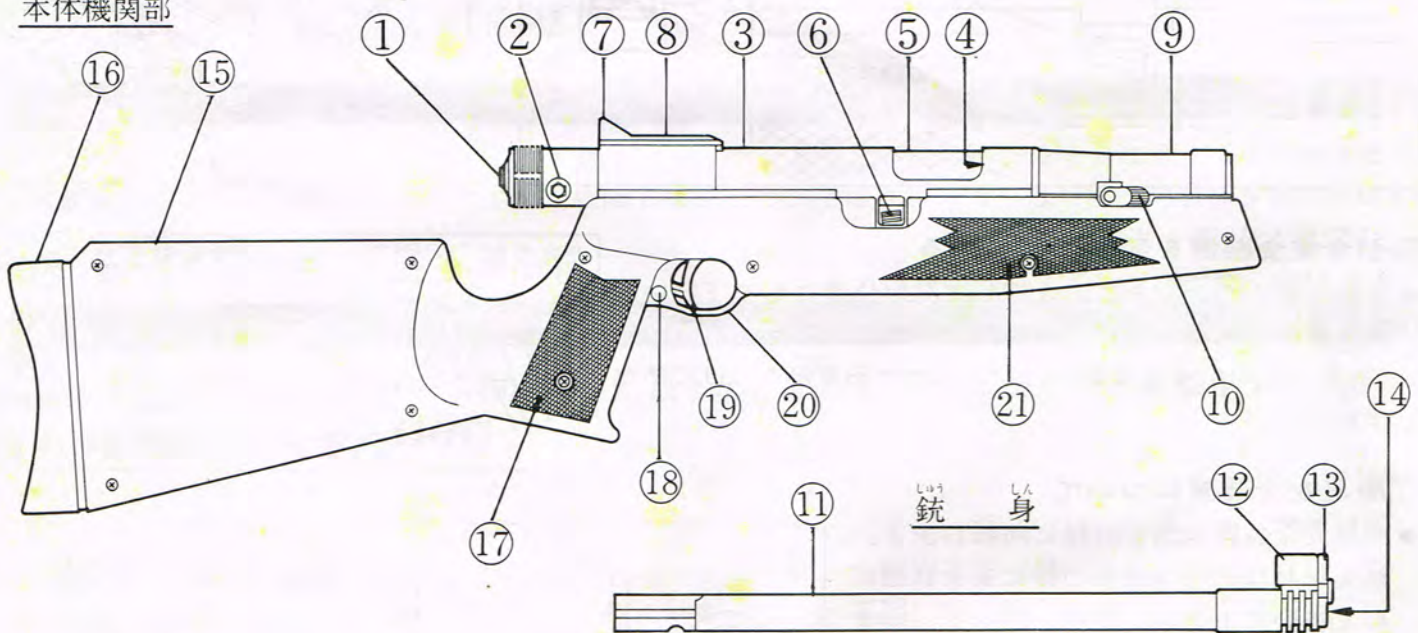

- ① シリンダーキャップ
- ② ボルト(左右)
- ③ シリンダーガイド
- ④ 装弾ゲート
- ⑤ シリンダー
- ⑥ シリンダーストッパー
- ⑦ 照門
- ⑧ スコープ用マウント

- ⑨ 銃身ストラッグ
- ⑩ 銃身ロックレバー
- ⑪ 銃身
- ⑫ 照星
- ⑬ 照星安全装置
- ⑭ 銃口
- ⑮ ストック
- ⑯ バットプレート(肩あて)


- ⑰ グリップ
- ⑱ 引金安全装置(セーフティボタン)
- ⑲ 引金(トリガー)
- ⑳ 用心鉄
- ㉑ 先台

〔付属品〕

- 専用弾丸
- 説明書
- ご愛用者カード
- 的紙
- 必読書



① 本体機関部に銃身を取りつける

- ① 本体結合部④に銃身結合部⑤を真直ぐに差込んで下さい。(注：銃身結合部のみぞのある側を必ず図の様に右側水平に押し込んで下さい。位置がずれると入りません。)(図1)
- ② 銃身ロックレバーを右に水平になるまで回して、銃身が抜けないか確かめて下さい。

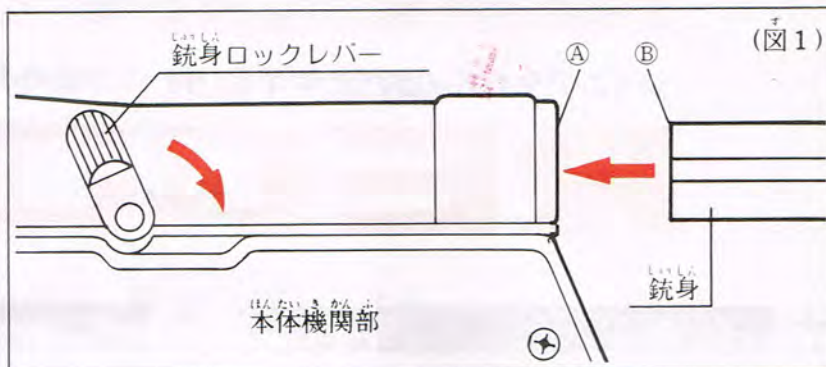

② ボルトを引く〔ボルトマチック方式〕

- 左手で先台部を支え、ストックを腹部に当てて右手でボルトを引く。又は右手でグリップを握り(この際、人差指は引金に掛けぬこと)左手でボルトを引く。シリンダーが一番後でストップする迄一気に引くこと。(図2、3)

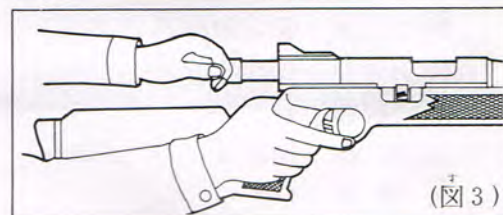
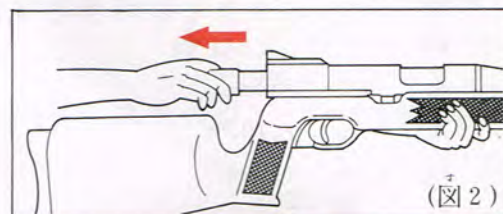


③ 弾丸を装填する

- 開かれた装弾ゲート部から弾込めパッキンへ弾丸を一発だけ入れて下さい。(図4)



④ シリンダーストッパーをはずす

- 右手親指又は人差指でシリンダーストッパーを下へ押して下さい。シリンダーが前進して、装弾ゲートを塞ぎ、これで発射準備が完了します。(図5)

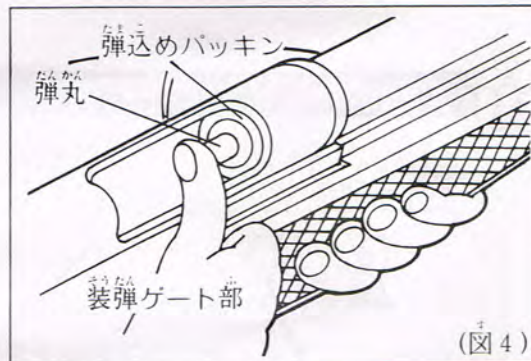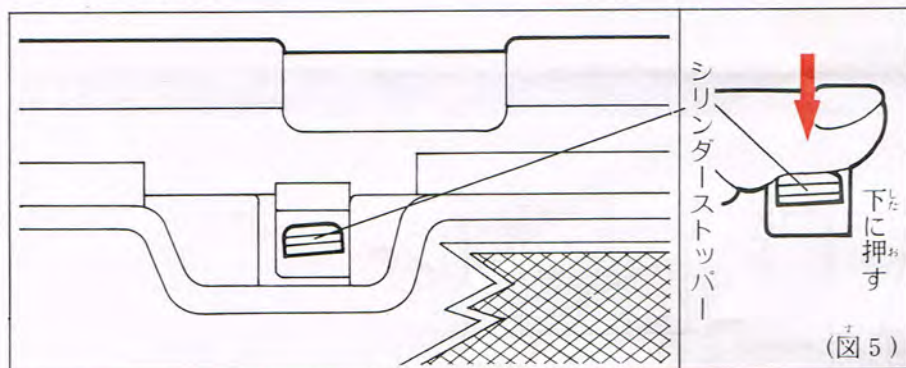



⑤ 引金安全装置を発射位置にする

- 本体右側の引金安全装置を押して発射位置にして下さい。安全位置で引金を引くことは出来ません。(図6、7)
(安全のため引金安全装置はいつもかける習慣をつけておきましょう。)

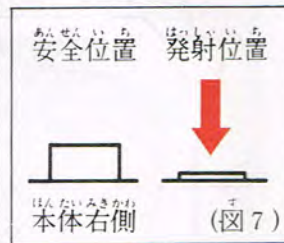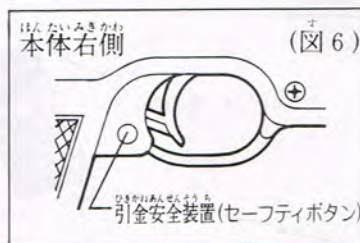

⑥ 照星安全装置について

- 照星安全装置は図8の様に回転します。銃を使わない時は図Bの様に安全状態にしておいて下さい。方が一誤って、引金がかかっても弾丸は飛び出しません。

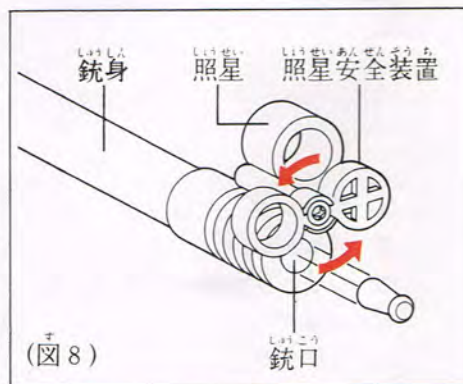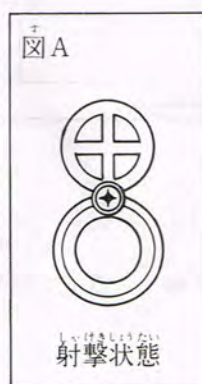


- 注1：安全状態のまま弾丸を発射した時は必ず弾丸を銃身部から出すために、一度安全な場所で空打ちをして下さい。
- 注2：実際の射撃順序としては、射撃姿勢をとり、銃口を標的に向けて後、始めて安全装置をはずす習慣をつけて下さい。

- 注3：使用後は必ず、弾込めパッキンに弾丸が残っていない事を確かめてから、引金安全装置・照星安全装置をかける様にして下さい。

⑦照準の仕方


- 照門の中に照星がおさまる様見通し、照星の先端に標的をのせるようにして下さい。

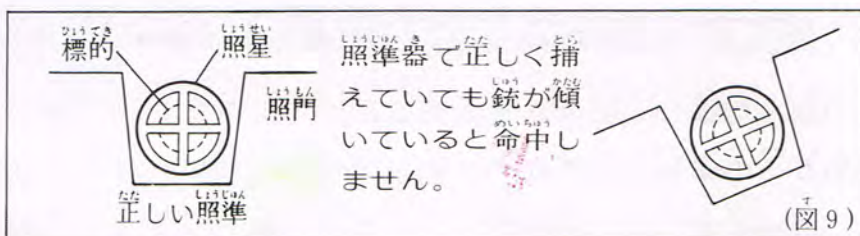

⑧ブレットボックス

- このライフルはストック後部に弾丸を収納することができます。

- 1) パットプレートを90°回転させて下さい。(図10)
- 2) スtock下側の中フタを親指で押し上げます。(図11) 少し上がった中フタを図12のようにつめてひっかけて下さい。約40発(ぐらい)入りますが、無理に押し込むと今度弾丸が出しにくくなります。

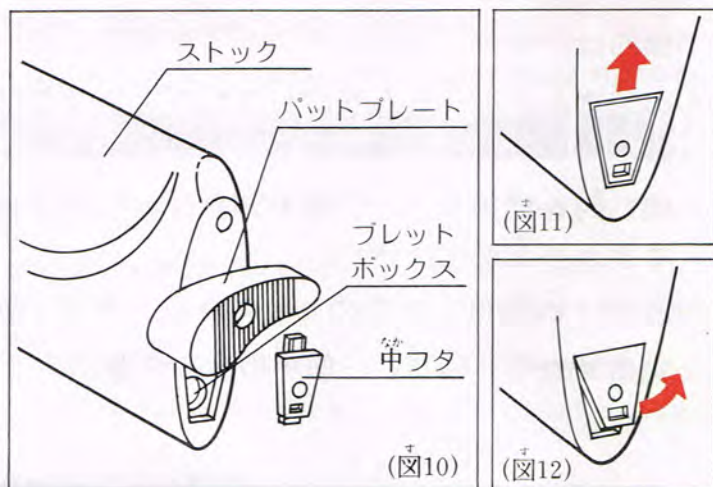

⑨命中率を上げるには

- ①引金のしぼり方：人差し指の先、又は第一関節を使う。急激に引かずゆっくりしぼる様に力を加えて行くこと。

- ②弾丸：弾丸が変形したり、汚れが付着していませんか？ 専用弾はプラスチック製ですから、固い物に当れば変形することがあります。

弾丸の形状が変化したものは不規則な空気抵抗により、弾道が曲ります。


(足で踏まれてダ円に変形した弾丸は発射不能になります。)

- ③銃身：分解した銃身部を明るい方に向けてのぞいて下さい。

銃口内が埃や油で汚れて居れば、弾丸のスピードが落ちて飛びが悪くなります。細い竹棒などの先に柔かい布をまいて掃除して下さい。

- ④射撃の場所：このライフルは、無風状態での屋内競技を前提に設計されています。

これは風の影響により弾道が容易に変るからです。屋内といえども窓から風のはいる様な場所やクーラー、扇風機の影響を受ける場所は避けて下さい。

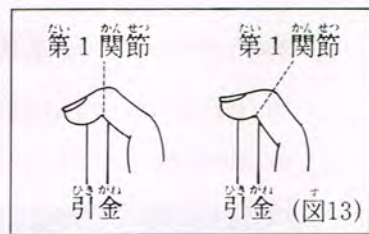

★安全についてのお願い

リコイラーは、ジュニアタイプ エアーソフトガンです。ゲーム中は周囲の状況に十分注意して御使用下さい。誤った使用方法若しくは改造によって生じた故障や事故については、メーカーは一切その責任を負いませんので、説明書を良く読んでから御使用下さい。

★射撃マナーについて

リコイラーを取扱われる際は、本物の銃を取扱うのと同じ気持で、次に挙げる射撃マナーをお守り下さる様お願い致します。

- ①銃は弾丸が装填されているいないに拘らず絶対人に向けないで下さい。
- ②銃を手にした時は常に銃口を上、又は下に向けて置いて下さい。
- ③発射しようとする時は弾丸の飛ぶ方向に人が居ないことを確かめる。
- ④安全装置を解除するのは常に標的に向って射撃姿勢をとってからと心得て下さい。
- ⑤固い物を標的にしたり、又バックに使用しないこと。弾丸が思わぬ方向に跳ね返ります。
- ⑥銃を使わない時は、弾丸が残っていない事を確かめてから引金安全装置・照星安全装置をかけ、本体機関部と銃身に分解してから、ケースに入れる習慣をつけて下さい。
- ⑦銃を使用しない時は、幼児の手のとどかない所に保管して下さい。

★その他の注意について


- ①この銃はプラスチック製ですから、強度のかかる様な改造や、乱暴な扱いをするとこわれます。
- ②エアーソフトガン規準によって、作られていますので、改造・改良ができません構造になっています。
- ③人に貸したりしないで、大事に使用して下さい。

☆ 安全についてのお願いと ご注意

- (1) 遊んだ後は、必ず銃身を抜き取って、分割して下さい。
- (2) 万一の暴発を防ぐため、銃身先端部に照星をかねたストッパーがあります。使わない時は、ストッパーを回転させて、銃口をふさいで下さい。
- (3) 小さな子供達が遊んでいる場所で撃ったり、他の人に貸したりしないで下さい。
- (4) 標的は、添付してある紙を必ず使用して下さい。
- (5) お父さんやお母さんを悲しませるような遊びは、絶対にしないで下さい。
遊ぶ時は、必ずまわりにだれもいない事を、確かめてから遊んで下さい。
- (6) 固い的を使用すると、弾丸が自分の方にはね返り、けがをすることがありますので、危険ですから止めて下さい。
- (7) 改良・改造は、事故のもとになり、改良・改造した場合は全体がプラスチックでできていますから、破損し、使用出来なくなります。

☆ 取扱い上の注意

1. 銃の手入れには柔らかい布か、シリコンクロスをお使い下さい。
2. 専用の弾丸以外は使用しないで下さい。仮に他の玉を使った場合には玉づまりをし、故障の原因になります。
3. 弾丸が軽いいため遠くの的を狙った場合真すぐには飛ばないことがあります。気をつけて下さい。

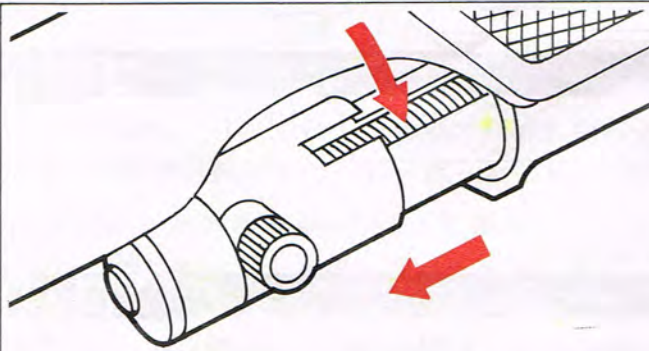

長く使用していると、シリンダーストッパーを押した時、シリンダーの戻りが悪くなることがあります。その場合はボルトを引いてシリンダーを一番後でストップさせ、銃を逆にしてシリンダーの裏の開口部分（スプリングの見える場所）へシリコンオイルを差して下さい。

提 言

- 人に向けるな
- 人を撃つな
- 動物を愛せよ
- 物を大切に



増田屋コーポレーション

郵便番号111 東京都台東区蔵前2-6-4

TEL (03)861-0152(直通)