

取り扱い説明書

AIRSOFT GUN

対象年令18才以上

Fullauto machine pistol

U.S.N.9mmM9 *Dolphin*

電動エアーソフトガン

U.S.N.9mmM9ドルフィン フルオート マシンピストル

! 警告

- 当製品は、18歳以上を対象とした、エアーソフトガンです。
- 必ず最後まで「取扱い説明書」をお読み下さい。誤った使用方法や不注意な発射は“失明やケガ”的危険があります。
- 誤った使用方法や改造等による故障や事故等については、当社では一切の責任を負いません。

※本製品はフルオートのみの作動となっております。




世界の銃器をより安全に再現する

マルシン

〒332埼玉県川口市飯塚3-9-35 ☎048(253)1511代

各部の名称

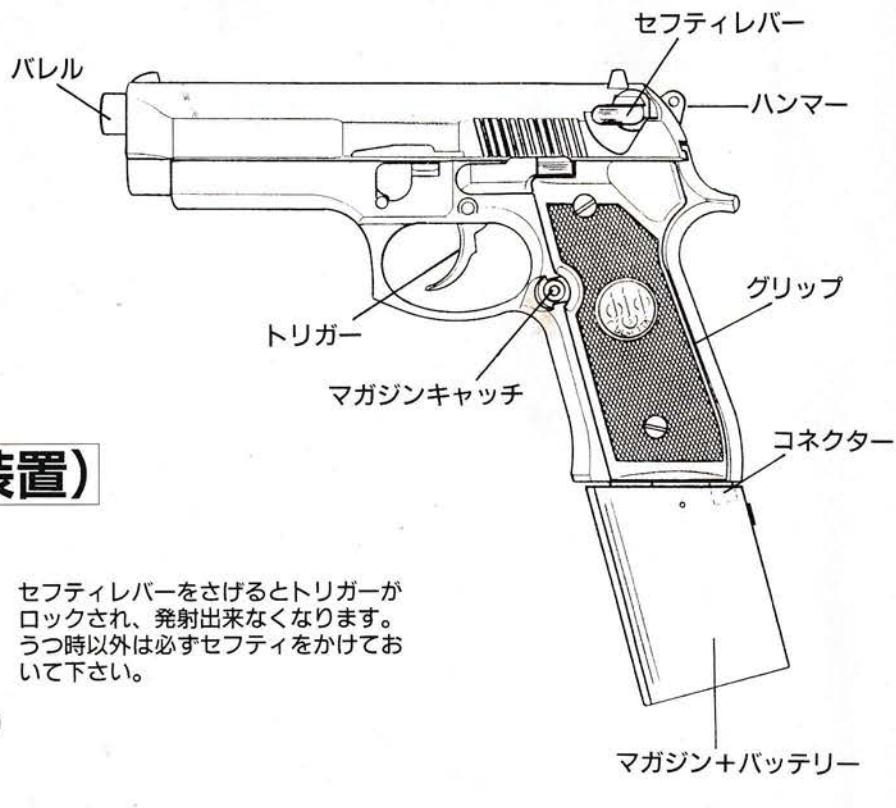

セフティ(安全装置)



セフティレバーをさげるとトリガーがロックされ、発射出来なくなります。うつ時以外は必ずセフティをかけておいて下さい。

ニッカドバッテリーの取扱い

①このニッカドバッテリーの充電には必ず専用の充電器をご使用ください。

充電は専用充電器で取扱い説明書にしたがって正しく行ってください。規定時間以上の充電はバッテリーを傷める原因になるばかりでなく発熱し発火につながるなど大変危険です。もし、充電中にバッテリーや充電器が異常に熱くなかった場合は、すぐに充電を中止してください。

②使用しない時は必ずコネクターを抜いておいてください。

何らかの理由でスイッチが入った場合、暴発事故を招いたり、ショートによる発熱でコード類が焼けるなど危険です。

③バッテリーパックは絶対に分解したり、コードを切って使用したりしないでください。

ショートした場合、火花によるケガや発熱による発火などあり大変危険です。

④バッテリーが熱いうちは充電しないでください。

ニッカドバッテリーパックは使用直後は多少発熱します。この状態で充電すると、充分に充電されないばかりか、バッテリーを傷めることができます。冷めるのを待って充電してください。

⑤ニッカドバッテリーは放電させてから、使用する直前に充電すると好結果が得られます。

充電した後、長く使用しないでおくと自然に放電してしまいます。そのまま充電する場合は充電時間に注意してください。

⑥コネクターの接続や取りはずしは、必ずコネクターの部分を手でおさえて注意して行なってください。

コードを持ってひっぱったりすると、断線してショートしたり、接触不良の原因になります。

⑦使用中にバッテリーが水にぬれた場合は、完全に乾燥させてから使用してください。

そのまま使用するとショートすることもあり、破損の原因になりますので、必ず水をきって陰干しするなどして完全に乾燥させてください。

⑧ニッカドバッテリーパックは火の近くや、高温、高湿度の場所での充電や保管は避けてください。

⑨正しく充電してもパワーが出なかったり、時間が短くなった場合は、バッテリーの寿命が終ったものとお考えください。

不要になったバッテリーはゴミと一緒に捨てたりせず、お手数でもお買いもとめになった販売店までお戻しください。

⑩バッテリーは絶対に火中になげいれないでください。

●使用説明に反した使用による故障及び事故に関しては保証しかねますので、予めご了承ください。

●ニッカドバッテリーは使い切らずにパワーが残っている状態で充電しますと、完全に充電されないばかりか、使用時間が極端に短くなったりします。その場合、使い切ってから充電を繰り返すと、もとの性能にもどります。

充電器の取扱い

- ①充電器とニッカドバッテリーのコネクターの接続を確かめてから、ご家庭の交流100Vのコンセントに充電器のプラグを入れてください。通電中は充電器に赤いパイロットランプが点灯します。
- ②コネクターは $+$ と $-$ が逆につながらないように向きが決められています。うまく入らない場合はもう一度向きを確認してください。
- ③充電時間は4~6時間です。バッテリーの使用状態で調整してください。
- ④充電が終わったら、コンセントから充電器を抜き、バッテリーのコネクターをはずしてください。過充電はバッテリーを傷めるだけでなく発火の原因となり危険です。
- ⑤充電中は充電器やコード、ニッカドバッテリーなどが発熱しますので、まわりに空間を広くとってください。
- ⑥充電器とニッカドバッテリーのコネクターの $+$ 、 $-$ を逆に接続しますと、充電器とバッテリーは破損します。充分注意してコネクターを接続してください。

コネクターの接続やとりはずしは、必ずコネクターの部分を手でおさえて注意して行ってください。

- ⑦充電器を分解したり、コードを切って使用したり、水にぬらしたりしないでください。

ショートして故障の原因になります。

- ⑧充電は必要な時間だけにしてください。

過充電は直流電源ではありません、発熱による事故の原因となります。

- ⑨充電器を他の器具の電源として使用しないでください。

充電器は直流電源ではありません、器具の破損の原因となります。

- ⑩ニッカドバッテリーが熱いうちは充電しないでください。


- ⑪充電が終わったら、充電器をすみやかにコンセントから抜き、バッテリーのコネクターもはずしてください。

- 使用説明に反した使用による故障及び事故に関しては保証しかねますので、予めご了承ください。

放電器の取扱い

放電中は放電器、バッテリーが熱くなります。燃えやすい物、熱の影響のある物がまわりに無い事をご確認のうえ、放電を行って下さい。

放電中は放電器のランプが赤く点灯します。ランプが消えると放電終了です。放電の所要時間はバッテリーの状態により異なります。

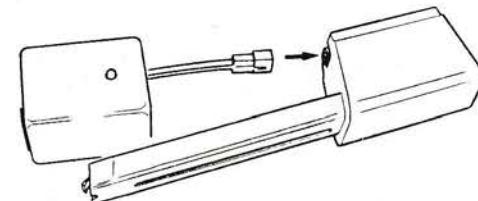

バッテリーの放電


本製品のバッテリーは出荷時には十分な充電はされておりません。微弱な電気が残っている可能性がありますので、まず、放電させてから充電を始めて下さい。

バッテリー、充電器。放電器の取扱いをよくお読みのうえ、充電を行って下さい。

バッテリーの充電

バッテリーを常にベストな状態でご使用頂くために、充電の前には毎回必ず、放電を行って下さい。


充分な放電を行わずにバッテリーを充電しますと、銃が正常に作動しなかったり、バッテリーの性能の低下や寿命が短くなる恐れがあります。

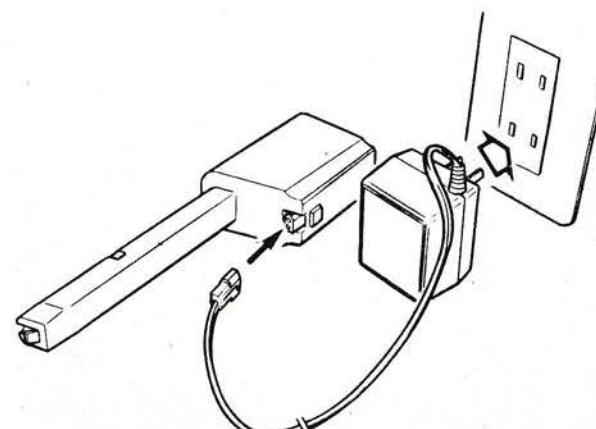

発射の手順


バッテリーが充分に充電されている事をご確認のうえ、進めて下さい。

1

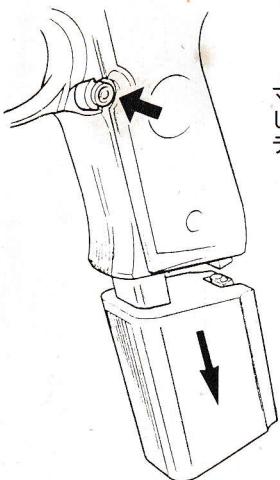

マガジンキャッチを押して、マガジン+バッテリーを抜き出します。


5

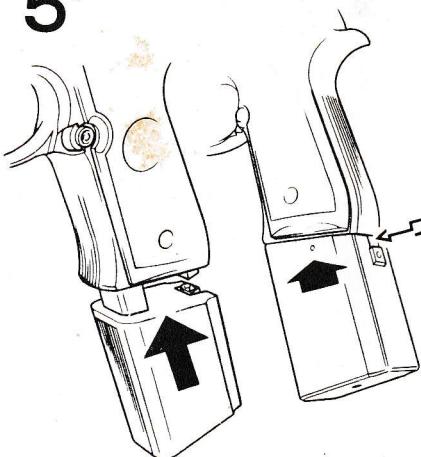

装填されたマガジン+バッテリーを銃に差し込み、準備完了です。
マガジン+バッテリーが確実に固定されているか、ご確認下さい。
重量がありますので、抜け落ちますと危険です。

グリップ下部とマガジン+バッテリーのコネクターが正しく接続されている事をご確認下さい。

2

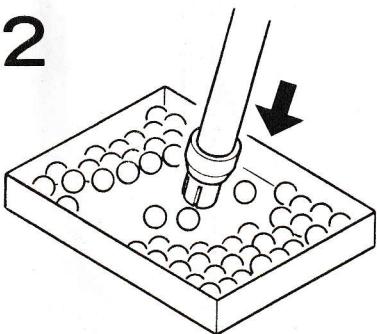

専用ローダーにBB弾を詰めます(30発まで入ります)。図の様に詰めますと、大変便利です。


他社のBB弾を使用しますと、故障の恐れがあります。必ずマルシン純正BB弾をご使用下さい。

6



セフティレバーを上げ、トリガーを引きますと、フルオート(連続して)でBB弾が発射されます。トリガーを戻すと、発射は止まります。

3

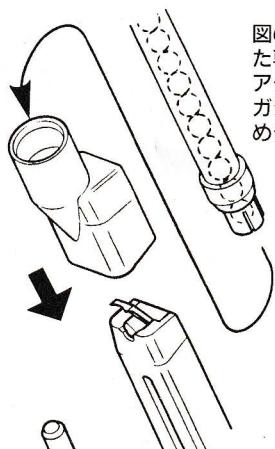

図の様にBB弾の入った専用ローダーの先にアダプターを着け、マガジンの先に正しくはめます。

4



各部をしっかりと押さえ、マガジンにBB弾を装填します。

発射に関してのご注意!!


- * 必ず、まわりに人、動物、壊れ易い物、跳ね返る恐れのある物が無い事を確認してから発射して下さい。
- * BB弾の有無にかかわらず、絶対に銃口のはぞかないで下さい。ケガや失明の危険があります。
- * マガジンにBB弾が入っていないなくても、銃の中にBB弾が残っている恐れがありますので充分ご注意下さい。
- * この銃のトリガーは大変軽く、引きやすくなっています。不注意な発射の無いよう、充分ご注意下さい。
- * 点射(数発ずつ区切って撃つ事)をしますと、バッテリーの消耗が早くなります。

ご注意


- * BB弾の残っているマガジンを抜きますと、BB弾がこぼれる場合がありますが、故障ではありません。
- * 発射できなくなりましたら、バッテリーを再充電して下さい。
- * 銃を使用しないときは、必ずマガジン+バッテリーを銃からはずしておいて下さい。
- * 不必要な分解は危険ですので行わないで下さい。
- * グリップをはずした状態で作動させますと、大変危険ですのでやめ下さい。

警告！


* 当製品は18歳以上を対象としたエアーソフトガンです。発射されるBB弾は十分な威力を持っていますのでご注意下さい。

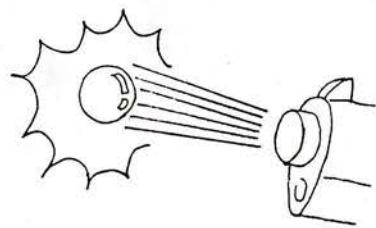

* 誤った使用方法や不注意な発射は「失明や怪我」の危険があります。事故のないよう、安全にご使用頂くために、必ず最後まで「取扱い説明書」をお読み下さい。

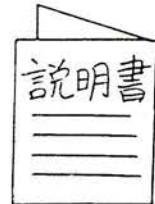


* BB弾が入っている、いないにかかわらず、銃口は絶対にのぞかないで下さい。失明や怪我の危険があります。同様に人や動物に銃口を絶対に向けないで下さい。

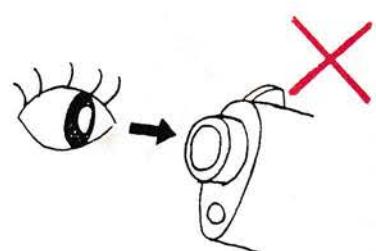


ご注意！


* 必ず持ち主の責任で管理し、対象年齢未満の小児等の手が届かないようにして下さい。

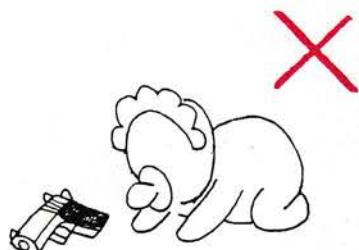


* 誤った使用方法や改造による故障・事故等については、当社では一切の責任を負いません。

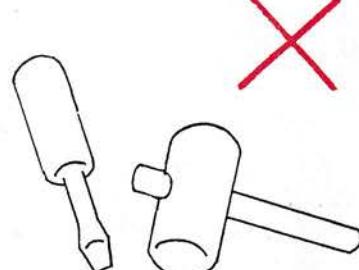

* BB弾は必ずマルシン純正の物をご使用下さい。それ以外の物を使用して発生した故障・事故等については、当社では一切の責任を負いません。

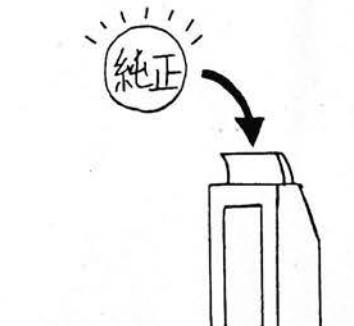


*射撃の際には必ず耐衝撃性のゴーグルを着用し、安全には十分ご注意下さい。

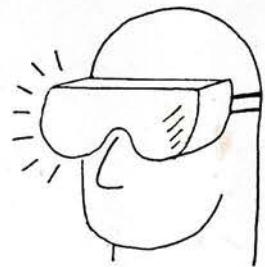


*引き金を引くとハンマー（撃鉄）が運動して動くモデルでは、指等をはさまれないよう十分ご注意下さい。



*射撃は広い所で、銃口の前だけではなく、まわりにも人や動物、ガラスなどの壊れやすい物、BB弾が跳ね返る可能性が無い事を確認してから行って下さい。

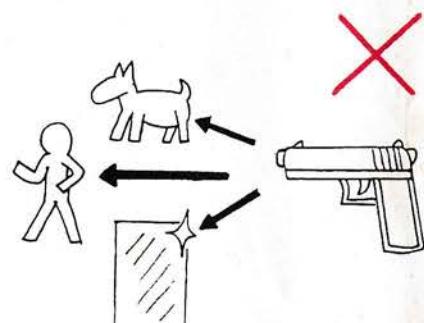


*射撃の直前まで引き金に指を触れないで下さい。また、射撃をする時以外は常にセフティ（安全装置）をかけて下さい。

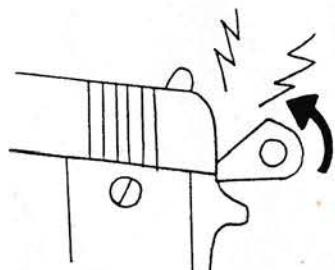

*エアーソフトガンのパーツは主に亜鉛合金とプラスチックで出来ています。耐久性には限りがあり、消耗品としてご了承下さい。



*廃棄処分の際は、BB弾が入っていない事を確認し、銃をむき出しにしないで箱などに入れて「処分する玩具」である事を記入するようにしましょう。

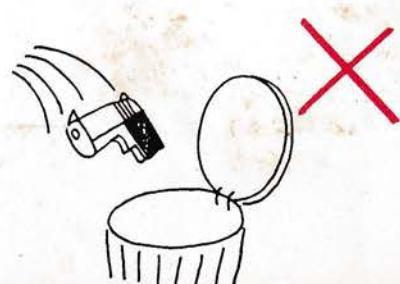

警告！

- * 当製品は**18歳以上を対象**としたエアーソフトガンです。発射されるBB弾は十分な威力を持っていますのでご注意下さい。
- * 誤った使用方法や不注意な発射は「失明や怪我」の危険があります。事故のないよう、安全にご使用頂くために、必ず最後まで「取扱い説明書」をお読み下さい。
- * BB弾が入っている、いないにかかわらず、銃口は絶対にのぞかないで下さい。失明や怪我の危険があります。同様に**人や動物に銃口を絶対に向けないで下さい。**
- * 薬きょうが自動的に排出されるモデルでは、薬きょうが飛ぶ方向に人や動物、ガラスなどの壊れやすい物が無い事を確認して下さい。
- * ガスが入ったまま日なた等、高温になる所に銃を放置しますと**爆発の危険**があります。射撃の時以外は**ガスとBB弾を必ず抜いておいて下さい。**

ご注意！

- * 必ず持ち主の責任で管理し、対象年齢未満の小児等の手が届かないようにして下さい。
- * 誤った使用方法や改造による故障・事故等については、当社では一切の責任を負いません。
- * BB弾、ガスボンベは必ずマルシン純正の物をご使用下さい。それ以外の物を使用して発生した故障・事故等については、当社では一切の責任を負いません。
- * 射撃の際には必ず耐衝撃性のゴーグルを着用し、安全には十分にご注意下さい。
- * 射撃の直前まで引き金に指を触れないで下さい。また、射撃をする時以外は常にセフティ（安全装置）をかけて下さい。
- * 射撃は広い所で、銃口の前だけではなく、まわりにも人や動物、ガラスなどの壊れやすい物、BB弾が跳ね返る可能性が無い事を確認してから行って下さい。
- * 引き金を引くとハンマー（撃鉄）が連動して動くモデルでは、指等をはさまれないよう十分ご注意下さい。
- * ブローバックモデルは射撃の際にスライドが勢いよく後退しますので顔を十分離して下さい。
- * エアーソフトガンのパーツは主に亜鉛合金とプラスチックで出来ています。耐久性には限りがあり、消耗品としてご了承下さい。
- * 廃棄処分の際は、ガスやBB弾が入っていない事を確認し、銃をむき出しにしないで箱などに入れて「処分する玩具」である事を記入するようにしましょう。

〒332 埼玉県川口市飯塚3-9-35

マルシン工業(株)

☎048-253-1511