

●対象年齢18才以上用



# RIFLE TYPE RUGER mini 14

Maruzen high grade model

GUN BODY IS ABS PLASTIC METAL AND DIE-CAST, WOOD.  
POWER IS SPRING AIR SYSTEM.  
TO BE ENJOY COMPETITION FOR AIR GUNNERS.

ルガーミニ14ライフルタイプ


## 取扱説明書

MARUZEN

No. A-7030-R

# RIFLE TYPE RUGER mini 14

Maruzen high grade model

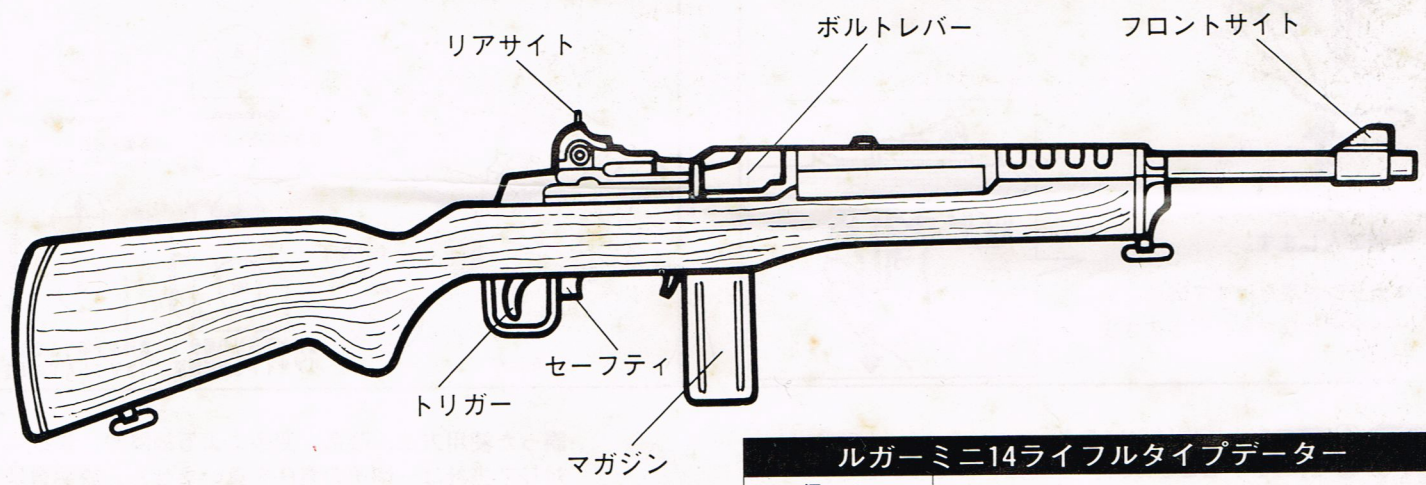

### ルガーミニ14ライフルタイプデータ

口径：6mm	発射機構：エアシステム
全長：940mm	セミオートローディング薬莢式
全高：210mm	B・B弾使用、マガジン装填式
全巾：65mm	材質：木製ストック使用
重量：1800g	アッパーレシーバー部=耐衝撃性ABS樹脂
	ローアレシーバー部=ジンクダイキャスト

付属品：カートリッジ/B・B弾/ロングマガジン/リアサイト調整用治具

Maruzen high grade model

# RIFLE TYPE RUGER mini 14

GUN BODY IS ABS PLASTIC METAL AND DIE-CAST, WOOD.  
POWER IS SPRING AIR SYSTEM.  
TO BE ENJOY COMPETITION FOR AIR GUNNERS.


## 取扱説明書

No. A-7030-R

### 弾の入れ方


B・B弾はカートリッジの前方から入れます。

※B・B弾を入れすぎると発射しない事があります。

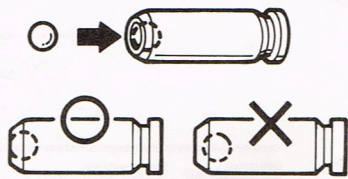


### カートリッジの装てん

B・B弾を入れたカートリッジをマガジンに装てんします。図のようにマガジン前方から、押し込みます。

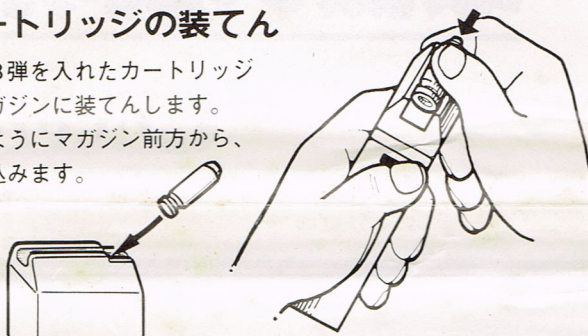


### マガジンの装てん




マガジンを図のように、銃本体へ装てんします。

マガジンを取りはずす時は、レバーを押しながら、引き抜きます。

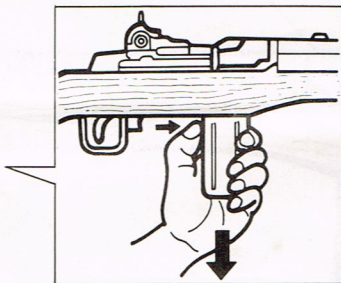


### 発射準備

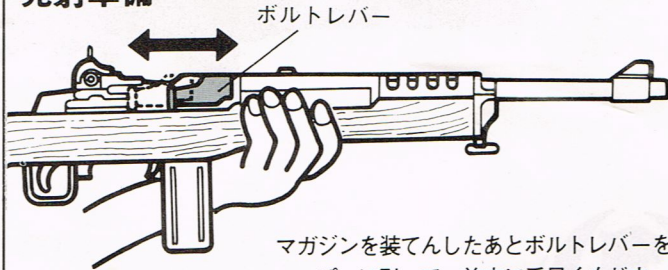


マガジンを装てんしたあとボルトレバーをいっぱい引いて、前方に手早くもどす。これでカートリッジが薬室に入り発射準備完了です。

### 発射

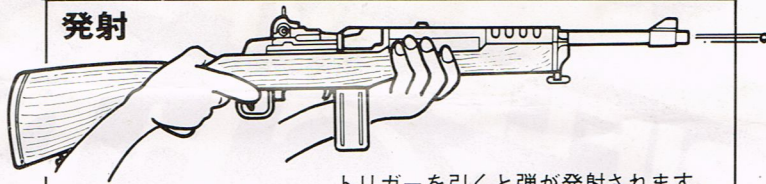

トリガーを引くと弾が発射されます。


### カートリッジの排きよう

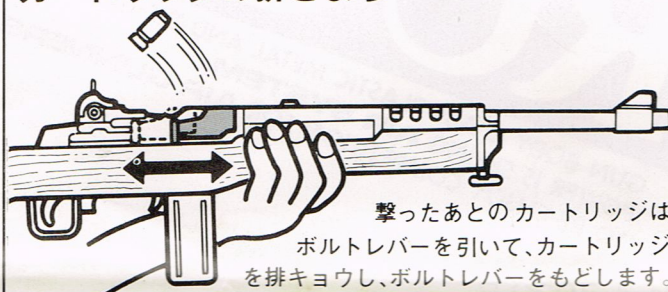

撃ったあとのカートリッジはボルトレバーを引いて、カートリッジを排キョウし、ボルトレバーをもどします。

### 安全装置


セーフティをロックすると安全装置はたらい、トリガーが引けなくなります。

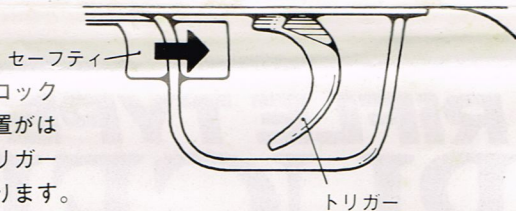

リアサイトが上に動く

リアサイトが下に動く

### リアサイトの調整

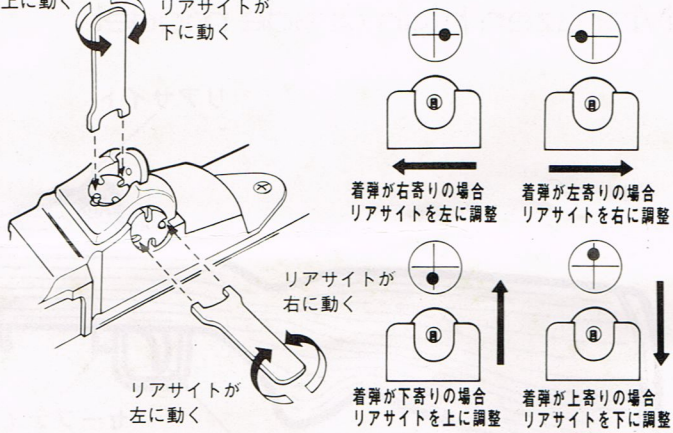

着弾が右寄りの場合  
リアサイトを左に調整

着弾が左寄りの場合  
リアサイトを右に調整

リアサイトが右に動く

着弾が下寄りの場合  
リアサイトを上に調整

着弾が上寄りの場合  
リアサイトを下に調整

## 取扱い上の注意

- ① 銃口を人に向けないこと。
- ② 射的をするとき以外、銃に弾をこめないこと。
- ③ 射的する方向に人や動物がいないことを確認すること。
- ④ 表示年齢未満の子供の手がとどかない場所に格納すること。
- ⑤ 付属の弾以外は用いないこと。
- ⑥ 銃口から銃身内をのぞかないこと。
- ⑦ 銃の加工をしないこと。
- ⑧ 標的用紙を使用するときは、固い材質の上に貼付しないこと。
- ⑨ 専用B・B弾以外は使用しないこと。

誤った使用方法、改造、変造による故障や、事故に対して当社は一切その責任を負いません。説明書は良く読んで充分理解の上御使用下さい。18才以上を対象に開発された射的用品スポーツ銃です。

# MARUZEN CO., LTD.

本社 〒131 東京都墨田区押上1-48-7/営業 サービス部 〒130 東京都墨田区横川3-11-11 TEL 03 (623) 2682