

MARUI

研磨加工済超精密6mmBB弾使用のマルイが誇る本格的工アースポーツ銃!!

H&K MP5

<カートリビューション><装弾数:42発>ヘッケラー&コックMP5A3タイプ

ポンプアクション


AIRSOFT GUN

対象年齢18才以上

取扱い説明書

安全に、競技などを楽しみいただくために、必ずこの取扱い説明書を最後までお読み下さい。
※あやまつた使用方法、改造などによる故障や事故について、当社は一切その責任を負いません。

1 各部の名称

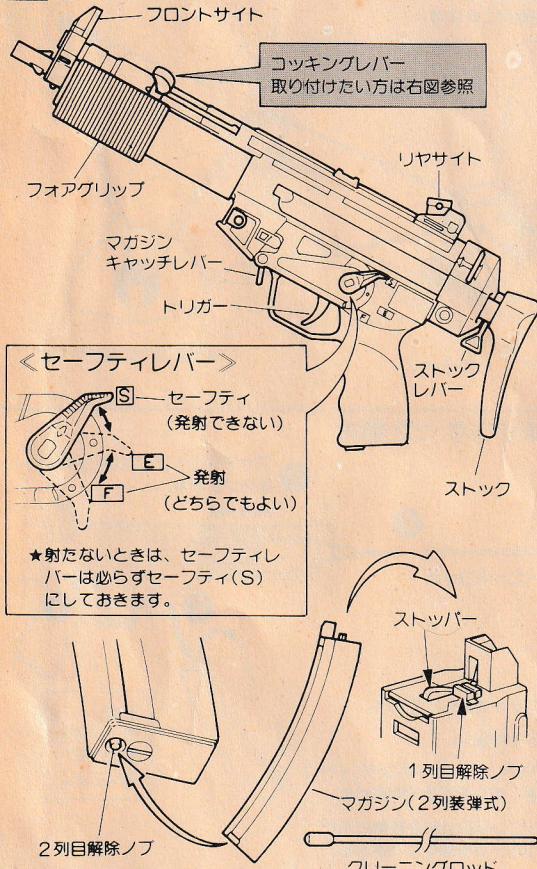

●コッキングレバー

①～③の順で組み立てます。


・そのままポンプアクションで楽しめますが、コッキングレバーを取り付けることもできます。取り付ける場合は、下図に従って下さい。

① 図のビスを抜き取り、そこへコッキングレバーをネジ込み


図Aの向きにします。
もし、元までネジ込んで図Bのようになってしまったら、無理にネジ込みずに図Aの向きになるまでもどして下さい。

ネジ込みがたりないレバーが折れる原因となります。


スリーブが入っています。

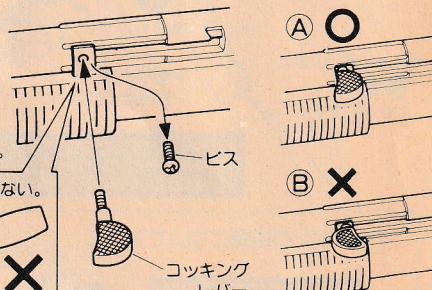

② ビスAをゆるめ、フロント部を引きぬき、コッキングレバーをおさえながら、ビスBをしめ込んで、コッキングレバーを回転させないようにする。


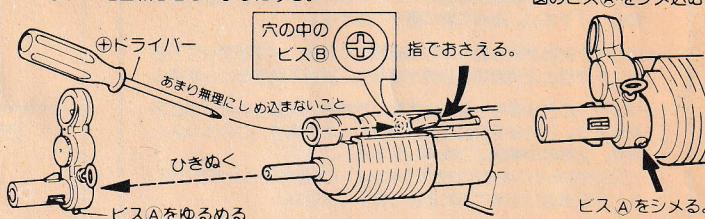
③ フロント部を元にもどし
図のビスAをシメ込む。

●ストック

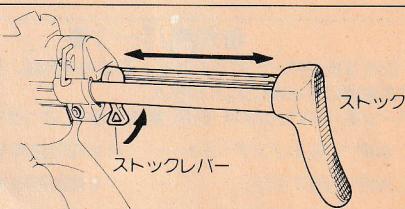・レバーを押すとロックがはずれ
ストックを引き出せます。
カチッとロックがかかるまで引
き出して使用して下さい。
もどすときもレバーを押して、
押し込んで下さい。

2 BB弾(タマ)とマガジンのセット

引き出してセットする。

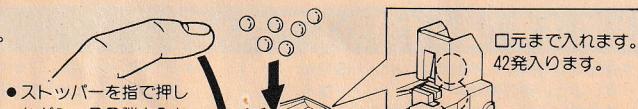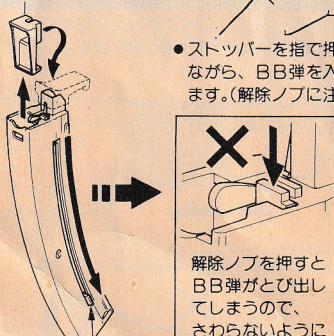口元まで入れます。
42発あります。

セーフティをかけておく。

●怪の大きいものや粗悪なBB弾を使うと故障します。必ずマルイのBB弾を使用して下さい。

●ストックバーを指で押しながら、BB弾を入れます。(解除ノブに注意)

●予備の弾を入れ
元へ戻します。
120発位あります。

●カチッと音がするまで確実に奥へ押し込みます。このとき上図のように、キャッチレバーが元の位置に戻っている事を確認して下さい。もし戻っていない場合は押し込みがたりません。

●マガジンを抜くときはこのレバーを前に押して引き抜きます。

●レバーが止まるまで下げる。

レバーを途中まで下げて、バチンと上にあてたり、弾を入れずに解除ノブを押したりすると、マガジンがこわれます。ぜつたいにしないで下さい。

●ストックバーを指で押しながら、BB弾を入れます。(解除ノブに注意)

●予備の弾を入れ
元へ戻します。
120発位あります。

●カチッと音がするまで確実に奥へ押し込みます。このとき上図のように、キャッチレバーが元の位置に戻っている事を確認して下さい。もし戻っていない場合は押し込みがたりません。

●マガジンを抜くときはこのレバーを前に押して引き抜きます。

注意


この銃の主要部には、~~シルコングリス~~を使用しています。他の鉛物性オイルやCRCなどを付けるとプラスチックが溶けて故障しますので、絶対に付けないで下さい。(プラ用グリスならばOKです)

3 操作(射ち方)

①～④の順で操作します。

- ① フォアグリップをしっかりとぎり、カチッと音がするまでいつきに引いて下さい。戻すときは手をそえて戻して下さい。コッキングレバーを取り付けた方は、レバーでも同様の操作をして下さい。

[引くのを途中でやめると、チャンバー内に何発もBB弾が入つたりポンプの作動不良の原因となったりします。確実に引いて下さい。]

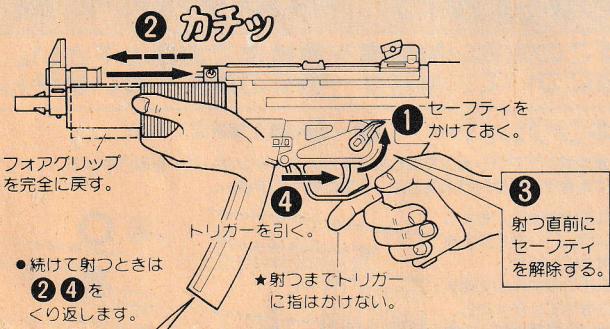

<マガジンの送弾について>

ぜったいに1列目が終らないうちに押さないこと

2列目解除ノブを押す。

マガジン内には2列にBB弾が入っています。1列目が射ち終つたら、カラ射ち状態となるので、図の解除ノブを押して2列目を解除して下さい。続けて射つ事ができます。

必ず1列目が射ち終ったを確認してから、ノブを押して下さい。(1列目と2列目のBB弾が重なり、送弾不良をおこします)

マガジンにBB弾を小量入れて撃った場合、発射されないことがあります。これは2列目に弾が入ってしまう為で、このようなときは、2列目の解除ノブを押して下さい。

(この方法をくり返すとマガジンのレバーが折れることができます。BB弾は口元まで入れるようにして下さい。

●別売パーツ●

★下に示す別売パーツがあります。お求めの方は、代金を小替為又は現金書留にてお申し込み下さい。

★パート名・あなたの住所・氏名・郵便番号を、はつきりとお書き下さい。


□ MP-5用スリングベルト ¥700(送料¥120) 計¥ 820

□ MP-5用マガジン ¥900(送料¥200) 計¥1100

□ 6mmBB弾(100発入) ¥200(送料¥120) 計¥ 320


表示の料金は、予告なしに変更になる場合もありますので、御了承下さい。

●サイティング(照準)

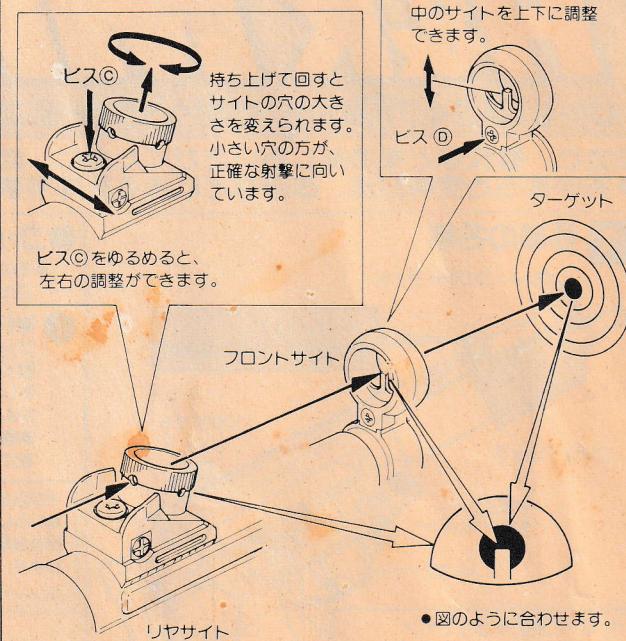

●もし弾がつまつた場合


③ フォアグリップ(コッキングレバー)は引いたままで

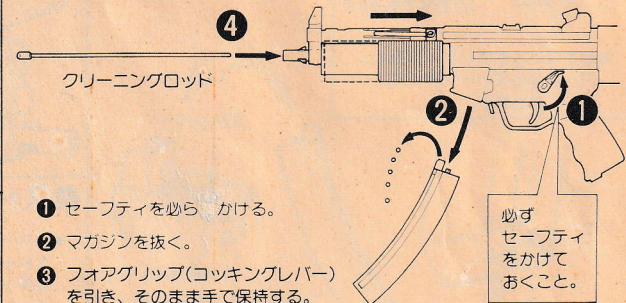

銃口はぜったいにのぞかないこと

取扱い上の注意(必ず守って下さい。)

●マリの精密BB弾以外は使わないこと。
他社の弾を使うとトラブルがります。

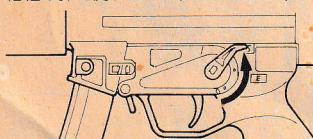

●セーフティレバーは、射つ瞬間まではさないこと。

●銃口はぜったいにのぞかないこと。


●射的をする時以外は銃に弾を入れないこと。

●銃はぜったいに加工しないこと。

●表示年令未満の子供の手の届かない所に格納すること。




●発射する方向に人や動物がないか確かめましょう。射つ瞬間までトリガーには指をふれないこと。

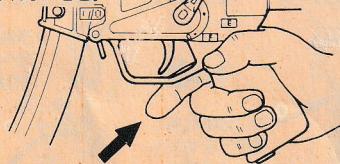


●銃はぜったい人に向けないこと。



●使わないときは、フォアグリップを引いておかないこと。(バネが弱くなります。)

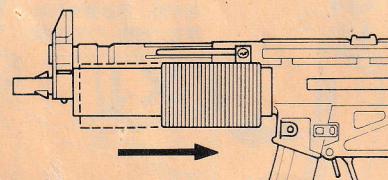

●はねかえるような固い物に的をつけて射たないこと。

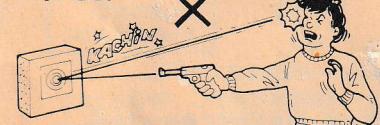

銃を持つ前に必ずお読み下さい。


エアースポーツ銃は、正しく使用すれば、すばらしいガンシューイングを楽しめますが誤った使い方をすると非常に危険です。必ず次の事を守って使用して下さい。



●銃はぜつたいに人に向けないこと。




●弾丸が入っていないつもりでも万一入っている場合があります。不用意に引き金を引いたりすると非常に危険ですので、心構えとして入れたつもりがなくとも必ず弾丸が入っているものと考えて下さい。

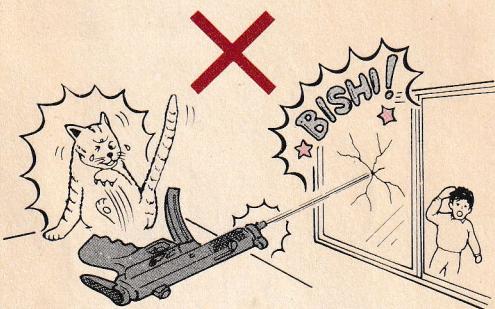

●実銃と同じに、万が一爆発することも考え、いかなるときでも、絶対に、銃口は自分自身や他の人・動物やガラスなどに向けぬようにして下さい。



●銃口は、弾が入っているいないにかかわらず絶対に、のぞかないこと。

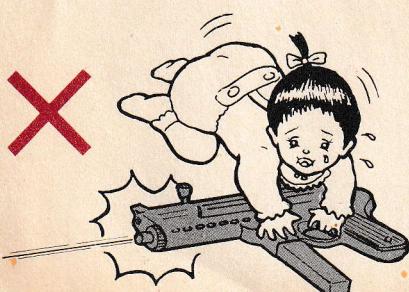

●使わないときは、小児の手の届かないところに保管して下さい。



●マガジンを抜き取っても、まだチャンバー内に弾が残っている場合があるので注意して下さい。射撃が終ったらマガジンを抜いて必ず一度カラ撃ちしてからしまっておいて下さい。