


取扱説明書

10才以上用ライトスポーツピストル

LIGHT SPORTS PISTOL

イングラム INGRAM

イングラムは10才以上を対象に開発された、ライトスポーツピストルです。誤った使用方法、又は改造、変造によって生じた故障や事故について、当社は一切その責任を負いませんので、本説明書を良く読んで、充分理解の上御使用下さい。

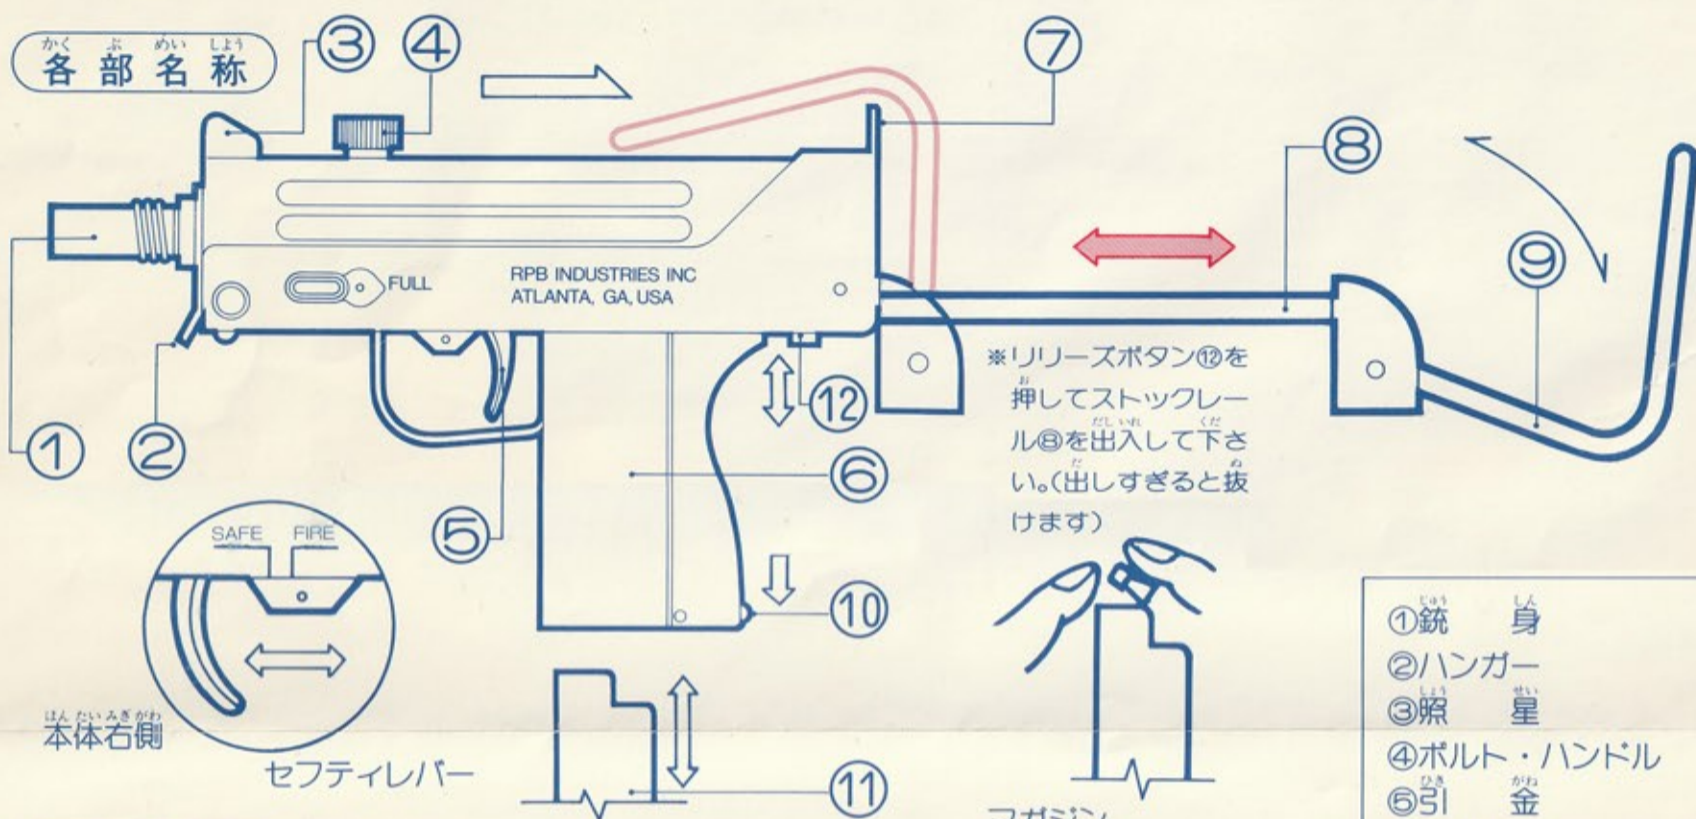

※リリースボタン⑫を押し、ストックレール⑧を出入して下さい。(出しすぎると抜けません)



マガジン 弾つめ要領(図1)

- ①銃身
- ②ハンガー
- ③照星
- ④ボルト・ハンドル
- ⑤引き金
- ⑥グリップ
- ⑦照門
- ⑧ストックレール
- ⑨バット・ワイヤー
- ⑩マガジン・キャッチ
- ⑪マガジン
- ⑫リリースボタン

使用方法

1 マガジン装弾

マガジンを片手でにぎり指を弾入口にそわせ(図1)もう一方の指で弾を上から押しこみます。
⑫マガジンには10発弾丸が入ります。
⑪発入るとマガジンが入りません。

2 マガジン挿入

弾をつめたマガジンを、正しい方向にパチッと音がする所まで差込んで下さい。

3 安全装置

射撃する場合はセフティレバーを“FIRE”の位置にし、又射撃しない場合は必ず“SAFE”の位置にして下さい。

4 射撃

ボルト④を矢印の方向にカチリと音がするまで引いて下さい。以上で発射準備完了です。なおマガジンを抜く場合は、マガジンキャッチ⑩を矢印の方向に押しながらマガジン⑪を抜いて下さい。またストックは図の様に伸び縮みします。

射撃マナー及び注意について

イングラムを取り扱われる際は、本物の銃を取り扱うのと同じ気持ちで次に挙げる射撃マナー及び注意をお守り下さる様お願い致します。

- ①銃は弾が装填されているいないにかかわらず、絶対、人には向けなくて下さい。
- ②射つ時は安全な場所にマトをおいて射ちましょう。
- ③専用弾丸以外は使用しないで下さい。(その他の弾を使用した場合は弾づまりします。)
- ④安全装置は撃つ瞬間まではずさない事。
- ⑤引き金は撃つ瞬間まで触れない事。
- ⑥使用しない時は、マガジンから弾丸を抜き出し、又、ボルトは、引いておかないで下さい。
- ⑦この銃はプラスチック製ですから、不必要に乱暴な扱いをされるとこわれます。

★イングラムの仕様★

- 口径.....7mm
- 全長(ストック延長).....460mm
- 全長(ストック折りたたみ)....249mm
- 装弾数.....10発
- 発射方式.....スプリング
- 材質.....強化ABS樹脂
- 弾丸...ヨネザワのL27専用弾丸をかならずお使い下さい。他の弾丸を混用すると故障します。



米澤玩具株式会社

〒111 東京都台東区浅草橋3-16-6
TEL 03(861)6361(代表)

当製品についてのお問合せは、当社アフターケア係をお願い致します。 〒130 東京都墨田区石原1-32-3 TEL03(624)4550