

SMITH & WESSON M439

スミス アンド ウェッソン M439

Shooting Device

MARK I


シューティング・ディバイス マーク I




Marushin Industry Co., LTD.

●P·F·Cの取扱い


P·F·Cとはプラグ・ファイヤーカートリッジのこと
でマルシンが独自に開発した新しい方式です。

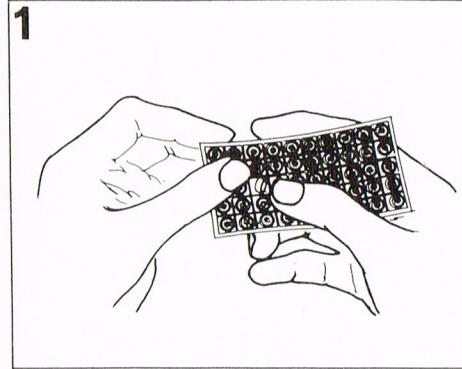


プラグ・ファイヤーキャップはランナーから一つづつていねいに取って下さい。乱暴に抜うと暴発したり火薬がキャップから取れてしまいます。箱の説明をよく読んで正しく使用して下さい。

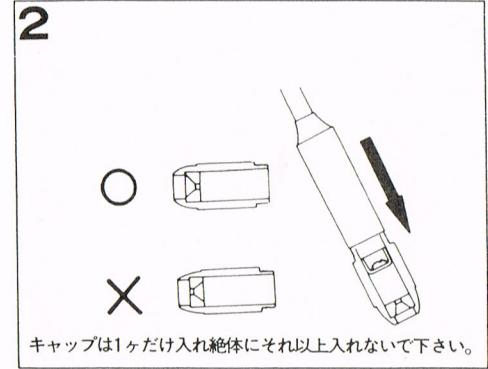

ケースにプラグを入れる（この時プラグを正しく入れて下さい。図参照）キャップを抜きピンの溝の太い方で押し込んで下さい。この時細い溝の方では絶対に押さないで下さい。危険です！

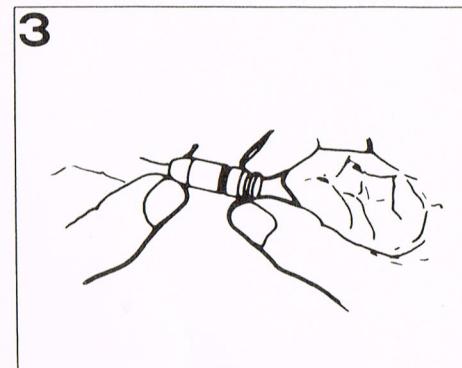


リムをケースにねじ込めば準備完了です。

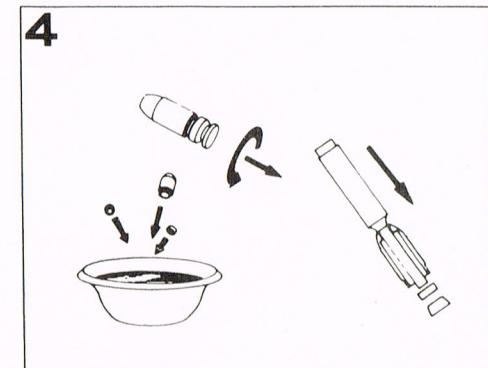

発火後のクリーニングはリムを上図の方向に回してケースからはずし抜きピンを使用してキャップとプラグを抜いて下さい。P·F·Cとバレル、ファイヤリングピンのクリーニングは水で洗って布でふき取れば充分です。




汚れが落ちない場合は当社のリフレッサーを使用しますときれいにクリーニング出します。発火後なるべく早くクリーニングした方が簡単に落ちます。

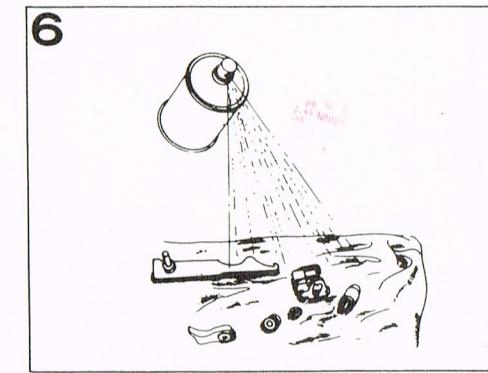


P·F·Cや銃の金属部品などは組み立てる前にスプレー式のオイルを軽くかけておいて下さい。ただしプラスチックにはシリコン系のオイル又はグリースを可動部分に塗って下さい。

●操作


《銃口は絶対に人や動物に向けてはいけません。又危険な改造はしないで下さい。》
●この銃の材質は主にA B S樹脂と亜鉛合金を使用していますので耐久性には限界があります。ですから火薬は必ず指定火薬を指定量だけ使用して下さい。

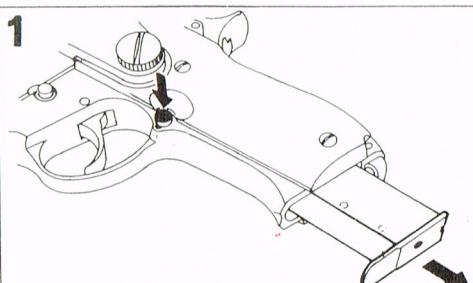


マガジンキャッチナットを押してマガジンを抜いて下さい。

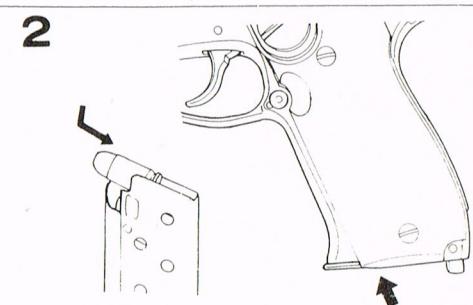


火薬の入ったカートリッジをマガジンにつめフレームへ入れて下さい。マガジンには8発まで入ります。

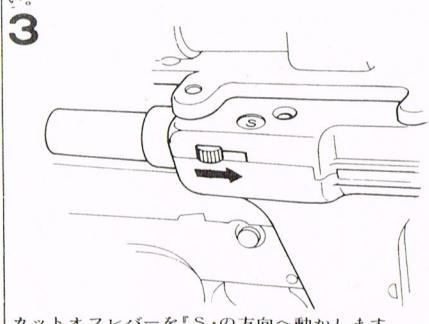


カットオフレバーを『S』の方向へ動かします。

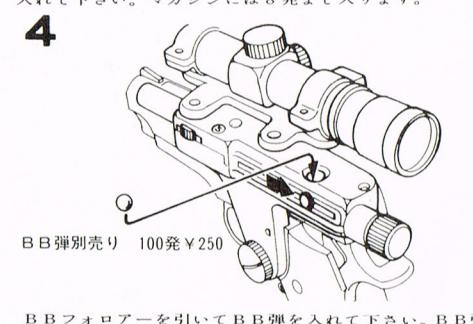


BBフォロワーを引いてBB弾を入れて下さい。BB弾は8発まで入ります。

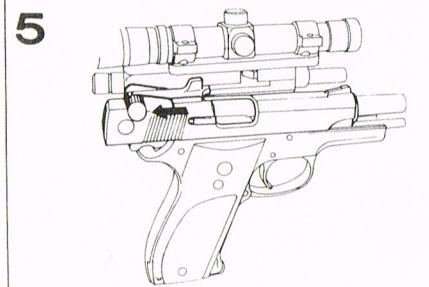

コッキングノブを引いてスライドを一杯にさげ、手を放して下さい。手を放すとスライドが前進し第一弾目のカートリッジがバレルに送弾されます。

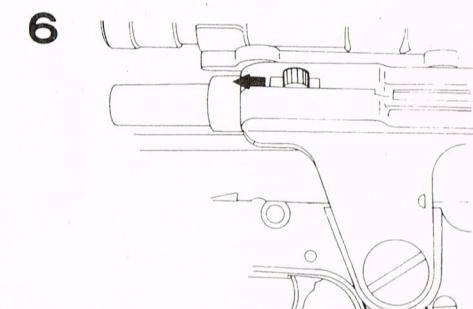


カットオフレバーを図の矢印の方向へ動かします。

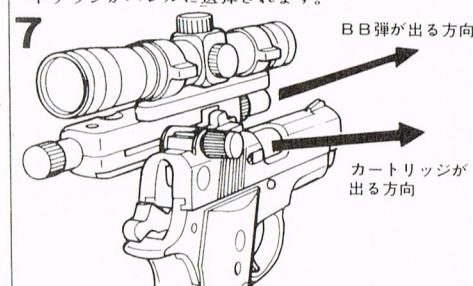



前方や右側に入やこわれやすいものがないか確かめて下さい。




絶対に顔を銃に近づけないで腕をまっすぐのばしてかまえて下さい。

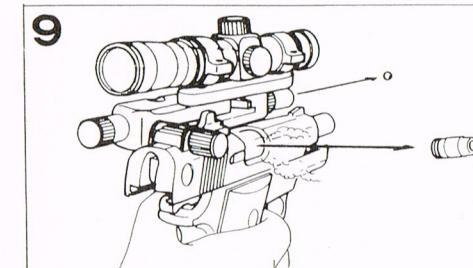

トリガーを引くとプローバックしカートリッジが自動的に飛び出し、BB弾が発射されます。トリガーを引くだけでこの動きが8回連続して繰り返えされます。

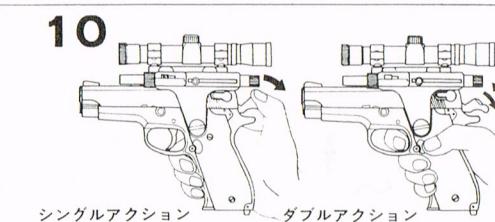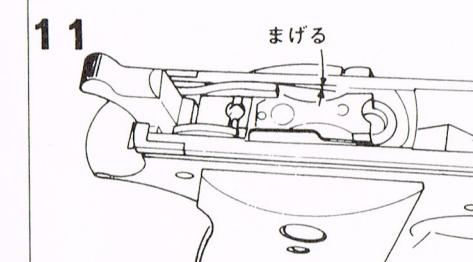


ハンマーを一度指で起こしてからトリガーを引くシンブルアクションとハンマーが落ちてもトリガーを引くだけでハンマーが動き発火するダブルアクションの両方が楽しめます。もしハンマーが落ちても発火しない場合はシングル・ダブルアクションの動作を繰り返す事により発火させることができます。

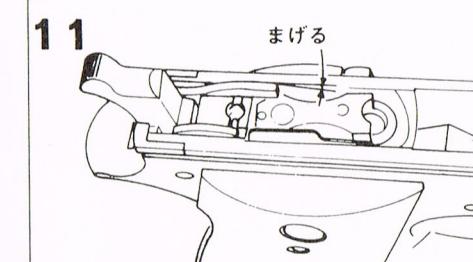


まげる

カートリッジが飛び出しにくい時はエJECTORを内側に少し曲げてみて下さい。

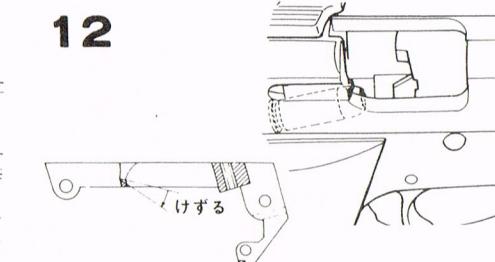


カートリッジが団の様になって送られない時はサブフレームの坂(傾斜面)をけずって下さい。


●分解

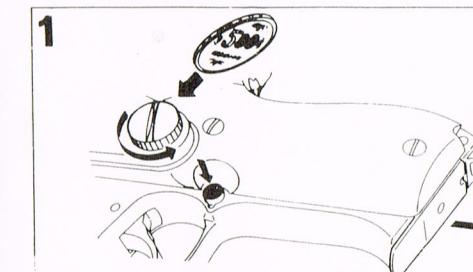


マガジンを抜きティクダウンスクリューを回してはずして下さい。もし回しにくい時は、コインを使って回して下さい。

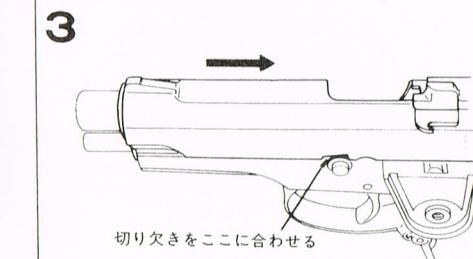

切り欠きをここに合わせる








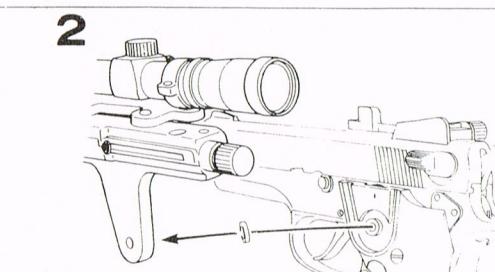


シューティングデバイスをはずします。




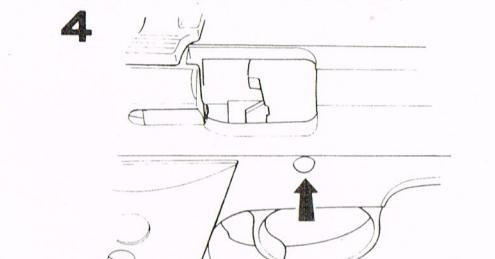


ティクダウンピンを反対側から押して抜き取ります。




組立て

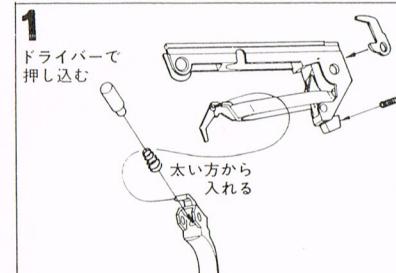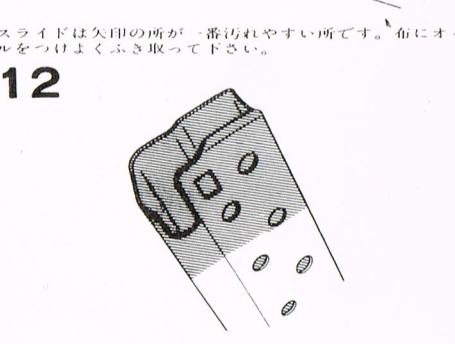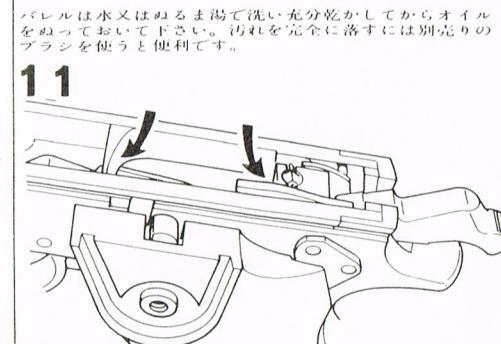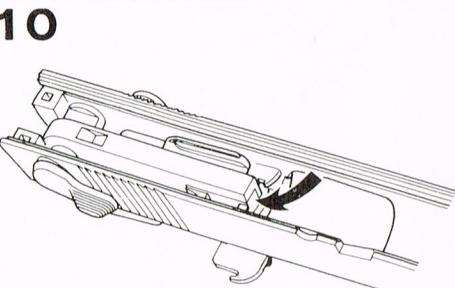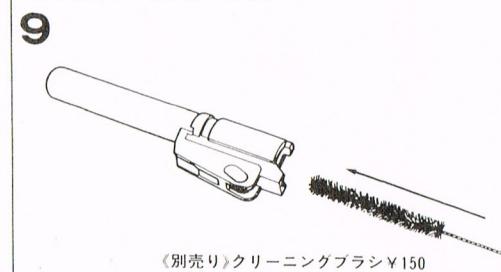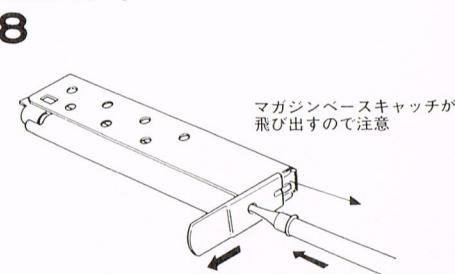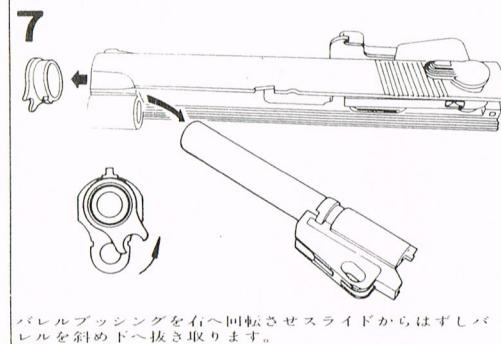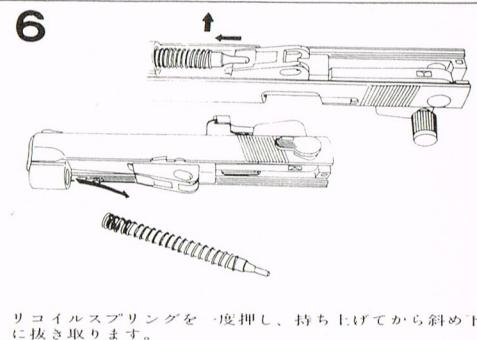


(完全に分解した場合) サブフレームにディスクネクター、ドローバーシア、シアーリースレバーを図の様に組み込みます。

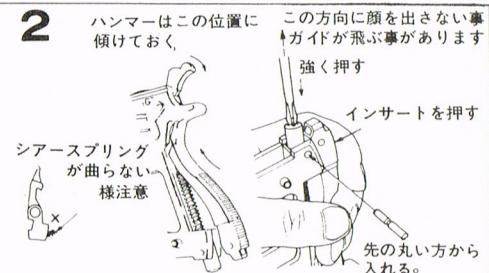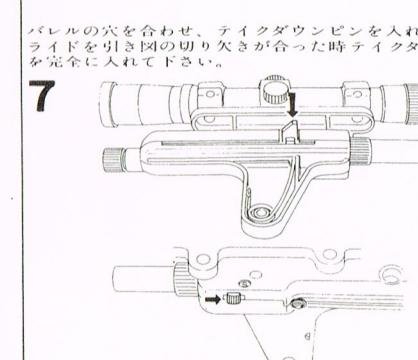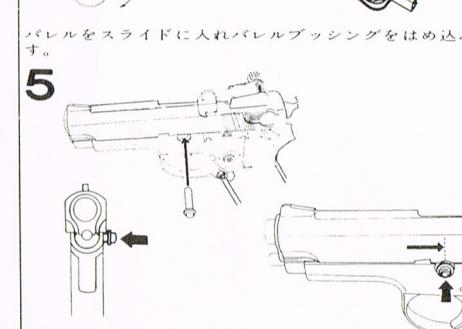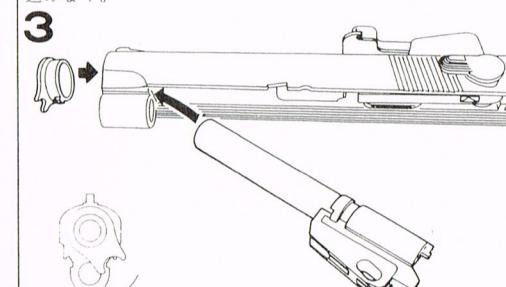

インサートを入れる時まず上方を先に入れます。この時ハンマーはハーフコックの位置にすれば楽に入ります。次にドライバーでメインスプリングガイドを押しながらインサートを完全にはめ込みます。

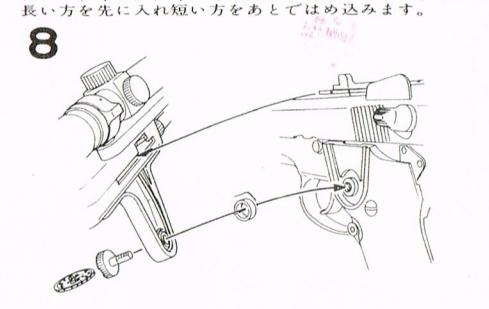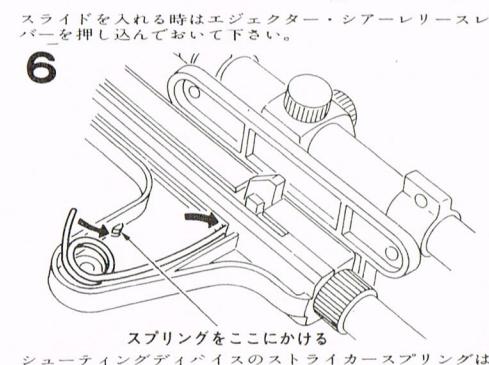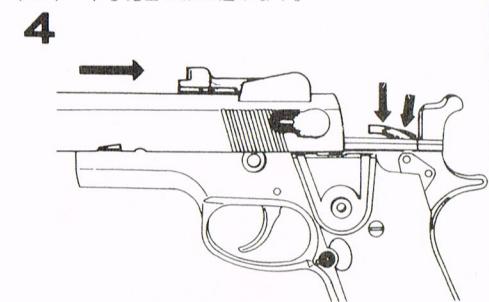

分解図

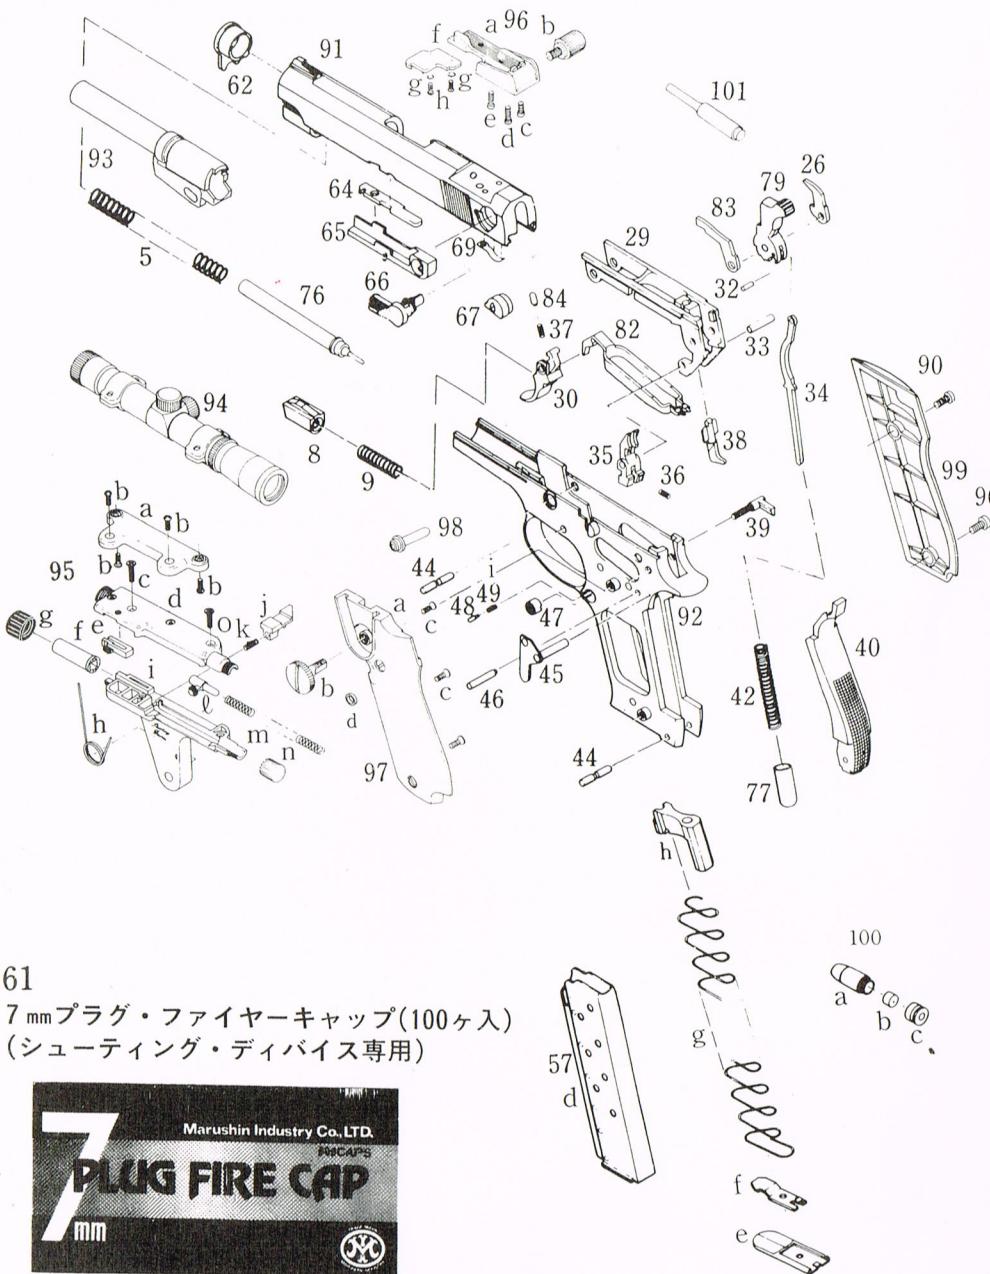

61

7mmプラグ・ファイヤーキャップ(100ヶ入)
(シューティング・ディバイス専用)



(プラグ・ファイヤーキャップの通信販売はできません。
最寄りのモデルガン取扱い店で御求め下さい。)

改良の為パーツを変更する場合がありますので御了承下さい。

● パーツリスト及び価格表

5. リコイルスプリング	¥100
8. ドローバーススプリングケース	¥150
9. ドローバーススプリング	¥30
26. シアーレリースレバー	¥180
29. サブフレーム	¥500
30. トリガー	¥250
32. ハンマーストラットビン	¥30
33. シアーピンガイド	¥50
34. ハンマーストラット	¥300
35. シア	¥200
36. シアーススプリング	¥20
37. トリガーススプリング	¥20
38. ディスクネクター	¥200
39. マガジンキャッチ	¥300
40. インサート	¥400
42. メインススプリング	¥100
44. トリガービン 2ヶ	1ヶ	¥50
45. サイドプレート	¥150
46. シアーピン	¥50
47. マガジンキャッチナット	¥300
48. マガジンキャッチプランジャー	¥50
49. マガジンキャッチススプリング	¥20
57. マガジン(セット)	¥800
d. マガジンチューブ	
e. マガジンベース	
f. マガジンベースキャッチ	
g. マガジンススプリング	
h. マガジンフォロー	
61. 7mmプラグ・ファイヤーキャップ	¥350
62. バレルブッシング	¥300
64. エキストラクター	¥200
65. ファイヤリングプロック	¥300
66. マニュアルセフティ	¥300
67. セフティホルダー	¥300
69. セフティススプリング	¥100
76. リコイルススプリングガイド	¥150
77. メインススプリングガイド	¥100
79. ハンマー	¥350
82. ドローバー	¥400
83. エジェクター	¥200
90. グリップスクリュー 2ヶ	1ヶ	¥50
91. スライド	¥1,600

※御注文の際には必ずモデル名・パーツ名を明記して下さい。



マルシン

●お問い合わせはモデルガンサービス部へお願ひします