

取扱説明書

この銃は、18才以上(カスタム)を対象に開発されたエアソフトガン(ガスガン)です。誤った使用方法、又改造、変造によって生じた故障や事故については、当社は一切その責任を負いませんので、本説明書を良く読んで充分理解の上御使用下さい。

ガス銃取り扱い注意 ●本文をよく読み、正しく安全に御使用下さい。

- ①ガスボンベやガスを注入した銃を、高温になる場所(真夏の車の中や冬のストーブの近く)に置かない事。
- ②フロン12ガス以外のガスを銃に注入しない事。
- ③銃にガスを注入する場合、ガスボンベを注入口にまっすぐに差し込み、抜く時もまっすぐに上に抜いて下さい。
- ④銃にガスを注入してすぐ撃ちますと、生ガス(液状)が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ⑤発射した後、銃より時々シューと音がしましても、タンクが冷えたためで、温まりますと止まりますので故障ではありません。
- ⑥銃を連発連射しますと、弾速がおちる場合がありますが、ガスタンクが冷えたためです。少し、撃つのをやめると又弾速がもどります。
- ⑦冬など寒い時は、ガスを注入する場合、入りにくくなります。ガスボンベを手で温めてから注入して下さい。(なお、ガスボンベを40℃以上には絶対しない事。)
- ⑧撃ち終わったら、必ず、ガスを抜いて下さい。(空撃ちをしてガスの無いのを確かめて、小さなお子様の手の届かない所に保管して下さい。)
- ⑨マガジンに弾丸が入っていないと思って、万が一入っている場合があります。(マガジンを抜いた場合でも、入っている場合があります。)人に向けたり、銃口をのぞいたり、絶対にしない事

射撃マナー及び注意について

- この銃を取り扱われる際は、本物の銃を取り扱うのと同じ気持ちで次に挙げる射撃マナー及び注意をお守り下さる様お願い致します。
- ①銃は弾が装填されているのかかわらず、絶対、人には向けないで下さい。
 - ②撃つ時は安全な場所にマトをおいて撃ちましょう。
 - ③専用弾丸以外は使用しないで下さい。(その他の弾を使用した場合は弾づまりします。)
 - ④安全装置は撃つ瞬間まではずさない事。
 - ⑤引金は撃つ瞬間まで触れない事。
 - ⑥使用しない時は、マガジンから弾丸を抜き出しておいて下さい。
 - ⑦この銃はプラスチック製ですから、不必要に乱暴な扱いをされるとこわれます。


フロン12ガス

取扱い注意

- 温度が40℃以上の高温場所に長時間おかない事。
- 直射日光、火気の近くに長時間おかない事。
- ガスボンベを温めて使用しない事。
- 使用後のガスボンベは火気の中に投げない事。
- 人体に使用しない事。
- 使用後の空缶は穴をあけてする事。

ゴーグルをつけよう

注 銃で遊ぶ時は必ずゴーグル(防眼メガネ)をお使い下さい。

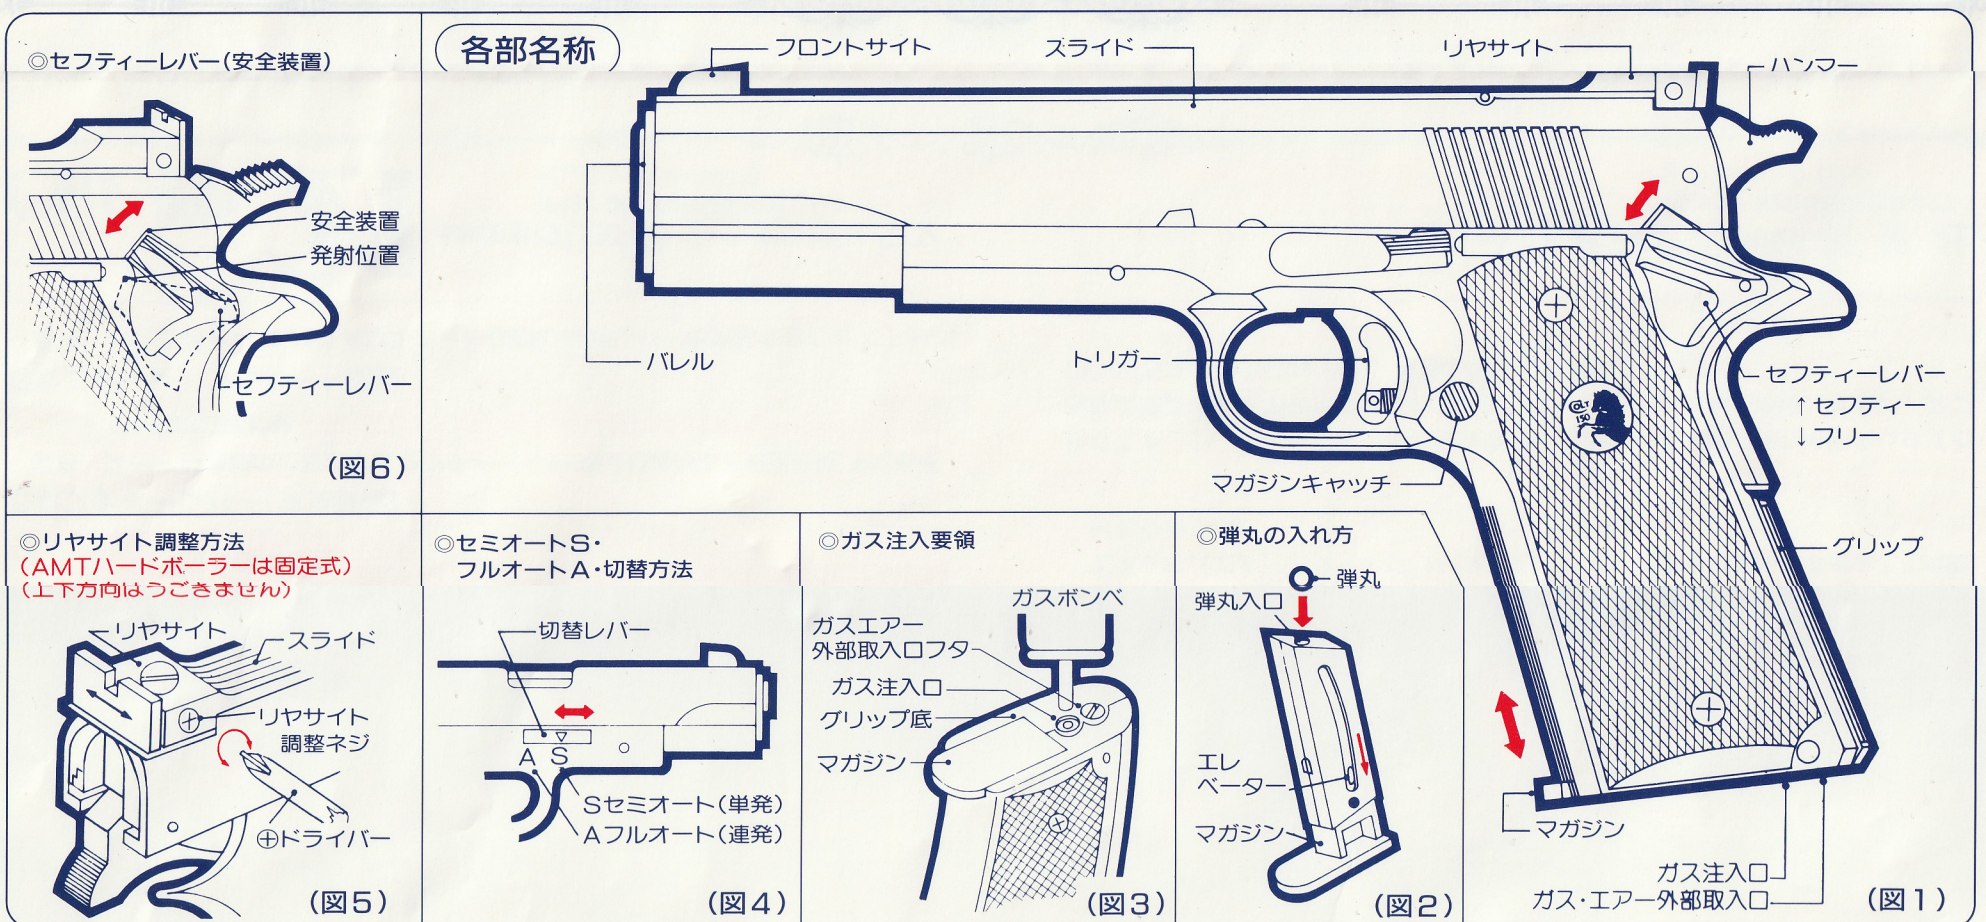

使用方法

当銃の動き

セミオート=トリガーを引く事によりスライドがバックして弾丸が発射しスライドがもどります。(単発)
フルオート=トリガーを引いている間、スライドがバックして弾丸が発射しスライドがもどるのを繰り返されます。(連発)

1 マガジン装弾(ロングマガジンの使用法は別紙参照)

- 図1. 本体よりマガジンキャッチを押し、マガジンを下の方に抜き出します。
- 図2. マガジンのエレベーターを矢印の方向にさげますとエレベーターがロックされます。弾丸入口より弾丸を11発入れます。(11発以上入れない事)
- 図1. 弾丸の入ったマガジンを銃本体に差し込みますとエレベーターのロックが解除されます。

2 ガス注入

- 図3. 銃を逆さにして、ガス注入口よりガスボンベを強く差し込み、数秒間押して下さい。ガスがいっぱいになるとガス注入口よりガスが出て来ます。(必ず図3の様にガスボンベを上から下に向けて注入して下さい、又外部取入口のフタははずさない事)

3 ガスブースター及びエアータンク・グリーンガスの使用が出来ます

- 図3. ガス・エアータンク取入口のフタをはずし、ガスブースターやエアータンクのホースの先をつないで下さい。

4 発射(射撃)

- 図1. 以上の準備が出来ましたら、安全を確認してセミオートでトリガーを引くと、バックしていたスライドが前の位置に来ます、もう一度トリガーを引くと空撃になります。これで射撃体勢になり、的をよく狙い軽くトリガーを引いて下さい、弾丸が発射します。

5 セフティーレバー(安全装置)

- 図6. スライドを前の位置にして、セフティーレバーを上にあげると安全位置、下にもどすと発射位置です。(銃にガスが入っていない時は長時間セフティーをかけない事)

6 セミオート・フルオート切替

- 図4. Sセミオート(単発)、Aフルオート(連発)切替レバーの矢印を合わせて下さい。

7 リアサイト調整

- 図5. 当銃は、リアサイト調整機構で命中精度を高める事が出来ます。
④ドライバーで調整ネジを廻す事によりリアサイトを動かす事が出来ます。(上下方向の調整は出来ません)

8 こんな時

- トリガーを引いてもスライドが前に行かない時、ガスが無い。
- トリガーが引けない時、スライドが完全に前に行っていない。
- バレルよりガスがスパーと抜ける時、銃が冷えています、少し時間をおいて注入して下さい。
- 初速が出ない時、銃が冷えてガス圧が低い、フルオートを使いすぐセミオートを使った時おこります。
- トリガーが引けない時、スライドを後にカチッと音がするまで引く。


9 お願い

- 注意を良く守り、人に迷惑をかけない事。
- 寒い所又フルオートを多く使う時は、出来るだけ、エアータンクをお使い下さい。
- クリエイト21専用BB弾をお使い下さい、市販されている弾丸のなかには小さいものが有りそれを使いますと、銃身から弾がおちる事が有ります。
- 銃を下に向けてうちますと、銃身よりガスが抜けます。少し時間をおいて注入して下さい。(エアータンク・グリーンガス・ガスブースター使用の場合はこの問題は起りません)

10 別売

当社では、クリエイト21専用BB弾を販売しております、他の弾丸を使用しますと故障の原因になる事も有りますので、クリエイト21専用弾丸をお使い下さい。又フロン12ガスボンベ400g入も、販売しております。


ロングマガジンの使用方法

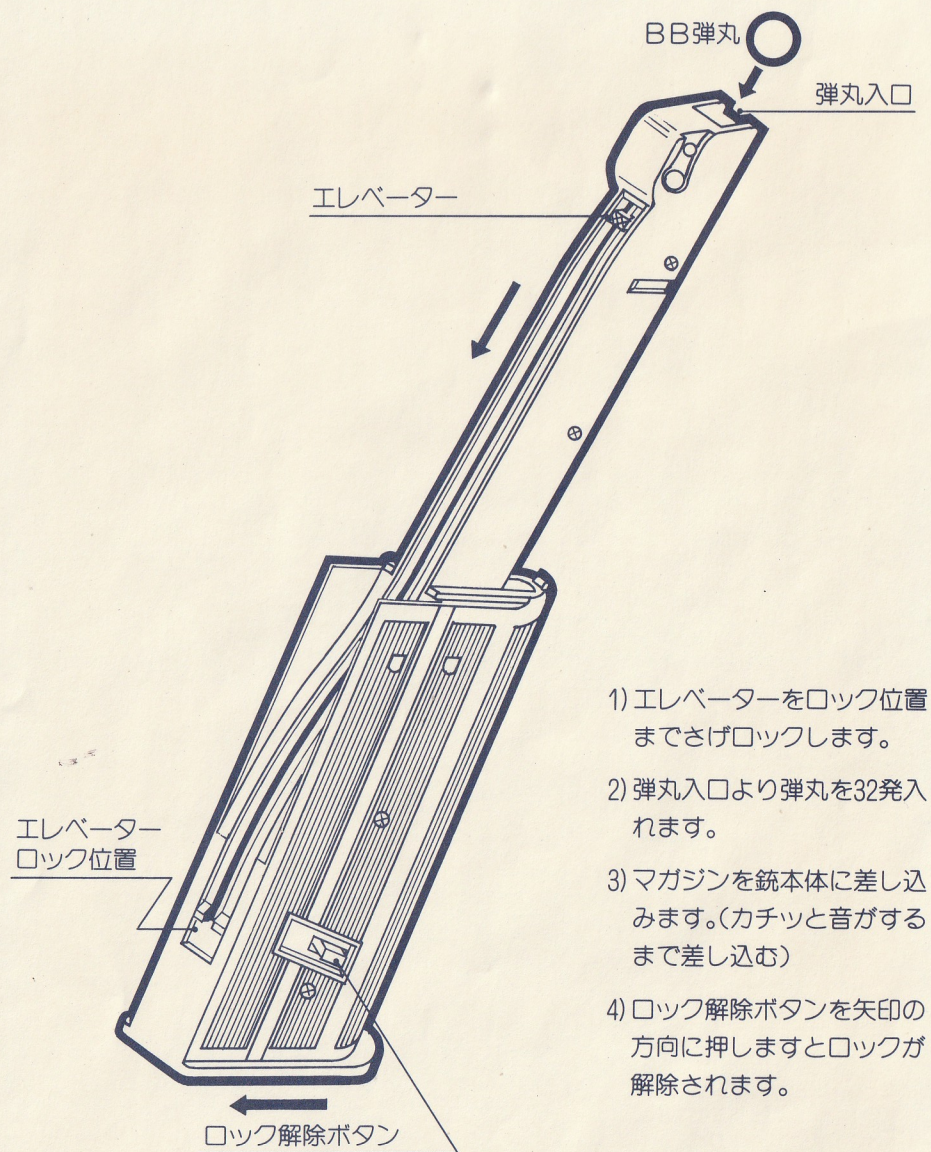

- 1) エレベーターをロック位置までさげロックします。
- 2) 弾丸入口より弾丸を32発入れます。
- 3) マガジンを銃本体に差し込みます。(カチッと音がするまで差し込む)
- 4) ロック解除ボタンを矢印の方向に押しますとロックが解除されます。

注 ロングマガジンでフルオート使用の場合必ず外部取入口よりエアータンク・ガスブースター・グリーンガスレギュレーターをご使用下さい。

外部取入口の使用方法

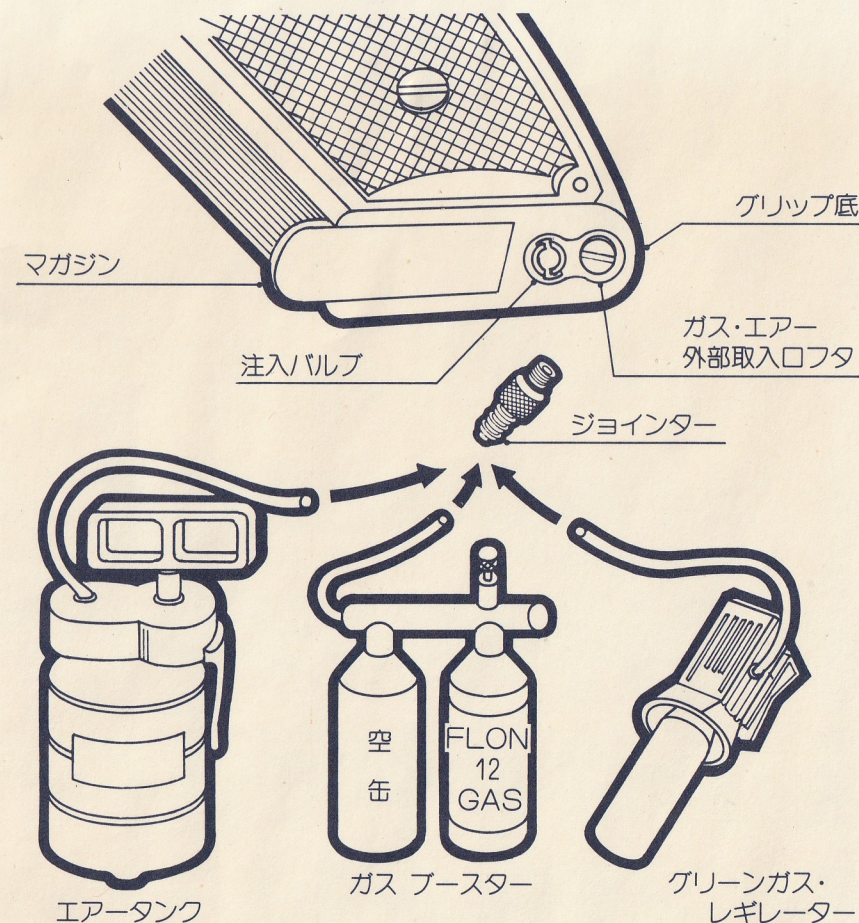

- 1) グリップ底のガス・エア外部取入口のフタを⊖ドライバーで取って下さい。
- 2) 付属品のジョイントをガス・エア外部取入口にゆっくり、きつく締めて下さい。(ジョイントネジ部にOリングが付いています、キズをつけない様にして下さい。)
- 3) ジョイントにエアータンク・ガスブースター・グリーンガスレギュレーターなどのホースを継いで下さい。(市販のASGK合格商品をお使い下さい)